



USER MANUAL

Kruzzel wooden kitchen 22114

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchnia drewniana Kruzzel 22114

BETRIEBSANLEITUNG

Kruzzel Holzküche 22114

NÁVOD K OBSLUZE

Dřevěná kuchyně Kruzzel 22114

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cuisine en bois Kruzzel 22114

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Cocina de madera Kruzzel 22114

ISTRUZIONI OPERATIVE

Cucina Kruzzel in legno 22114

MANUAL DE UTILIZARE

Bucatarie din lemn Kruzzel 22114

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kruzzel fa konyha 22114

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Drevená kuchyňa Kruzzel 22114

KASUTUSJUHEND

Kruzzel puidust köök 22114

VARTOTOJO VADOVAS

Kruzzel medinė virtuvė 22114

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Krūzzel koka virtuve 22114

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дерев'яна кухня Kruzzel 22114

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дървена кухня Kruzzel 22114

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Kruzzel drvena kuhinja 22114

ANVÄNDARMANUAL

Kruzzel träkök 22114

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Kruzzel ξύλινη κουζίνα 22114

M: 00022114 (TX1200B)

Importer / Importer / Einführer / Dovozce / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovozca /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортер / Вноситель / Uvoznik / Importör / Εισαγωγέας



ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica



WEEE-Reg.-Nr. DE 12589110



00022114 (TX1200B)



5 900779 944121 >

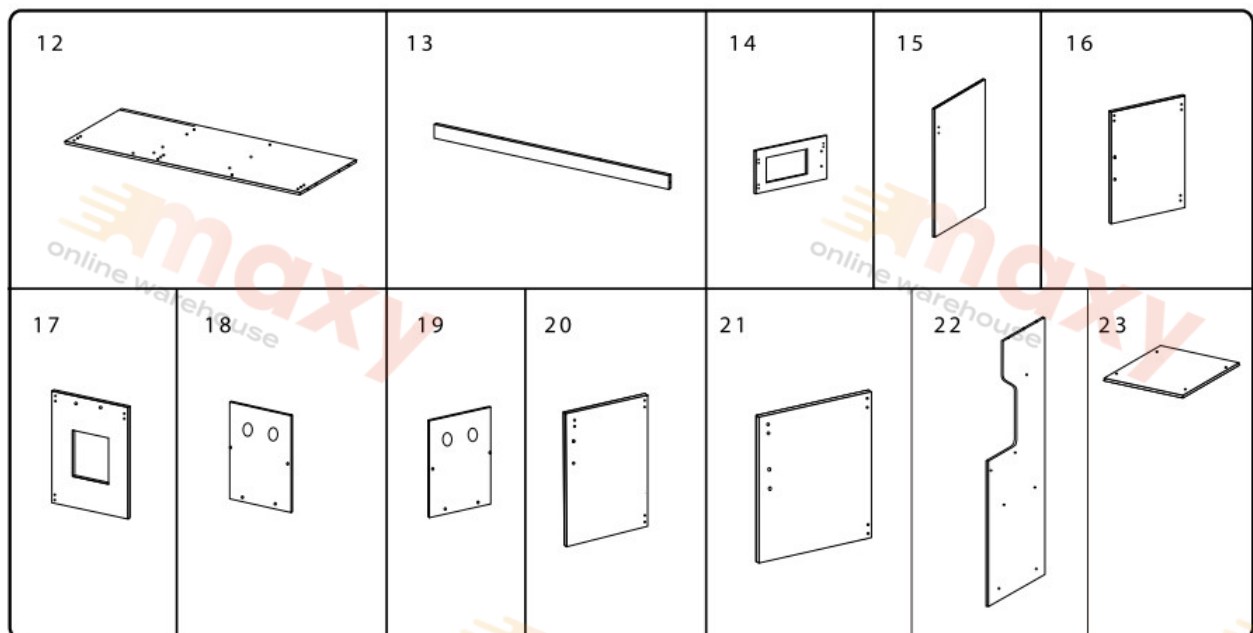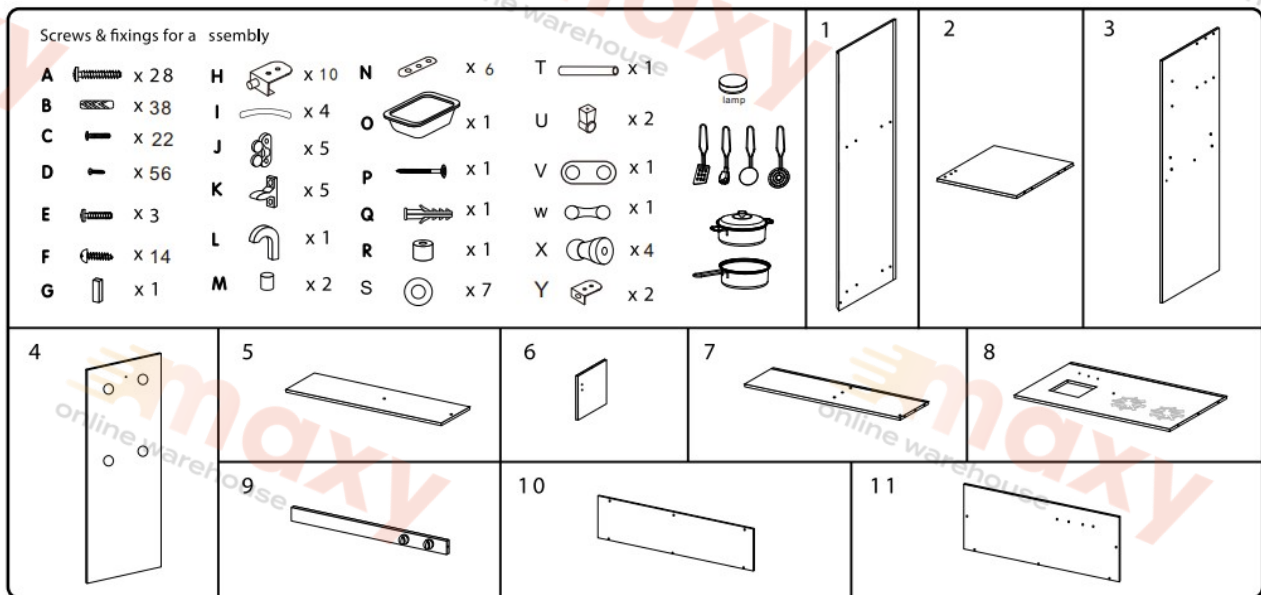

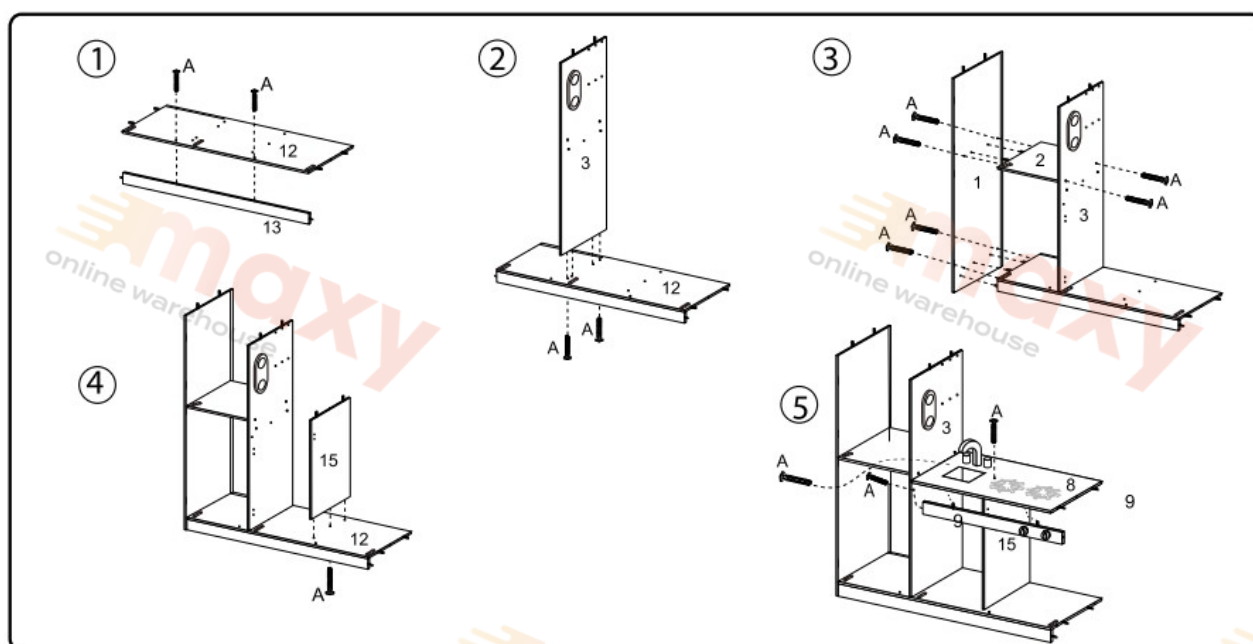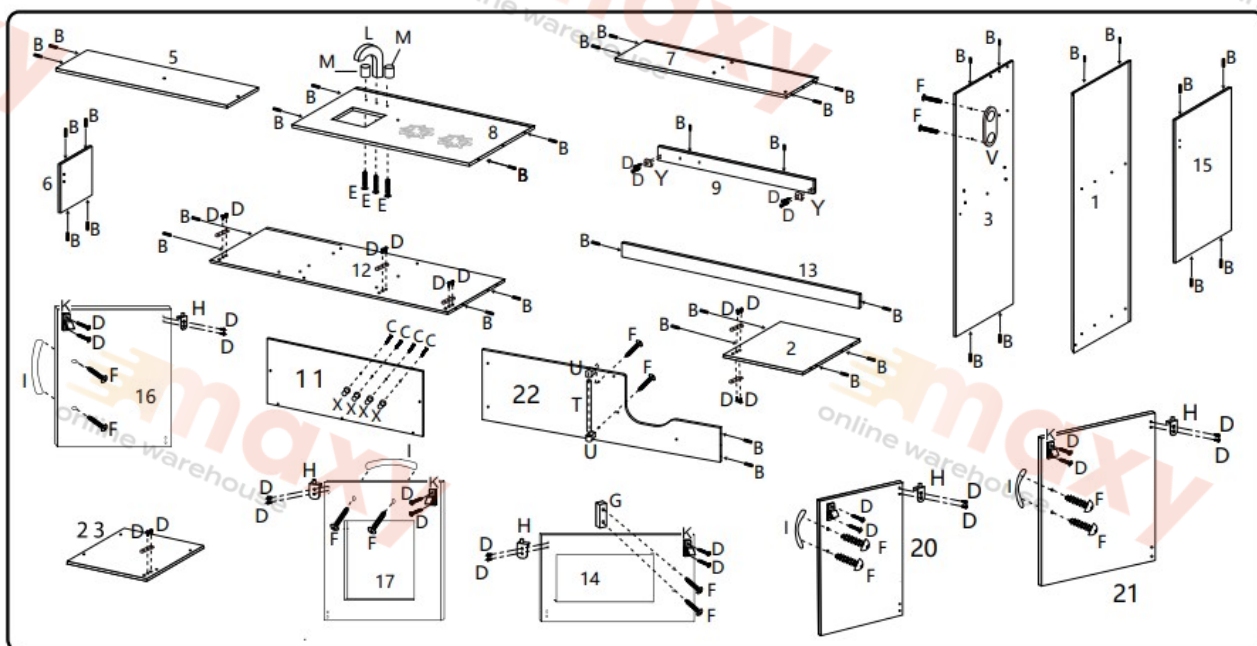

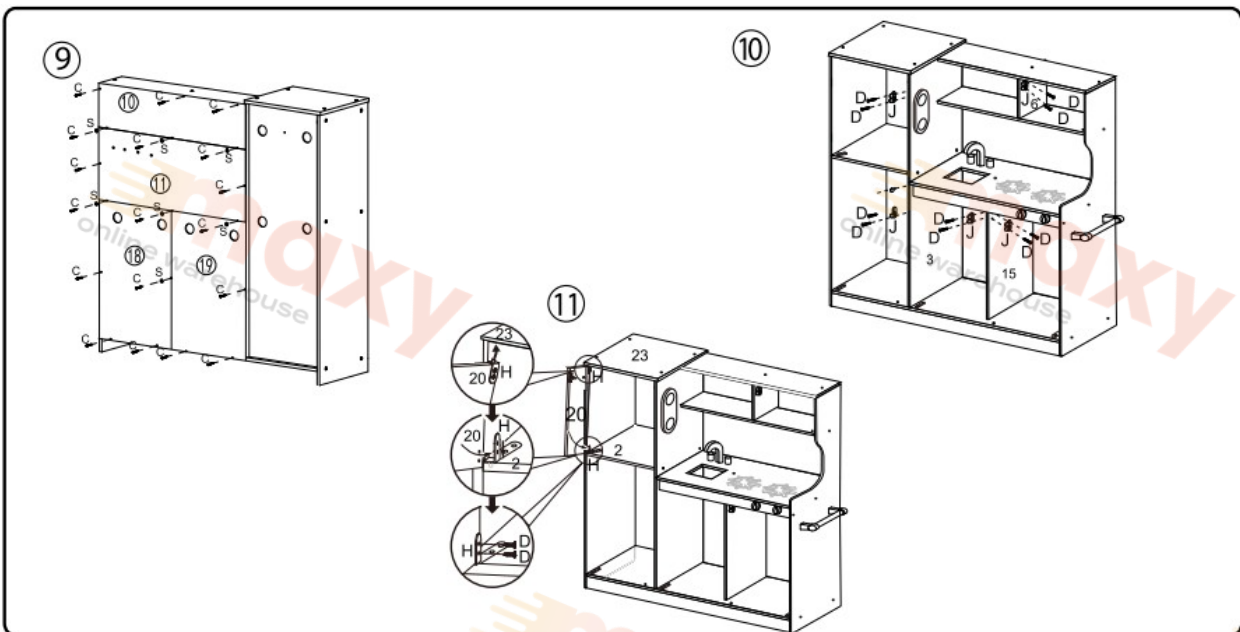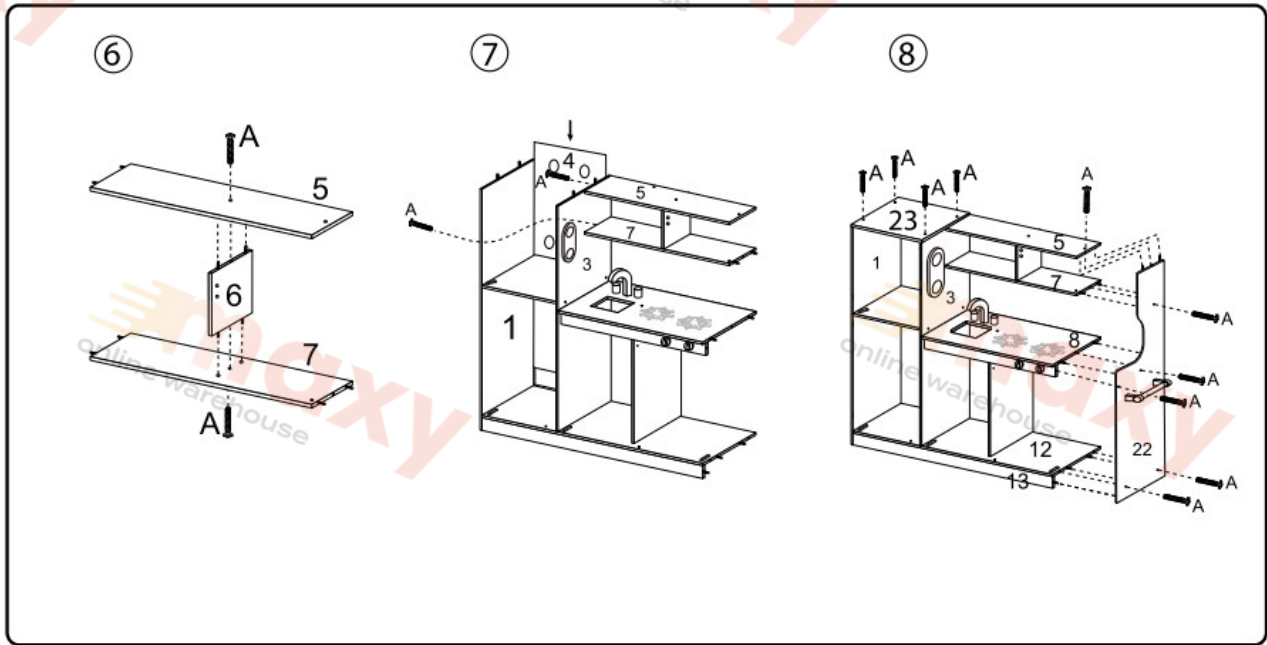

EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- child's age: 36m+
- material: MDF, plastic, pine wood
- 2xAA not included
- dimensions (height/width/length): 82.5/23.8/80.9cm
- color: dark brown + white

INCLUDED

- stove
- lamp
- pot
- frying pan
- lid
- ladle
- slotted spoon
- pasta scoop
- spatula

CHARACTERISTIC:

A multifunctional, large kitchen guarantees many hours of fun. An extensive piece of furniture with a countertop, shelves, cabinets, burners, a sink with a tap, a microwave, an oven and a large refrigerator allows for extremely interesting and great fun. Movable elements such as an opening door and a removable sink add additional variety. The kitchen comes with a lamp that can be placed under the cabinet, in the cupboard or in the oven. Additionally, the burners in the stove are illuminated and make cooking sounds, and when you switch the knobs they click! The refrigerator has an imitation water dispenser. The product is made of durable wood. The material used has a positive effect on durability and length of use, as well as on the safety and health of children.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Preparation of elements:

- 1, Insert B into 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 and 22 as in the picture.
- 2, Screw two M and L with E to element 8.
- 3, To 9, screw the Y at both ends with D.
- 4, Screw the V onto piece 3 with F.
- 5, Secure the three N to 12 using two D screws for each.
- 6, To 16, screw I with F and K and H with D.
- 7, Screw four Cs into 11 and lock with X.
- 8, Use F to screw U and insert T in between.
- 9, Screw N to 2 and 23 using D.
- 10, Attach I to 17 with F, and H and K with D. Do the same for element 20 and 21.
- 11, Screw G to 14 using F and H and K using D.

Assembly:

1. Screw 13 to 12 with A.
2. Screw 3 to 12 with A.
3. Screw 1 to 12 and 2 with A.
4. Screw 15 to 12 with A.
5. Screw 8 to 3 and 15 and then 9 to 3 and 8 with A.
6. Screw 6 to 5 and 7 with A.
7. Insert 4 between 1 and 3. Screw 5 and 7 to 3 with A.
8. Screw 23 to 1 and 3 and 22 to 5, 7, 8, 12, 13 with A.
9. Screw on 10, 11, 18, 19 with C and S.
10. Screw J with D to 3, 6, 15.
11. Screw 20 to 2 with H, D.
12. Screw 21 to 12 and 2 with H, D.
13. Screw 16 to 9 and 12 with H, D.
14. Screw 17 to 9 and 12 with H, D.
15. Screw 14 to 5 and 7 with H, D.
16. Attach the remaining elements and attach the whole thing to the wall using P, R, Q.
17. Stick the adhesive light to 7.

Note: An adult is required for assembly. The kit contains small screws with sharp tips. Do not store unassembled parts where children can reach them.

INFORMATION REGARDING BATTERY AND ACCUMULATION

- Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children.
- Do not store batteries/rechargeable batteries in easily accessible places, as there is a risk that they may be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a doctor as soon as possible.
- Leaky or damaged batteries/rechargeable batteries may cause burns when in contact with the skin, so always wear appropriate protective gloves when touching them.
- Batteries/rechargeable batteries must not be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Ordinary disposable batteries should not be charged, as there is a risk of explosion! Only charge batteries intended for this purpose, using an appropriate charger.
- Charge the batteries before inserting them into the product
- Batteries should only be charged under the supervision of an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- It is forbidden to interfere with the power cables - this may cause a short circuit.
- Exhausted batteries should be removed from the product.
- Do not throw used batteries into unsorted waste!
- Batteries should be disposed of in accordance with the regulations for the disposal of hazardous electronic waste.
- If batteries are not disposed of correctly, hazardous substances may pose a risk to human health or the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources.
- Always insert batteries/rechargeable batteries with polarity (plus/+ and minus/-).
- Type of batteries used in the product: 2xAA

Information for consumers on how to handle used electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with other household waste. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the attached marking - crossed out wheeled waste container. Failure to comply with the above rule and improper disposal of used equipment may pose a threat to the natural environment and human health resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above threat, these components should be removed, collected and appropriately processed by specialized companies. Disassembling used equipment yourself is unacceptable. Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the waste equipment collection system.

WARNING

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard
- The products are unfit for consumption.
- Do not expose to harsh weather conditions or fire.
- Use as intended.
- Do not ignore the age recommendations.
- Do not use a damaged product.
- An adult is required for installation.
- Do not store uninstalled parts in places where children can reach them
- The packaging is not a toy. The toy should be unpacked by an adult and the packaging and its parts removed from the child's reach



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- wiek dziecka: 36m+
- materiał: MDF, plastik, drewno sosnowe
- 2xAA brak w zestawie
- wymiary (wys/szer/dł): 82,5/23.8/80.9cm
- kolor: ciemny brąz + biały

W ZESTAWIE

- kuchenka
- lampka
- garnek
- patelnia
- pokrywka
- chochelka
- łyżka cedzakowa
- nabierak do makaronu
- szpatułka

CHARAKTERYSTYKA:

Wielofunkcyjna, duża kuchnia gwarantuje wielogodzinną zabawę. Rozbudowany mebelek z blatem, półkami, szafkami, palnikami, zlewem z kranem, mikrofalą, piekarnikiem oraz dużą lodówką umożliwia niezwykle ciekawą, znakomitą zabawę. Ruchome elementy w postaci otwieranych drzwiczek i wyjmowanego zlewu są dodatkowym urozmaicheniem. Kuchnia posiada w zestawie lampkę, którą możemy umieścić pod szafką, w szafce, bądź w piekarniku. Dodatkowo palniki w kuchence są podświetlane i wydają dźwięk gotowania, a podczas przełączania pokręteł pstrykają! Lodówka posiada imitację dystrybutora wody. Produkt jest wykonany z wytrzymałego drewna. Zastosowany materiał wpływa pozytywnie na trwałość oraz długość użytkowania, a także na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie elementów:

- 1, Włóż B do 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 i 22 tak jak na obrazku.
- 2, Do elementu 8 przykręć dwa M i L za pomocą E.
- 3, Do 9 przykręć Y na obu końcach przy użyciu D.
- 4, Przykręć V na element 3 przy użyciu F.
- 5, Przykręć trzy N do 12 używając po dwie śrubki D do każdego.
- 6, Do 16 przykręć I za pomocą F oraz K i H za pomocą D.
- 7, Wkręć cztery C do 11 i zablokuj za pomocą X.
- 8, Przy użyciu F przykręć U, a pomiędzy wsadź T.
- 9, Przykręć N do 2 oraz 23 wykorzystując D.
- 10, Do 17 przymocuj I za pomocą F, a H i K za pomocą D. To samo zrób przy elemencie 20 i 21.
- 11, Przykręć G do 14 używając F, a H i K używając D.

Składanie:

1. Przykręć 13 do 12 za pomocą A.
2. Przykręć 3 do 12 za pomocą A.
3. Przykręć 1 do 12 i 2 za pomocą A.
4. Przykręć 15 do 12 za pomocą A.
5. Przykręć 8 do 3 i 15, a następnie 9 do 3 i 8 za pomocą A.
6. Przykręć 6 do 5 i 7 za pomocą A.
7. Wsuń 4 między 1 i 3. Przykręć 5 i 7 do 3 za pomocą A.
8. Przykręć 23 do 1 i 3, a 22 do 5, 7, 8, 12, 13 za pomocą A.
9. Przykręć 10, 11, 18, 19 za pomocą C i S.
10. Przykręć J przy użyciu D do 3, 6, 15.
11. Przykręć 20 do 2 za pomocą H, D.
12. Przykręć 21 do 12 i 2 za pomocą H, D.
13. Przykręć 16 do 9 i 12 za pomocą H, D.
14. Przykręć 17 do 9 i 12 za pomocą H, D.
15. Przykręć 14 do 5 i 7 za pomocą H, D.
16. Zamocuj pozostałe elementy oraz przytwierdź całość do ściany za pomocą P, R, Q.
17. Przyklej samoprzylepne światelko do 7.

Uwaga: do montażu wymagana jest osoba dorosła. Zestaw zawiera małe śruby z ostrymi końcówkami. Nie należy przechowywać niezmontowanych części w miejscach, do których mogą mieć dostęp dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Należy naładować akumulatorki przed ich włożeniem do produktu
- Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (niklowo-kadmowe).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Typ baterii stosowanych w produkcie: 2xAA

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

OSTRZEŻENIE

- Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca. Małe części. Ryzyko zadławienia
- Produkty są niezdatne do spożycia.
- Nie należy wystawiać na działanie trudnych warunków atmosferycznych i ognia.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy ignorować zaleceń co do wieku użytkownika.
- Nie należy używać uszkodzonego produktu.
- Do montażu wymagana jest osoba pełnoletnia.
- Nie należy przechowywać niezamontowanych części w miejscach do których mogą mieć dostęp dzieci
- Opakowanie nie jest zabawką. Zabawka powinna być rozpakowana przez osobę dorosłą, a opakowanie i jego fragmenty usunięte z zasięgu rąk dziecka.



DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Alter des Kindes: 36 Monate+
- Material: MDF, Kunststoff, Kiefernholz
- 2xAA nicht im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (Höhe/Breite/Länge): 82,5/23,8/80,9 cm
- Farbe: dunkelbraun + weiß

INBEGRIFFEN

- Herd
- Lampe
- Topf
- Bratpfanne
- Deckel
- Kelle
- Schaumlöffel
- Nudelschäufel
- Spachtel

CHARAKTERISTISCH:

Eine multifunktionale, große Küche garantiert viele Stunden Spaß. Ein umfangreiches Möbelstück mit Arbeitsplatte, Regalen, Schränken, Brennern, einer Spüle mit Wasserhahn, einer Mikrowelle, einem Backofen und einem großen Kühlschrank sorgt für äußerst interessanten und großen Spielspaß. Bewegliche Elemente wie eine zu öffnende Tür und ein herausnehmbares Waschbecken sorgen für zusätzliche Abwechslung. Die Küche ist mit einer Lampe ausgestattet, die unter dem Schrank, im Schrank oder im Ofen platziert werden kann. Darüber hinaus sind die Brenner im Herd beleuchtet und machen Kochgeräusche, und wenn Sie die Knöpfe umlegen, klicken sie! Der Kühlschrank verfügt über einen imitierten Wasserspender. Das Produkt ist aus langlebigem Holz gefertigt. Das verwendete Material wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit und Nutzungsdauer sowie auf die Sicherheit und Gesundheit von Kindern aus.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Vorbereitung der Elemente:

- 1, Fügen Sie B wie im Bild in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 und 22 ein.
- 2, Schrauben Sie zwei M und L mit E an Element 8.
- 3, bis 9, schrauben Sie das Y an beiden Enden mit D fest.
- 4, Schrauben Sie das V mit F auf Teil 3.
- 5, Befestigen Sie die drei N an 12 mit jeweils zwei D-Schrauben.
- 6, bis 16, I mit F und K und H mit D verschrauben.
- 7, Schrauben Sie vier Cs in 11 und verriegeln Sie sie mit X.
- 8, Schrauben Sie U mit F fest und fügen Sie T dazwischen ein.
- 9, Schrauben Sie N an 2 und 23 mit D.
- 10, Befestigen Sie I an 17 mit F und H und K mit D. Machen Sie dasselbe für Element 20 und 21.
- 11, Schrauben Sie G mit F und H an 14 und K mit D an.

Falten:

1. Schrauben Sie 13 bis 12 mit A fest.
2. Schrauben Sie 3 bis 12 mit A fest.
3. Schrauben Sie 1 bis 12 und 2 mit A fest.
4. Schrauben Sie 15 bis 12 mit A fest.
5. Schrauben Sie 8 an 3 und 15 und dann 9 an 3 und 8 mit A.
6. Schrauben Sie 6 bis 5 und 7 mit A.
7. 4 zwischen 1 und 3 einsetzen. 5 und 7 mit A an 3 anschrauben.
8. Schrauben Sie 23 an 1 und 3 und 22 an 5, 7, 8, 12, 13 mit A.
9. 10, 11, 18, 19 mit C und S anschrauben.
10. Schrauben Sie J mit D an 3, 6, 15.
11. Schrauben Sie 20 auf 2 mit H, D.
12. Schrauben Sie 21 bis 12 und 2 mit H, D.
13. Schrauben Sie 16 bis 9 und 12 mit H, D.
14. Schrauben Sie 17 bis 9 und 12 mit H, D.
15. Schrauben Sie 14 bis 5 und 7 mit H, D.
16. Befestigen Sie die restlichen Elemente und befestigen Sie das Ganze mit P, R, Q an der Wand.
17. Kleben Sie die Klebeleuchte auf 7.

Hinweis: Für den Aufbau ist ein Erwachsener erforderlich. Das Kit enthält kleine Schrauben mit scharfen Spitzen. Lagern Sie nicht zusammengebaute Teile nicht so, dass Kinder sie erreichen können.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND AKKU

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets geeignete Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Gewöhnliche Einwegbatterien sollten nicht geladen werden, da Explosionsgefahr besteht! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromkabel sind verboten – dies kann zu einem Kurzschluss führen.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Müll!
- Batterien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Legen Sie Batterien/Akkus immer mit der Polarität ein (Plus/+ und Minus/-).
- Typ der im Produkt verwendeten Batterien: 2xAA

Informationen für Verbraucher zum Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sollten selektiv gesammelt werden, wie durch die beigefügte Markierung – durchgestrichener Abfallbehälter auf Rädern – angezeigt. Die Nichtbeachtung der oben genannten Regel und die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte können eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe, Schalter usw. Um dies zu vermeiden Bei der oben genannten Bedrohung sollten diese Bestandteile von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchte Geräte selbst zu zerlegen. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammelsystem.

WARNUNG

- Warnung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr
- Die Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet.
- Nicht rauen Wetterbedingungen oder Feuer aussetzen.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Ignorieren Sie nicht die Altersempfehlungen.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
- Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich.
- Bewahren Sie demontierte Teile nicht an Orten auf, an denen Kinder sie erreichen können
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und die Verpackung und ihre Teile außerhalb der Reichweite des Kindes entfernt werden



Watermarkly

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- věk dítěte: 36m+
- materiál: MDF, plast, borovicové dřevo
- 2xAA nejsou součástí balení
- rozměry (výška/šířka/délka): 82,5/23,8/80,9cm
- barva: tmavě hnědá + bílá

ZAHRNUTA

- kamna
- lampa
- hrnec
- pánec
- víko
- naběračka
- děrovaná lžice
- naběračka těstovin
- špachtle

CHARAKTERISTICKÝ:

Multifunkční, velká kuchyně zaručuje mnoho hodin zábavy. Rozsáhlý kus nábytku s pracovní deskou, policemi, skřínkami, hořáky, dřezem s kohoutkem, mikrovlnnou troubou, troubou a velkou lednicí umožňuje mimořádně zajímavou a skvělou zábavu. Pohyblivé prvky, jako jsou otevírací dvířka a odnímatelné umyvadlo, přidávají další rozmanitost. Součástí kuchyně je lampa, kterou lze umístit pod skříňku, do skříně nebo do trouby. Hořáky v kamnech jsou navíc osvětlené a vydávají zvuky vaření, a když přepnete knoflíky, cvaknou! Chladnička má imitaci dávkovače vody. Výrobek je vyroben z odolného dřeva. Použitý materiál má pozitivní vliv na odolnost a délku používání a také na bezpečnost a zdraví dětí.

INSTRUKCE K INSTALACI

Příprava prvků:

- 1, Vložte B do 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 a 22 jako na obrázku.
- 2, Přišroubujte dva M a L s E k prvku 8.
- 3, K 9, přišroubujte Y na obou koncích s D.
- 4, Našroubujte V na díl 3 s F.
- 5, Zajistěte tři N až 12 pomocí dvou šroubů D pro každý z nich.
- 6, do 16, šroub I s F a K a H s D.
- 7, Zašroubujte čtyři C do 11 a zajistěte pomocí X.
- 8, Pomocí F zašroubujte U a vložte T mezi.
- 9, Našroubujte N na 2 a 23 pomocí D.
- 10, Připojte I k 17 pomocí F a H a K pomocí D. Udělejte totéž pro prvek 20 a 21.
- 11, Šroub G na 14 pomocí F a H a K pomocí D.

Skládací:

1. Šroub 13 až 12 s A.
2. Šroub 3 až 12 s A.
3. Zašroubujte 1 až 12 a 2 s A.
4. Šroub 15 až 12 s A.
5. Zašroubujte 8 až 3 a 15 a poté 9 až 3 a 8 pomocí A.
6. Zašroubujte 6 až 5 a 7 s A.
7. Vložte 4 mezi 1 a 3. Přišroubujte 5 a 7 až 3 pomocí A.
8. Šroub 23 na 1 a 3 a 22 na 5, 7, 8, 12, 13 s A.
9. Našroubujte 10, 11, 18, 19 pomocí C a S.
10. Šroub J s D na 3, 6, 15.
11. Šroub 20 až 2 s H, D.
12. Šroub 21 až 12 a 2 s H, D.
13. Šroub 16 až 9 a 12 s H, D.
14. Šroub 17 až 9 a 12 s H, D.
15. Šroub 14 až 5 a 7 s H, D.
16. Připevněte zbývající prvky a pomocí P, R, Q to celé připevněte na zeď.
17. Přilepte lepicí světlo na 7.

Poznámka: Pro montáž je nutná dospělá osoba. Sada obsahuje malé šrouby s ostrými hroty. Neskladujte nesmontované díly tak, aby na ně dosáhly děti.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BATERIE A AKUMULACE

- Udržujte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí.
- Neskladujte baterie/nabíjecí baterie na snadno přístupných místech, protože hrozí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. Při požití co nejdříve vyhledejte lékaře.
- Netěsné nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny, proto vždy používejte vhodné ochranné rukavice, když se jich dotýkáte.
- Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat, rozebírat nebo házet do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Běžné jednorázové baterie by se neměly nabíjet, protože hrozí nebezpečí výbuchu! Nabíjejte pouze baterie určené k tomuto účelu pomocí vhodné nabíječky.
- Před vložením baterií do výrobku je nabíjte
- Baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
- Je zakázáno zasahovat do napájecích kabelů - může dojít ke zkratu.
- Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
- Použité baterie nevyhazujte do netříděného odpadu!
- Baterie by měly být likvidovány v souladu s předpisy pro likvidaci nebezpečného elektronického odpadu.
- Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, nebezpečné látky mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
- Vždy vkládejte baterie/akumulátory s vyznačenou polaritou (plus/+ a minus/-).
- Typ baterií použitých v produktu: 2xAA

Informace pro spotřebitele o tom, jak zacházet s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními:

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s ostatním domovním odpadem. Takové zařízení by mělo být shromážděno selektivně, jak naznačuje připojené označení - přeškrtnutý kontejner na odpad na kolech. Nedodržení výše uvedeného pravidla a nesprávná likvidace použitého zařízení může představovat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení, jako jsou: elektrické rozvody, plasty, spínače atd. nad hrozbou by tyto komponenty měly být shromážděny a náležitě zpracovány specializovanými společnostmi. Demontáž použitého zařízení svépomocí je nepřipustná. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace odpadních zařízení. Děje se tak zejména aktivní účastí v systému sběru odpadních zařízení.

VAROVÁNÍ

- Varování. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení
- Výrobky nejsou vhodné ke spotřebě.
- Nevystavujte drsným povětrnostním podmínkám nebo ohni.
- Používejte podle určení.
- Neignorujte věková doporučení.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- K instalaci je nutná dospělá osoba.
- Neskladujte neinstalované díly na místech, kde na ně mohou dosáhnout děti
- Obal není hračka. Hračku by měl vybalit dospělý a obal a jeho části odstranit z dosahu dítěte



FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- âge de l'enfant : 36 mois et plus
- matériau : MDF, plastique, bois de pin
- 2xAA non inclus
- dimensions (hauteur/largeur/longueur) : 82,5/23,8/80,9cm
- couleur : marron foncé + blanc

INCLUS

- poêle
- lampe
- une marmite
- poêle à frire
- couvercle
- louche
- une écumoire
- une cuillère à pâtes
- spatule

CARACTÉRISTIQUE:

Une grande cuisine multifonctionnelle garantit de nombreuses heures de plaisir. Un vaste meuble avec un plan de travail, des étagères, des armoires, des brûleurs, un évier avec robinet, un micro-ondes, un four et un grand réfrigérateur permet un divertissement extrêmement intéressant et très amusant. Les éléments mobiles tels qu'une porte qui s'ouvre et un évier amovible ajoutent une variété supplémentaire. La cuisine est livrée avec une lampe qui peut être placée sous le meuble, dans le placard ou au four. De plus, les brûleurs de la cuisinière sont allumés et émettent des bruits de cuisson, et lorsque vous changez les boutons, ils cliquent ! Le réfrigérateur est équipé d'un distributeur d'eau imitation. Le produit est fabriqué en bois durable. Le matériau utilisé a un effet positif sur la durabilité et la durée d'utilisation, ainsi que sur la sécurité et la santé des enfants.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Préparation des éléments :

- 1, Insérez B dans 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 et 22 comme sur l'image.
- 2, Visser deux M et L avec E à l'élément 8.
- 3, Au 9, vissez le Y aux deux extrémités avec D.
- 4, Vissez le V sur la pièce 3 avec F.
- 5, Fixez les trois N à 12 à l'aide de deux vis D pour chacun.
- 6, Au 16, visser I avec F et K et H avec D.
- 7, Vissez quatre C dans 11 et verrouillez avec X.
- 8, utilisez F pour visser U et insérez T entre les deux.
- 9, Visser N sur 2 et 23 à l'aide de D.
- 10, Attachez I à 17 avec F, et H et K avec D. Faites de même pour les éléments 20 et 21.
- 11, Visser G à 14 à l'aide de F et H et K à l'aide de D.

Pliant:

1. Visser 13 à 12 avec A.
2. Visser 3 à 12 avec A.
3. Visser 1 à 12 et 2 avec A.
4. Visser 15 à 12 avec A.
5. Visser 8 à 3 et 15 puis 9 à 3 et 8 avec A.
6. Visser 6 à 5 et 7 avec A.
7. Insérez 4 entre 1 et 3. Vissez 5 et 7 à 3 avec A.
8. Visser 23 à 1 et 3 et 22 à 5, 7, 8, 12, 13 avec A.
9. Visser 10, 11, 18, 19 avec C et S.
10. Vissez J avec D sur 3, 6, 15.
11. Visser 20 à 2 avec H, D.
12. Vis 21 à 12 et 2 avec H, D.
13. Vis 16 à 9 et 12 avec H, D.
14. Vis 17 à 9 et 12 avec H, D.
15. Vis 14 à 5 et 7 avec H, D.
16. Fixez les éléments restants et fixez le tout au mur à l'aide de P, R, Q.
17. Collez la lumière adhésive sur 7.

Remarque : Un adulte est requis pour l'assemblage. Le kit contient de petites vis aux pointes pointues. Ne stockez pas les pièces non assemblées là où les enfants peuvent les atteindre.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET L'ACCUMULATION

- Conservez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas les piles/piles rechargeables dans des endroits facilement accessibles, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter un médecin dès que possible.
- Les piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau, portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/accus ne doivent pas être court-circuités, démontés ou jetés au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles jetables ordinaires ne doivent pas être chargées, car il existe un risque d'explosion ! Chargez uniquement les batteries prévues à cet effet, à l'aide d'un chargeur approprié.
- Chargez les batteries avant de les insérer dans le produit
- Les batteries ne doivent pas être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.
- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets non triés !
- Les batteries doivent être éliminées conformément à la réglementation relative à l'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.
- Insérez toujours les piles/piles rechargeables avec la polarité (plus/+ et moins/-).
- Type de piles utilisées dans le produit : 2xAA

Informations destinées aux consommateurs sur la manière de manipuler les équipements électriques et électroniques usagés :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, comme l'indique le marquage ci-joint - poubelle à roulettes barrée. Le non-respect de la règle ci-dessus et l'élimination inappropriée des équipements usagés peuvent constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Au-dessus de la menace, ces composants doivent être supprimés et traités de manière appropriée par des entreprises spécialisées. Démonter vous-même du matériel usagé est inacceptable. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Cela se fait notamment par une participation active au système de collecte des déchets d'équipements.

AVERTISSEMENT

- Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement
- Les produits sont impropres à la consommation.
- Ne pas exposer aux intempéries ni au feu.
- Utiliser comme prévu.
- N'ignorez pas les recommandations d'âge.
- N'utilisez pas un produit endommagé.
- Un adulte est requis pour l'installation.
- Ne stockez pas les pièces non installées dans des endroits où les enfants peuvent les atteindre
- L'emballage n'est pas un jouet. Le jouet doit être déballé par un adulte et l'emballage et ses pièces doivent être retirés de la portée de l'enfant.



Watermarkly

ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- edad del niño: 36m+
- material: MDF, plástico, madera de pino
- 2xAA no incluidas
- dimensiones (alto/ancho/largo): 82,5/23,8/80,9 cm
- color: marrón oscuro + blanco

INCLUIDO

- cocina
- lámpara
- maceta
- sartén
- tapa
- cucharón
- espumadera
- cucharada de pasta
- espátula

CARACTERÍSTICA:

Una cocina grande y multifuncional garantiza muchas horas de diversión. Un mueble amplio con encimera, estanterías, armarios, fogones, fregadero con grifo, microondas, horno y frigorífico grande permite vivir momentos muy interesantes y muy divertidos. Los elementos móviles, como una puerta que se abre y un fregadero extraíble, añaden variedad adicional. La cocina viene con una lámpara que se puede colocar debajo del mueble, en el armario o en el horno. Además, los quemadores de la estufa se iluminan y emiten sonidos de cocina, y cuando cambias las perillas, ¡hacen un clic! El frigorífico dispone de un dispensador de agua de imitación. El producto está fabricado de madera duradera. El material utilizado tiene un efecto positivo en la durabilidad y la duración de uso, así como en la seguridad y la salud de los niños.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación de elementos:

- 1, Inserte B en 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 y 22 como en la imagen.
- 2, Atornille dos M y L con E al elemento 8.
- 3, A 9, atornille Y en ambos extremos con D.
4. Atornille la V a la pieza 3 con F.
5. Asegure los tres N a 12 usando dos tornillos D para cada uno.
- 6, A 16, atornillar I con F y K y H con D.
7. Atornille cuatro C en 11 y asegúrelo con X.
8. Utilice F para atornillar U e inserte T en el medio.
- 9, Atornille N a 2 y 23 usando D.
- 10, Adjunte I a 17 con F, y H y K con D. Haga lo mismo con los elementos 20 y 21.
- 11, Atornille G a 14 usando F y H y K usando D.

Plegable:

1. Atornillar 13 a 12 con A.
2. Atornille del 3 al 12 con A.
3. Atornille 1 a 12 y 2 con A.
4. Atornillar del 15 al 12 con A.
5. Atornille 8 a 3 y 15 y luego 9 a 3 y 8 con A.
6. Atornille 6 a 5 y 7 con A.
7. Inserte 4 entre 1 y 3. Atornille 5 y 7 a 3 con A.
8. Atornille 23 a 1 y 3 y 22 a 5, 7, 8, 12, 13 con A.
9. Atornille 10, 11, 18, 19 con C y S.
10. Atornille J con D a 3, 6, 15.
11. Atornille 20 a 2 con H, D.
12. Atornille 21 a 12 y 2 con H, D.
13. Atornille 16 a 9 y 12 con H, D.
14. Atornillar 17 a 9 y 12 con H, D.
15. Atornille 14 a 5 y 7 con H, D.
16. Coloque los elementos restantes y fije todo a la pared usando P, R, Q.
17. Pega la luz adhesiva al 7.

Nota: Se requiere un adulto para el montaje. El kit contiene pequeños tornillos con puntas afiladas. No guarde piezas desmontadas donde los niños puedan alcanzarlas.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍA Y ACUMULACIÓN

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No guarde las pilas/baterías recargables en lugares de fácil acceso, ya que existe riesgo de que sean ingeridas por niños o mascotas. En caso de ingestión, consulte a un médico lo antes posible.
- Las baterías/baterías recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras cuando entran en contacto con la piel, por lo que siempre use guantes protectores adecuados al tocarlas.
- Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
- ¡No se deben cargar baterías desechables comunes, ya que existe riesgo de explosión! Cargue únicamente baterías destinadas a este fin utilizando un cargador adecuado.
- Cargue las baterías antes de insertarlas en el producto.
- Las baterías sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido interferir con los cables de alimentación; esto puede provocar un cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No arroje las pilas usadas a la basura sin clasificar!
- Las baterías deben eliminarse de acuerdo con la normativa para la eliminación de residuos electrónicos peligrosos.
- Si las baterías no se eliminan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.
- Inserte siempre las pilas/baterías recargables con polaridad (más/+ y menos/-).
- Tipo de pilas utilizadas en el producto: 2xAA

Información para consumidores sobre cómo manipular equipos eléctricos y electrónicos usados:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con otros residuos domésticos. Dichos equipos deben recogerse de forma selectiva, como lo indica la marca adjunta: contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento de la regla anterior y la eliminación inadecuada del equipo usado puede representar una amenaza para el medio ambiente natural y la salud humana como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, tales como: cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar el amenaza mencionada, estos componentes deben ser recogidos y procesados adecuadamente por empresas especializadas. Es inaceptable desmontar usted mismo el equipo usado. Los hogares desempeñan un papel importante contribuyendo a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos de desecho. Esto se logra, en particular, mediante la participación activa en el sistema de recogida de residuos de equipos.

ADVERTENCIA

- Advertencia. No apto para niños menores de 36 meses. Pequeñas partes. Peligro de asfixia
- Los productos no son aptos para el consumo.
- No exponer a condiciones climáticas adversas ni al fuego.
- Utilizar según lo previsto.
- No ignore las recomendaciones de edad.
- No utilizar un producto dañado.
- Se requiere un adulto para la instalación.
- No guarde las piezas desinstaladas en lugares donde los niños puedan alcanzarlas.
- El embalaje no es un juguete. Un adulto debe desembalar el juguete y retirar el embalaje y sus piezas del alcance del niño.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- età del bambino: 36 mesi+
- materiale: MDF, plastica, legno di pino
- 2xAA non incluse
- dimensioni (altezza/larghezza/lunghezza): 82,5/23,8/80,9 cm
- colore: testa di moro + bianco

INCLUSO

- stufa
- lampada
- pentola
- padella
- coperchio
- mestolo
- cucchiaio scanalato
- paletta per pasta
- spatola

CARATTERISTICA:

Una grande cucina multifunzionale garantisce molte ore di divertimento. Un ampio mobile con piano di lavoro, scaffali, armadietti, fornelli, un lavandino con rubinetto, un microonde, un forno e un grande frigorifero consente un divertimento estremamente interessante e molto divertente. Elementi mobili come una porta apribile e un lavello rimovibile aggiungono ulteriore varietà. La cucina è dotata di una lampada che può essere posizionata sotto il mobile, nella credenza o nel forno. Inoltre, i bruciatori del fornello si illuminano ed emettono suoni di cottura e quando si cambiano le manopole fanno clic! Il frigorifero ha un finto distributore d'acqua. Il prodotto è realizzato in legno resistente. Il materiale utilizzato ha un effetto positivo sulla durata e sulla durata di utilizzo, nonché sulla sicurezza e sulla salute dei bambini.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Preparazione degli elementi:

- 1, inserire B in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 e 22 come nell'immagine.
- 2, avvitare due M e L con E all'elemento 8.
- 3, A 9, avvitare Y su entrambe le estremità con D.
- 4, avvitare la V sul pezzo 3 con F.
- 5, fissare le tre N a 12 utilizzando due viti D per ciascuna.
- 6, A 16, avvitare I con F e K e H con D.
- 7, Avvitare quattro C in 11 e bloccare con X.
- 8, utilizzare F per avvitare U e inserire T in mezzo.
- 9, avvitare N a 2 e 23 utilizzando D.
- 10, Collega I a 17 con F, e H e K con D. Fai lo stesso per gli elementi 20 e 21.
- 11, avvitare da G a 14 utilizzando F e H e K utilizzando D.

Pieghevole:

1. Avvitare da 13 a 12 con A.
2. Avvitare da 3 a 12 con A.
3. Avvitare da 1 a 12 e 2 con A.
4. Avvitare da 15 a 12 con A.
5. Avvitare 8 con 3 e 15 e poi 9 con 3 e 8 con A.
6. Avvitare da 6 a 5 e 7 con A.
7. Inserire 4 tra 1 e 3. Avvitare 5 e 7 a 3 con A.
8. Avvitare 23 a 1 e 3 e 22 a 5, 7, 8, 12, 13 con A.
9. Avvitare 10, 11, 18, 19 con C e S.
10. Avvitare J con D su 3, 6, 15.
11. Avvitare da 20 a 2 con H, D.
12. Vite da 21 a 12 e 2 con H, D.
13. Avvitare da 16 a 9 e 12 con H, D.
14. Avvitare da 17 a 9 e 12 con H, D.
15. Avvitare da 14 a 5 e 7 con H, D.
16. Attacca gli elementi rimanenti e fissa il tutto al muro usando P, R, Q.
17. Attacca la luce adesiva su 7.

Nota: per il montaggio è necessario un adulto. Il kit contiene piccole viti con punte affilate. Non conservare le parti non assemblate dove i bambini possono raggiungerle.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI BATTERIA E ACCUMULO

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi facilmente accessibili, poiché potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione consultare un medico il prima possibile.
- Le batterie/batterie ricaricabili che perdono o sono danneggiate possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi indossare sempre guanti protettivi adeguati quando vengono toccate.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, smontate o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Le normali batterie usa e getta non devono essere caricate, poiché esiste il rischio di esplosione! Caricare solo le batterie destinate a questo scopo, utilizzando un caricabatterie appropriato.
- Caricare le batterie prima di inserirle nel prodotto
- Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato interferire con i cavi di alimentazione: potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative per lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.
- Inserire sempre le batterie/batterie ricaricabili rispettando la polarità (più/+ e meno/-).
- Tipo di batterie utilizzate nel prodotto: 2xAA

Informazioni per i consumatori su come gestire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere raccolte in modo selettivo, come indicato dal contrassegno allegato - contenitore per rifiuti su ruote barrato. Il mancato rispetto di quanto sopra e lo smaltimento improprio delle apparecchiature usate possono costituire un pericolo per l'ambiente naturale e la salute umana derivante dalla presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali: cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare il rischio di sopra del pericolo, tali componenti dovranno essere raccolti e opportunamente trattati da aziende specializzate. Smontare da soli le apparecchiature usate è inaccettabile. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature usate. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature.

AVVERTIMENTO

- Avvertimento. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento
- I prodotti non sono idonei al consumo.
- Non esporre a condizioni atmosferiche avverse o al fuoco.
- Utilizzare come previsto.
- Non ignorare le raccomandazioni sull'età.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Per l'installazione è necessario un adulto.
- Non conservare le parti non installate in luoghi dove i bambini possono raggiungerle
- La confezione non è un giocattolo. Il giocattolo deve essere disimballato da un adulto e l'imballaggio e le sue parti devono essere rimosse dalla portata del bambino



RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- varsta copilului: 36 m+
- material: MDF, plastic, lemn de pin
- 2xAA nu sunt incluse
- dimensiuni (inaltime/latime/lungime): 82,5/23,8/80,9cm
- culoare: maro închis + alb

INCLUS

- cuptor
- lampă
- oala
- tigaie
- capac
- cărucior
- lingură crestată
- lingura pentru paste
- spatula

CARACTERISTICĂ:

O bucătărie mare, multifuncțională, garantează multe ore de distracție. O piesă de mobilier extinsă cu blat, rafturi, dulapuri, arzătoare, o chiuvetă cu robinet, un cuptor cu microunde, un cuptor și un frigider mare permite o distracție extrem de interesantă și de mare. Elementele mobile, cum ar fi o ușă care se deschide și o chiuvetă detașabilă, adaugă o varietate suplimentară. Bucătăria vine cu o lampă care poate fi amplasată sub dulap, în dulap sau în cuptor. În plus, arzătoarele din aragaz sunt aprinse și scot sunete de gătit, iar atunci când comutați butoanele, aceștia dau clic! Frigiderul are un dozator de apă imitație. Produsul este realizat din lemn rezistent. Materialul folosit are un efect pozitiv asupra durabilității și duratei de utilizare, precum și asupra siguranței și sănătății copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Pregătirea elementelor:

- 1, introduceți B în 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 și 22 ca în imagine.
- 2, Înșurubați două M și L cu E la elementul 8.
- 3, La 9, înșurubați Y la ambele capete cu D.
- 4, Înșurubați V-ul pe piesa 3 cu F.
- 5, Fixați cele trei N la 12 folosind două șuruburi D pentru fiecare.
- 6, La 16, șurub I cu F și K și H cu D.
- 7, Înșurubați patru C-uri în 11 și blocați cu X.
- 8, Folosiți F pentru a înșuruba U și introduceți T între ele.
- 9, înșurubați N la 2 și 23 folosind D.
- 10, Atașați I la 17 cu F și H și K cu D. Faceți același lucru pentru elementele 20 și 21.
- 11, înșurubați G la 14 folosind F și H și K folosind D.

Pliere:

1. Înșurubați de la 13 la 12 cu A.
2. Înșurubați de la 3 la 12 cu A.
3. Înșurubați 1 la 12 și 2 cu A.
4. Înșurubați 15 la 12 cu A.
5. Înșurubați 8 la 3 și 15 și apoi 9 la 3 și 8 cu A.
6. Înșurubați 6 la 5 și 7 cu A.
7. Introduceți 4 între 1 și 3. Înșurubați 5 și 7 la 3 cu A.
8. Șurub 23 la 1 și 3 și 22 la 5, 7, 8, 12, 13 cu A.
9. Înșurubați 10, 11, 18, 19 cu C și S.
10. Înșurubați J cu D la 3, 6, 15.
11. Înșurubați 20 la 2 cu H, D.
12. Șuruburile 21 la 12 și 2 cu H, D.
13. Șuruburile 16 la 9 și 12 cu H, D.
14. Șuruburile 17 la 9 și 12 cu H, D.
15. Șurub 14 la 5 și 7 cu H, D.
16. Atașați elementele rămase și atașați totul pe perete folosind P, R, Q.
17. Lipiți lumina adezivă la 7.

Notă: este necesar un adult pentru asamblare. Setul conține șuruburi mici cu vârfuri ascuțite. Nu depozitați piesele neasamblate în locuri unde copiii pot ajunge la ele.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIE ȘI ACUMULARE

- Nu lăsați bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați bateriile/bateriile reîncărcabile în locuri ușor accesibile, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, consultați un medic cât mai curând posibil.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea, așa că purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate, dezamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!
- Bateriile obișnuite de unică folosință nu trebuie încărcate, deoarece există riscul de explozie! Încărcați numai bateriile destinate acestui scop, folosind un încărcător adecvat.
- Încărcați bateriile înainte de a le introduce în produs
- Bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
- Este interzisă interferența cu cablurile de alimentare - acest lucru poate provoca un scurtcircuit.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile nesortate!
- Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu reglementările pentru eliminarea deșeurilor electronice periculoase.
- Dacă bateriile nu sunt aruncate corect, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
- Introduceți întotdeauna bateriile/bateriile reîncărcabile cu polaritatea (plus/+ și minus/-).
- Tip de baterii utilizate în produs: 2xAA

Informații pentru consumatori cu privire la modul de manipulare a echipamentelor electrice și electronice uzate:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, așa cum este indicat de marcajul atașat - containerul de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea regulii de mai sus și eliminarea necorespunzătoare a echipamentului uzat poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, ca urmare a prezenței componentelor periculoase în echipament, cum ar fi: cabluri electrice, plastic, întrerupătoare etc. Pentru a evita de mai sus, aceste componente ar trebui să fie colectate și procesate în mod corespunzător de către companii specializate. Este inacceptabil să dezamblați singur echipamentul uzat. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea deșeurilor de echipamente. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a deșeurilor echipamentelor.

AVERTIZARE

- Avertizare. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare
- Produsele sunt impropriet pentru consum.
- Nu expuneți la condiții meteorologice dure sau la foc.
- Utilizați conform destinației.
- Nu ignora recomandările de varsta.
- Nu utilizați un produs deteriorat.
- Pentru instalare este necesar un adult.
- Nu depozitați piesele dezinstalate în locuri unde copiii pot ajunge la ele
- Ambalajul nu este o jucărie. Jucăria trebuie despachetată de un adult, iar ambalajul și piesele sale trebuie îndepărtate de la îndemâna copilului



Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- gyermek kora: 36m+
- anyaga: MDF, műanyag, fenyőfa
- 2xAA nem tartozék
- méretek (magasság/szélesség/hossz): 82,5/23,8/80,9 cm
- szín: sötétbarna + fehér

BELEÉRTVE

- tűzhely
- lámpa
- edény
- serpenyő
- fedő
- merőkanál
- lyukas kanál
- tésztakanál
- spatula

JELLEGZETES:

A multifunkcionális, nagy konyha sok órányi szórakozást garantál. A kiterjedt bútor munkalappal, polcokkal, szekrényekkel, égőkkel, mosogatóval csappal, mikrohullámú sütővel, sütővel és nagy hűtőszekrénnel rendkívül érdekes és egyszerű szórakozást tesz lehetővé. A mozgatható elemek, például a nyitható ajtó és a kivehető mosogató további változatosságot adnak. A konyhában egy lámpa található, amely a szekrény alá, a szekrénybe vagy a sütőbe helyezhető. Ezenkívül a tűzhely égői világítanak, és főzési hangokat adnak ki, és ha átkapcsolja a gombokat, akkor kattannak! A hűtőszekrény vízádagoló utánzattal rendelkezik. A termék tartós fából készült. A felhasznált anyag pozitív hatással van a tartósságra és a használat hosszára, valamint a gyermekek biztonságára és egészségére.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**Az elemek előkészítése:**

- 1, Szúrja be a B-t 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 és 22-be, ahogy a képen látható.
- 2, Csavarjon két M-et és L-t E-vel a 8-as elemhez.
- 3, A 9-hez csavarja be az Y-t mindkét végén D-vel.
- 4, Csavarja fel a V-t a 3-as darabra F-vel.
- 5, Rögzítse a három N-t 12-hez két-két D csavarral.
- 6, 16-hoz csavarja az I-et F-vel és a K-t és a H-t D-vel.
- 7, Csavarjon be négy C-t a 11-be, és rögzítse X-el.
- 8, Az F segítségével csavarja be az U-t, és tegye közé a T-t.
- 9, csavarja be az N csavart a 2-be és a 23-ba a D segítségével.
- 10, Csatlakoztassa az I-t a 17-hez F-vel, a H-t és a K-t pedig D-vel. Tegye meg ugyanezt a 20-as és 21-es elemmel.
- 11, Csavarja a G-t a 14-re az F és a H segítségével, és a K-t a D segítségével.

Összecsukható:

1. Csavarja be a 13-ast a 12-be A-val.
2. Csavarja be a 3-as csavart a 12-be A-val.
3. Csavarja be az 1-et a 12-be és a 2-t A-val.
4. Csavarja be a 15-12-es csavart A-val.
5. Csavarja a 8-ast a 3-ra és a 15-re, majd a 9-et a 3-ra és a 8-ra A-val.
6. Csavarja be a 6-ost az 5-ösbe és a 7-et A-val.
7. Helyezze be a 4-est 1 és 3 közé. Csavarja be az 5-öst és a 7-et a 3-ba A-val.
8. Csavarja a 23-at 1-hez és 3-hoz és 22-t az 5-höz, 7-hez, 8-hoz, 12-hez, 13-hoz A-val.
9. Csavarja fel a 10, 11, 18, 19-et C és S segítségével.
10. Csavarja J csavart D-vel a 3, 6, 15 pontokhoz.
11. Csavarja a 20-ast a 2-hez H, D-vel.
12. Csavarja be a 21-es csavart 12-be és 2-be H, D-vel.
13. Csavarja a 16-ost a 9-re és a 12-re H, D-vel.
14. Csavarja be a 17-es csavart 9-re és 12-re H, D-vel.
15. Csavarja a 14-et az 5-ösre és a 7-re H, D-vel.
16. Rögzítse a fennmaradó elemeket, és rögzítse az egészet a falra a P, R, Q segítségével.
17. Ragassza fel a ragasztólámpát a 7.

Megjegyzés: Az összeszereléshez felnőtt személy szükséges. A készlet kis csavarokat tartalmaz éles hegyekkel. Ne tárolja az össze nem szerelt alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek elérhetik.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRA ÉS AKKUMULÁCIÓRA VONATKOZÓAN

- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szivárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- A közönséges eldobható elemeket nem szabad feltölteni, mert fennáll a robbanásveszély! Csak erre a célra szánt akkumulátorokat töltsön megfelelő töltővel.
- Tölts fel az akkumulátorokat, mielőtt behelyezi őket a termékbe.
- Az elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Tilos a tápkábeleket megzavarni – ez rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően dobja ki, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.
- Mindig ügyeljen a polaritásra (plusz/+ és mínusz/-).
- A termékben használt elemek típusa: 2xAA

Tájékoztató a fogyasztóknak a használt elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatban:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ilyen eszközöket szelektíven kell gyűjteni, a mellékelt jelölés szerint - áthúzott kerek hulladékgyűjtő edény. A fenti szabály be nem tartása és a használt berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelenthet a természeti környezetre és az emberi egészségre a berendezésben található veszélyes alkatrészek miatt, mint például: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók stb. fenyegetés felett ezeket az összetevőket szakosodott cégeknek kell eltávolítaniuk és megfelelően feldolgozniuk. Elfogadhatatlan, hogy a használt berendezéseket saját kezűleg szétszerelje. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrafelhasználásban és a hasznosításban, beleértve a hulladék berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékok begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.

FIGYELEM

- Figyelem. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Kis részek. Fulladást okozhat
- A termékek fogyasztásra alkalmatlanok.
- Ne tegye ki zord időjárási viszonyoknak vagy tűznek.
- Rendeltetésszerűen használja.
- Ne hagyja figyelmen kívül az életkori ajánlásokat.
- Ne használjon sérült terméket.
- A telepítéshez felnőtt személy szükséges.
- Ne tárolja a kiszerelt alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek elérhetik
- A csomagolás nem játék. A játékot felnőttnek kell kicsomagolnia, és a csomagolást és annak részeit el kell távolítania a gyermek számára elérhető helyről



SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- vek dieťaťa: 36m+
- materiál: MDF, plast, borovicové drevo
- 2xAA nie sú súčasťou balenia
- rozmery (výška/šírka/dĺžka): 82,5/23,8/80,9cm
- farba: tmavo hnedá + biela

VRÁTANE

- sporák
- lampa
- hrniec
- panvica
- veko
- naberačka
- štrbinová lyžica
- naberačka cestovín
- stierka

CHARAKTERISTIKA:

Multifunkčná, veľká kuchyňa zaručuje veľa hodín zábavy. Rozsiahly kus nábytku s doskou, policami, skrinkami, horákmi, drezom s kohútikom, mikrovlnnou rúrou, rúrou a veľkou chladničkou umožňuje mimoriadne zaujímavú a skvelú zábavu. Pohyblivé prvky, ako sú otváracie dvierka a odnímateľné umývadlo, pridávajú ďalšiu rozmanitosť. Kuchynka je dodávaná s lampou, ktorú je možné umiestniť pod skrinku, do skrinky alebo do rúry. Okrem toho sú horáky v sporáku osvetlené a vydávajú zvuky varenia a keď prepnete gombíky, cvaknú! Chladnička má imitáciu dávkovača vody. Výrobok je vyrobený z odolného dreva. Použitý materiál má pozitívny vplyv na odolnosť a dĺžku používania, ako aj na bezpečnosť a zdravie detí.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Príprava prvkov:

- 1, vložte B do 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 a 22 ako na obrázku.
- 2, Priskrutkujte dva M a L s E k prvku 8.
- 3, K 9 priskrutkujte Y na oboch koncoch s D.
- 4, Naskrutkujte V na diel 3 s F.
- 5, Zaistíte tri N až 12 pomocou dvoch skrutiek D.
- 6, K 16, skrutku I s F a K a H s D.
- 7, Zaskrutkujte štyri C do 11 a zaistíte pomocou X.
- 8, Použite F na zaskrutkovanie U a vložte T medzi.
- 9, Skrutkujte N na 2 a 23 pomocou D.
- 10, Pripojte I k 17 pomocou F a H a K pomocou D. Urobte to isté pre prvok 20 a 21.
- 11, Skrutkujte G na 14 pomocou F a H a K pomocou D.

Skladanie:

1. Skrutkujte 13 až 12 s A.
2. Skrutkujte 3 až 12 s A.
3. Skrutkujte 1 až 12 a 2 s A.
4. Skrutkujte 15 až 12 s A.
5. Skrutkujte 8 až 3 a 15 a potom 9 až 3 a 8 s A.
6. Skrutkujte 6 až 5 a 7 s A.
7. Vložte 4 medzi 1 a 3. Priskrutkujte 5 a 7 až 3 s A.
8. Skrutkujte 23 na 1 a 3 a 22 na 5, 7, 8, 12, 13 s A.
9. Priskrutkujte 10, 11, 18, 19 pomocou C a S.
10. Skrutkujte J s D na 3, 6, 15.
11. Skrutkujte 20 až 2 s H, D.
12. Skrutky 21 až 12 a 2 s H, D.
13. Skrutky 16 až 9 a 12 s H, D.
14. Skrutky 17 až 9 a 12 s H, D.
15. Skrutky 14 až 5 a 7 s H, D.
16. Pripevnite zvyšné prvky a pomocou P, R, Q to celé pripevnite na stenu.
17. Prilepte lepiace svetlo na 7.

Poznámka: Na montáž je potrebná dospelá osoba. Súprava obsahuje malé skrutky s ostrými hrotmi. Neskladujte nezmontované diely tam, kde na ne môžu dosiahnuť deti.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A AKUMULÁCIE

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajú mimo dosahu detí.
- Batérie/nabíjacie batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože hrozí, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr vyhľadajte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate.
- Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné jednorazové batérie by sa nemali nabíjať, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Pred vložením batérií do výrobku ich nabite
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže to spôsobiť skrat.
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu!
- Batérie by sa mali likvidovať v súlade s predpismi pre likvidáciu nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov.
- Batérie/nabíjateľné batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).
- Typ batérií použitých v produkte: 2xAA

Informácie pre spotrebiteľov o tom, ako zaobchádzať s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom. Takéto vybavenie by sa malo zbierať selektívne, ako naznačuje pripojené označenie – preškrtnutá nádoba na odpad s kolesami. Nedodržanie vyššie uvedeného pravidla a nesprávna likvidácia použitého zariadenia môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické vedenie, plasty, spínače atď. nad hrozbou, tieto komponenty by mali byť zhromaždené a primerane spracované špecializovanými spoločnosťami. Demontáž použitého zariadenia svojpomocne je neprijateľná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.

POZOR

- POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusení
- Výrobky nie sú vhodné na spotrebu.
- Nevystavujte drsným poveternostným podmienkam alebo ohňu.
- Používajte podľa určenia.
- Neignorujte odporúčania týkajúce sa veku.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Na inštaláciu je potrebná dospelá osoba.
- Nenainštalované diely neskladujte na miestach, kde na ne môžu dosiahnuť deti
- Obal nie je hračka. Hračku by mal vybrať dospelý a obal a jeho časti odstrániť z dosahu dieťaťa



ET

**Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õige kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.**

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- lapse vanus: 36m+
- materjal: MDF, plastik, männipuit
- 2xAA ei kuulu komplekti
- mõõdud (kõrgus/laius/pikkus): 82,5/23,8/80,9 cm
- värvus: tumepruun + valge

KAASAS

- pliit
- lamp
- pott
- praepann
- kaas
- kulp
- lõhikuga lusikas
- pastakulp
- spaatliga

KARAKTERISTIK:

Multifunktsionaalne suur köök tagab palju tunde. Ulatuslik mööbliese koos tööpinna, riulite, kappide, põletite, kraaniga kraanikausi, mikrolaineahju, ahju ja suure külmikuga võimaldab ääretult huvitavat ja toredat lõbu. Liigutatavad elemendid nagu avanev uks ja eemaldatav kraanikauss lisavad vaheldust. Köögis on lamp, mille saab paigutada nii kapi alla, kappi kui ka ahju. Lisaks on pliidi põletid valgustatud ja teevad toiduvalmistamise helisid ning nuppe vahetades klõpsavad! Külmkapis on veeautomaati imitatsioon. Toode on valmistatud vastupidavast puidust. Kasutataval materjalil on positiivne mõju vastupidavusele ja kasutusajale, samuti laste ohutusele ja tervisele.

PAIGALDUSJUHISED

Elementide ettevalmistamine:

- 1, sisestage B kohtadesse 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 ja 22 nagu pildil.
- 2, Kruvige kaks M ja L koos E-ga elemendi 8 külge.
- 3, 9 külge, keerake Y mõlemas otsas D-ga.
- 4, keerake V tüki 3 külge F-ga.
- 5, Kinnitage kolm N kuni 12, kasutades mõlema jaoks kahte D-kruvi.
- 6, 16 külge keerake I kruviga F ja K ja H D-ga.
- 7, kruvige neli C-d 11-sse ja lukustage X-ga.
- 8, Kasutage U kruvimiseks F ja sisestage T vahele.
- 9, keerake kruvi N külge 2 ja 23, kasutades D.
- 10, kinnitage I 17-ga F-ga ja H ja K-ga D. Tehke sama elementide 20 ja 21 puhul.
- 11, kruvige G külge 14, kasutades F ja H ja K kasutades D.

Kokkupandav:

1. Kruvi 13 kuni 12 A-ga.
2. Kruvi 3 kuni 12 A-ga.
3. Kruvige 1 kuni 12 ja 2 A-ga.
4. Kruvi 15 kuni 12 A-ga.
5. Kruvige A-ga kruvid 8 külge 3 ja 15 ning seejärel 9 külge 3 ja 8.
6. Kruvige 6 kuni 5 ja 7 A-ga.
7. Sisestage 4 punktide 1 ja 3 vahele. Kruvige 5 ja 7 kuni 3 A-ga.
8. Kruvige A-ga kruvid 23 külge 1 ja 3 ning 22 külge 5, 7, 8, 12, 13.
9. Kruvige 10, 11, 18, 19 C ja S abil kinni.
10. Kruvi J koos D-ga 3, 6, 15 külge.
11. Kruvi 20 kuni 2 H, D-ga.
12. Kruvi 21 kuni 12 ja 2 H, D-ga.
13. Kruvi 16 külge 9 ja 12 H, D-ga.
14. Kruvige 17 kuni 9 ja 12 H, D-ga.
15. Kruvi 14 külge 5 ja 7 H, D-ga.
16. Kinnitage ülejäänud elemendid ja kinnitage kogu asi P, R, Q abil seina külge.
17. Kleepige kleeplamp 7. külge.

Märkus: kokkupanekuks on vaja täiskasvanut. Komplekt sisaldab väikseid teravate otstega kruvisid. Ärge hoidke kokkupanemata osi lastele kättesaamatus kohas.

TEAVE AKU JA AKUMULATSIOONI KOHTA

- Hoidke patareid/laetavad patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareisid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata. Allaneelamisel pöörduda arsti poole niipea kui võimalik.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/laetavad akud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seega kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Akusid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Tavalisi ühekordseid akusid ei tohi laadida, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades sobivat laadijat.
- Laadige akud enne tootesse sisestamist
- Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareisid.
- Toitekaableid on keelatud häirida – see võib põhjustada lühise.
- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareisid sorteerimata prügi hulka!
- Patareid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
- Kui patareisid ei kõrvaldata õigesti, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade säästmisele.
- Sisestage patareid/laetavad patareid alati polaarsusega (pluss/+ ja miinus/-).
- Tootes kasutatud patareide tüüp: 2xAA

Teave tarbijatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käsitsemise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, nagu näitab lisatud märgistus – läbikriipsutatud ratastega jäätmekonteiner. Üaltoodud reegli eiramine ja kasutatud seadmete ebaõige utiliseerimine võib ohustada loodusesekkkonda ja inimeste tervist, kuna seadmes on ohtlikke komponente, nagu näiteks: elektrijuhtmetest, plastik, lülitid jne. kui oht, tuleks need komponendid eemaldada ja neid asjakohaselt töödelda. Kasutatud seadmete ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas seadmete ringlussevõtu panustamisel. Seda tehakse eelkõige seadmete jäätmete kogumissüsteemis aktiivse osalemise kaudu.

HOIATUS

- Hoiatus. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht
- Tooted on tarbimiseks kõlbmatud.
- Ärge jätke karmide ilmastikutingimuste ega tule kätte.
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Ärge ignoreerige vanuse soovitusi.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Paigaldamiseks on vaja täiskasvanut.
- Ärge hoidke eemaldatud osi lastele ligipääsetavates kohtades
- Pakend ei ole mänguasja. Täiskasvanu peaks mänguasja lahti pakkima ning pakend ja selle osad eemaldama lapse käeulatusest



LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- vaiko amžius: 36m+
- medžiaga: MDF, plastikas, pušies mediena
- 2xAA neįeina
- matmenys (aukštis / plotis / ilgis): 82,5 / 23,8 / 80,9 cm
- spalva: tamsiai ruda + balta

ĮSKAITANT

- viryklė
- lempa
- puodą
- keptuvė
- dangtelis
- kaušas
- šaukštas kiaurasamtis
- kaušelis makaronų
- mentele

CHARAKTERISTIKA:

Daugiafunkcinė, didelė virtuvė garantuoja daugybę pramogų valandų. Didelis baldas su stalviršiu, lentynomis, spintelėmis, degikliais, kriaukle su čiaupu, mikrobangų krosnele, orkaite ir dideliu šaldytuvu leidžia labai įdomiai ir smagiai praleisti laiką. Judantys elementai, tokie kaip atidaromos durys ir nuimama kriauklė, suteikia papildomos įvairovės. Virtuvėje yra šviestuvas, kurį galima pastatyti po spintele, spintelėje arba orkaitėje. Be to, krosnelės degikliai yra apšviesti ir skleidžia gaminimo garsus, o perjungus rankenėles jie spragtelį! Šaldytuve yra vandens dozatoriaus imitacija. Gaminys pagamintas iš patvarios medienos. Naudojama medžiaga turi teigiamą poveikį patvarumui ir naudojimo trukmei, taip pat vaikų saugai ir sveikatai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Elementų paruošimas:

- 1, įdėkite B į 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 ir 22, kaip parodyta paveikslėlyje.
- 2, Prisukite du M ir L su E prie 8 elemento.
- 3, prie 9, abiejuose galuose prisukite Y su D.
- 4, prisukite V ant 3 dalies su F.
- 5, Pritvirtinkite tris N iki 12, naudodami po du D varžtus.
- 6, prie 16, prisukite I su F ir K ir H su D.
- 7, įsukite keturis C į 11 ir užfiksuokite X.
- 8, Naudokite F, kad prisukite U ir įkiškite T tarp jų.
- 9, varžtą N įsukite į 2 ir 23 naudodami D.
- 10, prijunkite I prie 17 su F, o H ir K su D. Atlikite tą patį su 20 ir 21 elementais.
- 11, prisukite G į 14 naudodami F ir H ir K naudodami D.

Sulankstoma:

1. Varžtas nuo 13 iki 12 su A.
2. Varžtas nuo 3 iki 12 su A.
3. Prisukite nuo 1 iki 12 ir 2 su A.
4. Varžtai nuo 15 iki 12 su A.
5. Prisukite 8 prie 3 ir 15, tada 9 prie 3 ir 8 su A.
6. Varžtus nuo 6 iki 5 ir 7 su A.
7. Įkiškite 4 tarp 1 ir 3. 5 ir 7 iki 3 prisukite su A.
8. Prisukite 23 prie 1 ir 3 ir 22 prie 5, 7, 8, 12, 13 su A.
9. Prisukite 10, 11, 18, 19 su C ir S.
10. Varžtą J su D iki 3, 6, 15.
11. Varžtas nuo 20 iki 2 su H, D.
12. Varžtai nuo 21 iki 12 ir 2 su H, D.
13. Varžtai 16 prie 9 ir 12 su H, D.
14. Varžtai 17 prie 9 ir 12 su H, D.
15. Varžtas nuo 14 iki 5 ir 7 su H, D.
16. Pritvirtinkite likusius elementus ir visa tai pritvirtinkite prie sienos naudodami P, R, Q.
17. Priklijuokite lipnią lemputę prie 7.

Pastaba: surinkimui reikalingas suaugęs asmuo. Rinkinyje yra nedideli varžtai aštriais antgaliais. Nelaikykite nesurinktų dalių ten, kur jas galėtų pasiekti vaikai.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIUS IR AKUMULIAVIMĄ

- Baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų/įkraunamų baterijų lengvai pasiekiamose vietose, nes yra pavojus, kad jas gali praryti vaikai ar gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Nesandarios arba pažeistos baterijos/įkraunamos baterijos gali nudeginti patekę ant odos, todėl jas liesdami visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos / įkraunamos baterijos negali būti trumpojo jungimo, ardymo ar mestos į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Įprastų vienkartinį baterijų įkrauti negalima, nes kyla sprogimo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas, naudodami tinkamą įkroviklį.
- Įkraukite baterijas prieš įdėdami jas į gaminį
- Baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiajam.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Draudžiama trukdyti maitinimo laidus – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotas atliekas!
- Baterijas reikia išmesti laikantis pavojingų elektroninių atliekų išmetimo taisyklių.
- Netinkamai išmesti baterijas, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.
- Visada įdėkite baterijas / įkraunamas baterijas laikydamiesi poliškumo (pliusas/+ ir minusas/-).
- Gaminyje naudojamų baterijų tipas: 2xAA

Informacija vartotojams, kaip elgtis su naudota elektros ir elektronine įranga:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turi būti renkama pasirinktinai, kaip rodo pridedamas žymėjimas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Aukščiau pateiktos taisyklės nesilaikymas ir netinkamas naudotos įrangos šalinimas gali kelti grėsmę natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, nes įrangoje yra pavojingų komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai ir kt. viršija grėsmę, šiuos komponentus turėtų surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotos įmonės. Patiems išmontuoti naudotą įrangą yra nepriimtina. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio naudojimo ir naudojimo, įskaitant įrangos atliekų perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant įrangos atliekų surinkimo sistemoje.

ĮSPĖJIMAS

- Įspėjimas. Netinka vaikams iki 36 mėn. Mažos dalys. Užspringti
- Produktai netinkami vartoti.
- Saugokite nuo atšiaurių oro sąlygų ar ugnies.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Neignorokite amžiaus rekomendacijų.
- Nenaudokite pažeisto gaminio.
- Montavimui reikalingas suaugęs asmuo.
- Nelaikykite išmontuotų dalių ten, kur jas galėtų pasiekti vaikai
- Pakuotė nėra žaislas. Žaislą turi išpakuoti suaugęs asmuo, o pakuotę ir jos dalis išimti vaikui nepasiekiamoje vietoje



Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas

**par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.**

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- bērna vecums: 36m+
- materiāls: MDF, plastmasa, priedes koks
- 2xAA nav iekļauts
- izmēri (augstums/platums/garums): 82,5/23,8/80,9 cm
- krāsa: tumši brūna + balta

IEKĻAUTS

- plīts
- lampa
- pods
- panna
- vāks
- kauss
- karote ar rievām
- makaronu karote
- lāpstīņa

RAKSTUROJUMS:

Daudzfunkcionāla, liela virtuve garantē daudzas jautrības stundas. Plaša mēbele ar darba virsmu, plauktiem, skapjiem, degļiem, izlietni ar krānu, mikroviļņu krāsni, cepeškrāsni un lielu ledusskapi ļauj ļoti interesanti un lieliski izklaidēties. Pārvietojami elementi, piemēram, atveramas durvis un noņemama izlietne, piešķir papildu dažādību. Virtuvē ir lampa, kuru var novietot zem skapja, skapī vai cepeškrāsni. Turklāt plīts degļi ir izgaismoti un rada ēdiena gatavošanas skaņas, un, pārslēdzot pogas, tie noklikšķina! Ledusskapim ir ūdens dozatora imitācija. Produkts ir izgatavots no izturīga koka. Izmantotais materiāls pozitīvi ietekmē izturību un lietošanas ilgumu, kā arī bērnu drošību un veselību.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Elementu sagatavošana:

- 1, ievietojiet B 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 un 22, kā parādīts attēlā.
- 2, pieskrūvējiet divus M un L ar E pie 8. elementa.
- 3, uz 9, pieskrūvējiet Y abos galos ar D.
- 4, pieskrūvējiet V uz 3. daļas ar F.
- 5, Nostipriniet trīs N līdz 12, izmantojot divas D skrūves katrai.
- 6, līdz 16, pieskrūvējiet I ar F un K un H ar D.
- 7, ieskrūvējiet četrus Cs 11 un nofiksējiet ar X.
- 8, Izmantojiet F, lai pieskrūvētu U un starp tiem ievietojiet T.
- 9, pieskrūvējiet N uz 2 un 23, izmantojot D.
- 10, pievienojiet I pie 17 ar F un H un K ar D. Dariet to pašu elementam 20 un 21.
- 11, pieskrūvējiet G uz 14, izmantojot F un H un K, izmantojot D.

Salocīšana:

1. Pieskrūvējiet no 13 līdz 12 ar A.
2. Skrūve 3 līdz 12 ar A.
3. Pieskrūvējiet 1. līdz 12. un 2. ar A.
4. Pieskrūvējiet no 15 līdz 12 ar A.
5. Pieskrūvējiet 8 pret 3 un 15 un pēc tam 9 pret 3 un 8 ar A.
6. Pieskrūvējiet 6. līdz 5. un 7. ar A.
7. Ievietojiet 4 starp 1 un 3. Skrūvējiet 5 un 7 līdz 3 ar A.
8. Pieskrūvējiet 23 pret 1 un 3 un 22 pret 5, 7, 8, 12, 13 ar A.
9. Pieskrūvējiet 10, 11, 18, 19 ar C un S.
10. Pieskrūvējiet J ar D līdz 3, 6, 15.
11. Skrūve 20 pret 2 ar H, D.
12. Skrūve 21 līdz 12 un 2 ar H, D.
13. Skrūve 16 pret 9 un 12 ar H, D.
14. Skrūve 17 pret 9 un 12 ar H, D.
15. Skrūve 14 pret 5 un 7 ar H, D.
16. Pievienojiet atlikušos elementus un piestipriniet visu pie sienas, izmantojot P, R, Q.
17. Pielīmējiet līmlampu pie 7.

Piezīme: montāžai ir nepieciešams pieaugušais. Komplektā ir mazas skrūves ar asiem galiem. Neglabājiet nesamontētas detaļas vietās, kur tās var aizsniegt bērni.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN AKUMULACIJU

- Glabājiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet baterijas/uzlādējamās baterijas viegli pieejamās vietās, jo pastāv risks, ka tās var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar ārstu.
- Noplūdes vai bojātas baterijas/uzlādējamās baterijas, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus, tāpēc, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet atbilstošus aizsargeidus.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Parastās vienreizējās lietošanas baterijas nevajadzētu uzlādēt, jo pastāv eksplozijas risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētus akumulatorus, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatorus pirms to ievietošanas izstrādājumā
- Baterijas jāuzlādē tikai pieaugušā uzraudzībā.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas kabeļus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotas baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Neizmetiet izlietotas baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja no baterijām netiek pareizi atbrīvoti, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.
- Vienmēr ievietojiet baterijas/uzlādējamās baterijas, ievērojot polaritāti (plus/+ un mīnus/-).
- Precē izmantoto bateriju tips: 2xAAA

Informācija patērētājiem par to, kā rīkoties ar lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām:

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums - pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteņiem. Iepriekšminētā noteikuma neievērošana un nolietotā aprīkojuma nepareiza utilizācija var radīt draudus dabiskajai videi un cilvēku veselībai, jo iekārtā ir bīstami komponenti, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži utt. virs apdraudējuma, šīs sastāvdaļas ir jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Lietoto iekārtu izjaukšana pašam ir nepieņemama. Mājsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un reģenerācijā, tostarp iekārtu atkritumu otrreizējā pārstrādē. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties atkritumu savākšanas sistēmā.

BRĪDINĀJUMS

- Brīdinājums. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Aizrīšanās risks
- Produkti nav derīgi patēriņam.
- Nepakļaujiet skarbiem laikapstākļiem vai uguni.
- Izmantojiet, kā paredzēts.
- Neignorējiet vecuma ieteikumus.
- Neizmantojiet bojātu izstrādājumu.
- Uzstādīšanai nepieciešams pieaugušais.
- Neglabājiet atmontētās detaļas vietās, kur tās var aizsniegt bērni
- Iepakojums nav rotaļlieta. Rotaļlieta jāizpako pieaugušajam, un iepakojums un tā daļas jāizņem bērnam nepieejamā vietā



UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- вік дитини: 36м+
- матеріал: МДФ, пластик, сосна
- 2хАА не входять
- розміри (висота/ширина/довжина): 82,5/23,8/80,9 см
- колір: темно-коричневий + білий

ВКЛЮЧЕНО

- плита
- лампа
- горщик
- пательня
- кришка
- черпак
- шумівка
- ложка для макаронів
- шпатель

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Багатофункціональна велика кухня гарантує багато годин веселощів. Великий предмет меблів зі стільницею, полицями, шафами, конфорками, раковиною з краном, мікрохвильовою піччю, духовкою та великим холодильником дозволяє надзвичайно цікаво та весело провести час. Рухомі елементи, такі як дверцята, що відкриваються, і знімна раковина додають додаткову різноманітність. На кухні є лампа, яку можна поставити під шафу, в шафу або в духовку. Крім того, конфорки в плиті підсвічуються і видають звуки приготування, а при перемиканні ручок вони клацають! У холодильнику є імітація диспенсера для води. Виріб виготовлено з міцної деревини. Використаний матеріал позитивно впливає на довговічність і тривалість використання, а також на безпеку і здоров'я дітей.

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ

Підготовка елементів:

1. Вставте В у 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 і 22, як на малюнку.
- 2, Прикрутіть два М і L з Е до елемента 8.
- 3, До 9, прикрутіть У з обох кінців до D.
- 4, прикрутіть V до деталі 3 за допомогою F.
5. Закріпіть три N до 12 за допомогою двох гвинтів D для кожного.
- 6, до 16, гвинт I з F і K і H з D.
- 7, вкрутіть чотири С в 11 і зафіксуйте Х.
- 8, використовуйте F, щоб загвинтити U та вставити Т між ними.
- 9, прикрутіть N до 2 і 23 за допомогою D.
- 10, приєднайте I до 17 за допомогою F, а H і K за допомогою D. Зробіть те саме для елементів 20 і 21.
- 11, прикрутіть G до 14 за допомогою F і H і K за допомогою D.

складання:

1. Прикрутіть 13 до 12 за допомогою А.
2. Закрутіть 3 на 12 за допомогою А.
3. Закрутіть 1 до 12 і 2 з А.
4. Закрутіть 15 на 12 за допомогою А.
5. Прикрутіть 8 до 3 і 15, а потім 9 до 3 і 8 за допомогою А.
6. Прикрутіть 6 до 5 і 7 за допомогою А.
7. Вставте 4 між 1 і 3. Прикрутіть 5 і 7 до 3 за допомогою А.
8. Прикрутіть 23 до 1 і 3 і 22 до 5, 7, 8, 12, 13 за допомогою А.
9. Прикрутіть 10, 11, 18, 19 за допомогою С і S.
10. Прикрутіть J з D до 3, 6, 15.
11. Гвинт 20 до 2 з H, D.
12. Прикрутіть 21 до 12 і 2 за допомогою H, D.
13. Прикрутіть 16 до 9 і 12 за допомогою H, D.
14. Прикрутіть 17 до 9 і 12 за допомогою H, D.
15. Прикрутіть 14 до 5 і 7 за допомогою H, D.
16. Прикріпіть інші елементи та прикріпіть все до стіни за допомогою P, R, Q.
17. Приклейте клейку лампу до 7.

Примітка: для складання потрібен дорослий. У комплект входять маленькі шурупи з гострими наконечниками. Не зберігайте розібрані частини в місцях, доступних для дітей.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БАТАРЕЇ ТА НАКОПИЧЕННЯ

- Тримайте батареї/акумуляторні батареї в недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте батареї/акумуляторні батареї у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик, що їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Негерметичні або пошкоджені батареї/акумуляторні батареї можуть спричинити опіки під час контакту зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумуляторні батареї не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Звичайні одноразові батарейки не можна заряджати, оскільки є ризик вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Зарядіть батареї, перш ніж вставляти їх у виріб
- Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Забороняється втручатися в силові кабелі - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї слід виїняти з виробу.
- Не викидайте використані батарейки разом із несорттованим сміттям!
- Батареї слід утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізуються належним чином, небезпечні речовини можуть становити загрозу для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.
- Завжди вставляйте батареї/акумуляторні батареї, дотримуючись полярності (плюс/+ і мінус/-).
- Тип батарейок, що використовуються у виробі: 2xAA

Інформація для споживачів щодо поводження з використаним електричним та електронним обладнанням:

Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Таке обладнання слід збирати вибірково, про що свідчить маркування, яке додається – перекреслений контейнер для сміття на колесах. Недотримання вищевказаного правила та неправильна утилізація використаного обладнання може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних компонентів в обладнанні, таких як: електрична проводка, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути вище загрози, ці компоненти повинні бути зібрані та відповідним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійно розбирати вживане обладнання неприпустимо. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку відпрацьованого обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору відпрацьованого обладнання.

УВАГА

- УВАГА. Не підходить для дітей віком до 36 місяців. Дрібні деталі. Небезпека задиху
- Продукція непридатна до споживання.
- Не піддавайте його дії несприятливих погодних умов або вогню.
- Використовувати за призначенням.
- Не нехтуйте віковими рекомендаціями.
- Не використовуйте пошкоджений продукт.
- Для встановлення потрібен дорослий.
- Не зберігайте невстановлені частини в місцях, доступних для дітей
- Упаковка не іграшка. Іграшку повинен розпаковувати дорослий, а упаковку та її частини прибрати з місця, недоступного для дитини



Watermarkly

BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- възраст на детето: 36м+
- материал: MDF, пластмаса, борова дървесина
- 2хАА не са включени
- размери (височина/ширина/дължина): 82.5/23.8/80.9см
- цвят: тъмно кафяв + бял

ВКЛЮЧЕНО

- печка
- лампа
- гърне
- тиган
- капак
- черпак
- решетъчна лъжица
- лъжица за паста
- шпатула

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Многофункционалната голяма кухня гарантира много часове забавление. Обширна мебел с плот, рафтове, шкафове, котлони, мивка с кран, микровълнова печка, фурна и голям хладилник дава възможност за изключително интересно и страхотно забавление. Подвижните елементи като отваряща се врата и подвижна мивка добавят допълнително разнообразие. Към кухнята има лампа, която може да се постави под шкафа, в шкафа или във фурната. Освен това горелките в печката светят и издават звуци при готвене, а при превключване на копчетата щракат! Хладилникът е с имитация на диспенсър за вода. Продуктът е изработен от здрава дървесина. Използваният материал има положителен ефект върху издръжливостта и продължителността на употреба, както и върху безопасността и здравето на децата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Подготовка на елементите:

- 1, Вмъкнете В в 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 и 22, както е на снимката.
- 2, Завийте две М и L с Е към елемент 8.
- 3, до 9, завийте У в двата края с D.
- 4, Завийте V върху част 3 с F.
- 5, Закрепете трите N до 12, като използвате два D винта за всеки.
- 6, до 16, завийте I с F и K и H с D.
- 7, Завийте четири C в 11 и заключете с X.
- 8, Използвайте F, за да завие U и поставете T между тях.
- 9, Завийте N към 2 и 23, като използвате D.
- 10, прикрепете I към 17 с F и H и K с D. Направете същото за елемент 20 и 21.
- 11, Завийте G към 14 с помощта на F и H и K с помощта на D.

Сгъване:

1. Завийте 13 до 12 с А.
2. Завийте 3 до 12 с А.
3. Завийте 1 до 12 и 2 с А.
4. Завийте 15 до 12 с А.
5. Завийте 8 към 3 и 15 и след това 9 към 3 и 8 с А.
6. Завийте 6 към 5 и 7 с А.
7. Поставете 4 между 1 и 3. Завийте 5 и 7 към 3 с А.
8. Завийте 23 към 1 и 3 и 22 към 5, 7, 8, 12, 13 с А.
9. Завийте 10, 11, 18, 19 с С и S.
10. Завийте J с D към 3, 6, 15.
11. Завийте 20 към 2 с H, D.
12. Завийте 21 към 12 и 2 с H, D.
13. Завийте 16 към 9 и 12 с H, D.
14. Завийте 17 към 9 и 12 с H, D.
15. Завийте 14 към 5 и 7 с H, D.
16. Прикрепете останалите елементи и прикрепете всичко към стената с помощта на P, R, Q.
17. Залепете залепващата светлина към 7.

Забележка: Необходим е възрастен за сглобяване. Комплектът съдържа малки винтове с остри върхове. Не съхранявайте несглобени части, където децата могат да ги достигнат.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАТЕРИЯТА И НАТРУПВАНЕТО

- Дръжте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на лесно достъпни места, тъй като има риск да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се консултирайте с лекар възможно най-скоро.
- Протекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, така че винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се дават на косо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Обикновените батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат, тъй като има опасност от експлозия! Зареждайте само батерии, предназначени за тази цел, като използвате подходящо зарядно устройство.
- Заредете батериите, преди да ги поставите в продукта.
- Батериите трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранено е намесата в захранващите кабели - това може да причини късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии в несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали допринася за опазването на природните ресурси.
- Винаги поставяйте батерии/акумулаторни батерии с полярност (плюс/+ и минус/-).
- Тип батерии използвани в продукта: 2xAA

Информация за потребителите как да боравят с използвано електрическо и електронно оборудване:

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Това оборудване трябва да се събира селективно, както е посочено от приложената маркировка - зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горното правило и неправилното изхвърляне на използвано оборудване може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни компоненти в оборудването, като например: електрически кабели, пластмаса, превключватели и др. За да избегнете над заплахата, тези компоненти трябва да бъдат отстранени и обработени по подходящ начин от специализирани компании. Недопустимо е сами да разглобявате използваното оборудване. Домакинствата играят важна роля като допринасят за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на отпадъчно оборудване.

ВНИМАНИЕ

- Внимание. Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне
- Продуктите са негодни за консумация.
- Не излагайте на сурови атмосферни условия или огън.
- Използвайте по предназначение.
- Не пренебрегвайте препоръките за възрастта.
- Не използвайте повреден продукт.
- Изисква се възрастен за монтаж.
- Не съхранявайте немонтирани части на места, където децата могат да ги достигнат
- Опаковката не е играчка. Играчката трябва да се разопакова от възрастен и опаковката и нейните части да се отстранят от обсега на детето



Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe pročitajte sljedeće upute

**za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.**

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- dob djeteta: 36m+
- materijal: MDF, plastika, borovina
- 2xAA nisu uključeni
- dimenzije (visina/širina/dužina): 82,5/23,8/80,9cm
- boja: tamno smeđa + bijela

UKLJUČENO

- štednjak
- svjetiljka
- lonac
- tava za prženje
- poklopac
- kutlača
- šupljikava žlica
- žlica za tjesteninu
- lopatica

KARAKTERISTIKA:

Multifunkcionalna, velika kuhinja jamči mnoge sate zabave. Opsežan komad namještaja s radnom pločom, policama, ormarićima, plamenicima, sudoperom s slavonom, mikrovalnom pećnicom, pećnicom i velikim hladnjakom omogućuje izuzetno zanimljivu i odličnu zabavu. Pomični elementi kao što su vrata koja se otvaraju i umivaonik dodaju dodatnu raznolikost. U kuhinji dolazi lampa koja se može postaviti ispod ormarića, u ormarić ili u pećnicu. Dodatno, plamenici u štednjaku svijetle i proizvode zvukove kuhanja, a kada okrenete gumbе oni kliknu! Hladnjak ima imitaciju dozatora vode. Proizvod je izrađen od izdržljivog drva. Materijal koji se koristi pozitivno utječe na trajnost i duljinu korištenja te na sigurnost i zdravlje djece.

UPUTE ZA MONTAŽU

Priprema elemenata:

- 1, Umetnite B u 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 i 22 kao na slici.
- 2, pričvrstite dva M i L s E na element 8.
- 3, do 9, zavrnite Y na oba kraja s D.
- 4, zavrnite V na dio 3 s F.
- 5, Pričvrstite tri N do 12 pomoću dva D vijka za svaki.
- 6, do 16, vijak I s F i K i H s D.
- 7, Uvrnite četiri C u 11 i zaključajte s X.
- 8, Koristite F za zavrtnje U i umetnite T između.
- 9, pričvrstite N na 2 i 23 pomoću D.
- 10, pričvrstite I na 17 s F, a H i K s D. Učinite isto za element 20 i 21.
- 11, pričvrstite G na 14 pomoću F i H i K pomoću D.

Preklapanje:

1. Vijke 13 do 12 s A.
2. Zavrtnite 3 do 12 s A.
3. Vijke 1 do 12 i 2 s A.
4. Zavrtnite 15 do 12 s A.
5. Zavrtnite 8 na 3 i 15, a zatim 9 na 3 i 8 s A.
6. Vijke 6 do 5 i 7 s A.
7. Umetnite 4 između 1 i 3. Pričvrstite 5 i 7 na 3 pomoću A.
8. Vijke 23 na 1 i 3 i 22 na 5, 7, 8, 12, 13 s A.
9. Pričvrstite 10, 11, 18, 19 pomoću C i S.
10. Zavrtnite J s D na 3, 6, 15.
11. Zavrtnite 20 na 2 s H, D.
12. Vijke 21 na 12 i 2 s H, D.
13. Vijke 16 na 9 i 12 s H, D.
14. Vijke 17 na 9 i 12 s H, D.
15. Zavrtnite 14 na 5 i 7 s H, D.
16. Pričvrstite preostale elemente i pričvrstite cijelu stvar na zid pomoću P, R, Q.
17. Zalijepite ljepljivo svjetlo na 7.

Napomena: Za sastavljanje je potrebna odrasla osoba. Komplet sadrži male vijke s oštrim vrhovima. Nemojte skladištiti nerasastavljene dijelove na mjestima gdje ih djeca mogu dohvatiti.

INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA

- Baterije/punjive baterije držite izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti baterije/punjive baterije na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci mogu progutati. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Baterije/punjive baterije koje cure ili su oštećene mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spajati, rastavljati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične jednokratne baterije ne smiju se puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Puniti samo baterije namijenjene za tu svrhu, koristeći odgovarajući punjač.
- Napunite baterije prije nego što ih umetnete u proizvod
- Baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u strujne kabele - to može uzrokovati kratki spoj.
- Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije treba zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog električnog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno odložene, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
- Uvijek stavljajte baterije/punjive baterije s polaritetom (plus/+ i minus/-).
- Vrsta baterija korištenih u proizvodu: 2xAA

Informacije za potrošače o tome kako postupati s rabljenom električnom i elektroničkom opremom:

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Takvu opremu treba sakupljati selektivno, kao što je naznačeno priloženom oznakom - prekriveni kontejner za otpad na kotačima. Nepoštivanje gore navedenog pravila i nepravilno odlaganje rabljene opreme može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su: električne žice, plastika, prekidači itd. Kako biste izbjegli iznad prijetnje, te komponente trebaju prikupiti i na odgovarajući način obraditi specijalizirane tvrtke. Neprihvatljivo je samostalno rastavljanje rabljene opreme. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. To se posebno postiže kroz aktivno sudjelovanje u sustavu prikupljanja otpadne opreme.

UPOZORENJE

- Upozorenje. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja
- Proizvodi su neprikladni za konzumaciju.
- Ne izlažite ga teškim vremenskim uvjetima ili vatri.
- Koristiti prema namjeni.
- Ne zanemarite preporuke za dob.
- Nemojte koristiti oštećeni proizvod.
- Za montažu je potrebna odrasla osoba.
- Nemojte skladištiti neinstalirane dijelove na mjestima gdje ih djeca mogu dohvatiti
- Ambalaža nije igračka. Igračku treba raspakirati odrasla osoba, a ambalažu i njezine dijelove ukloniti izvan dohvata djeteta



SV

**Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.**

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- barns ålder: 36m+
- material: MDF, plast, furu
- 2xAA ingår ej
- mått (höjd/bredd/längd): 82,5/23,8/80,9 cm
- färg: mörkbrun + vit

INGÅR

- spis
- lampa
- kruk
- stekpanna
- lock
- slev
- hålslev
- pasta skopa
- spatel

KARAKTERISTISK:

Ett multifunktionellt stort kök garanterar många timmars nöje. En omfattande möbel med bänkskiva, hyllor, skåp, brännare, ett handfat med kran, en mikrovågsugn, en ugn och ett stort kylskåp möjliggör extremt intressant och mycket roligt. Rörliga element som en öppningsbar dörr och ett avtagbart handfat ger ytterligare variation. Köket levereras med en lampa som kan placeras under skåpet, i skåpet eller i ugnen. Dessutom är brännarna i spisen upplysta och avger matlagningsljud, och när du byter vredet klickar de! Kylskåpet har en imiterad vattendispenser. Produkten är gjord av slitstarkt trä. Materialet som används har en positiv effekt på hållbarhet och användningstid, samt på barns säkerhet och hälsa.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Förberedelse av element:

- 1, Sätt in B i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 och 22 som på bilden.
- 2, Skruva fast två M och L med E till element 8.
- 3, Till 9, skruva Y i båda ändarna med D.
- 4, Skruva V:et på bit 3 med F.
- 5, Fäst de tre N till 12 med två D-skruvar för varje.
- 6, Till 16, skruva I med F och K och H med D.
- 7, Skruva fast fyra Cs i 11 och lås med X.
- 8, Använd F för att skruva U och sätt in T däremellan.
- 9, Skruva N till 2 och 23 med D.
- 10, Fäst I till 17 med F och H och K med D. Gör samma sak för element 20 och 21.
- 11, Skruva G till 14 med F och H och K med D.

Höpfällbar:

1. Skruva 13 till 12 med A.
2. Skruva 3 till 12 med A.
3. Skruva 1 till 12 och 2 med A.
4. Skruva 15 till 12 med A.
5. Skruva 8 till 3 och 15 och sedan 9 till 3 och 8 med A.
6. Skruva 6 till 5 och 7 med A.
7. Sätt in 4 mellan 1 och 3. Skruva 5 och 7 till 3 med A.
8. Skruva 23 till 1 och 3 och 22 till 5, 7, 8, 12, 13 med A.
9. Skruva på 10, 11, 18, 19 med C och S.
10. Skruva J med D till 3, 6, 15.
11. Skruva 20 till 2 med H, D.
12. Skruva 21 till 12 och 2 med H, D.
13. Skruva 16 till 9 och 12 med H, D.
14. Skruva 17 till 9 och 12 med H, D.
15. Skruva 14 till 5 och 7 med H, D.
16. Fäst de återstående elementen och fäst det hela på väggen med P, R, Q.
17. Fäst det självhäftande ljuset på 7.

Obs: En vuxen krävs för montering. Satsen innehåller små skruvar med vassa spetsar. Förvara inte omonterade delar där barn kan nå dem.

INFORMATION ANGÅENDE BATTERI OCH ACCUMULERING

- Förvara batterier/uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn.
- Förvara inte batterier/uppladdningsbara batterier på lättillgängliga ställen, eftersom det finns risk att de kan sväljas av barn eller husdjur. Vid förtäring, kontakta en läkare så snart som möjligt.
- Läckage eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, så använd alltid lämpliga skyddshandskar när du rör vid dem.
- Batterier/uppladdningsbara batterier får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Vanliga engångsbatterier ska inte laddas, eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med en lämplig laddare.
- Ladda batterierna innan du sätter i dem i produkten
- Batterier bör endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömkablarna - detta kan orsaka kortslutning.
- Förbrukade batterier ska tas bort från produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier ska kasseras i enlighet med bestämmelserna för omhändertagande av farligt elektroniskt avfall.
- Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material bidrar till bevarandet av naturresurser.
- Sätt alltid i batterier/uppladdningsbara batterier med polaritet (plus/+ och minus/-).
- Typ av batterier som används i produkten: 2xAA

Information till konsumenter om hur man hanterar använd elektrisk och elektronisk utrustning:

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket framgår av den bifogade märkningen - överstruken avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående regel och felaktig kassering av använd utrustning kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom: elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika ovanstående hot bör dessa komponenter samlas in och bearbetas på lämpligt sätt av specialiserade företag. Att demontera begagnad utrustning själv är oacceptabelt. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Detta görs särskilt genom ett aktivt deltagande i insamlingssystemet för avfallsutrustning.

VARNING

- Varning. Ej lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningsrisk
- Produkterna är olämpliga för konsumtion.
- Utsätt inte för svåra väderförhållanden eller eld.
- Använd som avsett.
- Ignorera inte åldersrekommendationerna.
- Använd inte en skadad produkt.
- En vuxen krävs för installation.
- Förvara inte avinstallerade delar på platser där barn kan nå dem
- Förpackningen är ingen leksak. Leksaken ska packas upp av en vuxen och förpackningen och dess delar tas bort från barnets räckhåll



EL

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- ηλικία παιδιού: 36m+
- υλικό: MDF, πλαστικό, ξύλο πεύκου
- 2xAA δεν περιλαμβάνονται
- διαστάσεις (ύψος/πλάτος/μήκος): 82,5/23,8/80,9 εκ.
- χρώμα: σκούρο καφέ + λευκό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

- κουζίνα
- λάμπα
- δοχείο
- τηγάνι
- καπάκι
- κουτάλα
- τρυπητή κουτάλα
- σέσουλα ζυμαρικών
- σπάτουλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Μια πολυλειτουργική, μεγάλη κουζίνα εγγυάται πολλές ώρες διασκέδασης. Ένα εκτεταμένο έπιπλο με πάγκο, ράφια, ντουλάπια, καυστήρες, νεροχύτη με βρύση, φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο και μεγάλο ψυγείο επιτρέπει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και μεγάλη διασκέδαση. Τα κινητά στοιχεία όπως μια ανοιγόμενη πόρτα και ένας αφαιρούμενος νεροχύτης προσθέτουν επιπλέον ποικιλία. Η κουζίνα συνοδεύεται από ένα φωτιστικό που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το ντουλάπι, στο ντουλάπι ή στο φούρνο. Επιπλέον, οι καυστήρες στη σόμπα φωτίζονται και κάνουν ήχους μαγειρέματος και όταν αλλάζετε τα πόμολα κάνουν κλικ! Το ψυγείο διαθέτει απομίμηση διανομέα νερού. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ξύλο. Το υλικό που χρησιμοποιείται έχει θετική επίδραση στην αντοχή και τη διάρκεια χρήσης, καθώς και στην ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προετοιμασία στοιχείων:

- 1, Εισαγάγετε το B στα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 και 22 όπως στην εικόνα.
- 2, Βιδώστε δύο M και L με E στο στοιχείο 8.
- 3, Στο 9, βιδώστε το Y και στα δύο άκρα με το D.
- 4, Βιδώστε το V στο κομμάτι 3 με το F.
- 5, Στερεώστε τα τρία N στο 12 χρησιμοποιώντας δύο βίδες D για το καθένα.
- 6, Στο 16, βιδώστε I με F και K και H με D.
- 7, Βιδώστε τέσσερα C στα 11 και κλειδώστε με X.
- 8, Χρησιμοποιήστε το F για να βιδώσετε το U και τοποθετήστε το T ενδιάμεσα.
- 9, Βιδώστε το N στο 2 και το 23 χρησιμοποιώντας το D.
- 10, Επισυνάψτε το I στο 17 με το F και το H και το K με το D. Κάντε το ίδιο για το στοιχείο 20 και 21.
- 11, Βιδώστε το G στο 14 χρησιμοποιώντας F και H και K χρησιμοποιώντας το D.

Πτυσσόμενος:

1. Βιδώστε το 13 έως το 12 με το A.
2. Βιδώστε το 3 έως το 12 με το A.
3. Βιδώστε το 1 στο 12 και το 2 με το A.
4. Βιδώστε το 15 έως το 12 με το A.
5. Βιδώστε το 8 στο 3 και το 15 και μετά το 9 στο 3 και το 8 με το A.
6. Βιδώστε το 6 στο 5 και το 7 με το A.
7. Τοποθετήστε το 4 μεταξύ 1 και 3. Βιδώστε το 5 και το 7 στο 3 με το A.
8. Βιδώστε το 23 στο 1 και το 3 και το 22 στο 5, 7, 8, 12, 13 με το A.
9. Βιδώστε τα 10, 11, 18, 19 με C και S.
10. Βιδώστε το J με το D στα 3, 6, 15.
11. Βιδώστε 20 έως 2 με H, D.
12. Βιδώστε 21 έως 12 και 2 με H, D.
13. Βιδώστε 16 έως 9 και 12 με H, D.
14. Βιδώστε 17 έως 9 και 12 με H, D.
15. Βιδώστε 14 έως 5 και 7 με H, D.
16. Στερεώστε τα υπόλοιπα στοιχεία και στερεώστε ολόκληρο στον τοίχο χρησιμοποιώντας P, R, Q.
17. Κολλήστε το αυτοκόλλητο φως στο 7.

Σημείωση: Για τη συναρμολόγηση απαιτείται ενήλικας. Το κιτ περιέχει μικρές βίδες με αιχμηρά άκρα. Μην αποθηκεύετε μη συναρμολογημένα μέρη όπου μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή φθορές μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι συνηθισμένες μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν
- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε αδιαχώριστα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Τοποθετείτε πάντα μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με πολικότητα (συν/+ και μείον/-).
- Τύπος μπαταριών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν: 2xAA

Πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, όπως υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση - διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα και η ακατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες κ.λπ. πάνω από την απειλή, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αποσυναρμολόγηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μόνοι σας είναι απαράδεκτη. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης απορριμμάτων εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού
- Τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.
- Μην εκτίθεστε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φωτιά.
- Χρησιμοποιήστε όπως προβλέπεται.
- Μην αγνοείτε τις συστάσεις ηλικίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο προϊόν.
- Ζητείται ενήλικας για εγκατάσταση.
- Μην αποθηκεύετε εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σε μέρη όπου μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά
- Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι θα πρέπει να αποσυσκευαστεί από έναν ενήλικα και η συσκευασία και τα μέρη του να αφαιρεθούν από το παιδί

