



USER MANUAL

Kruszel wooden kitchen 21933

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchnia drewniana Kruszel 21933

BETRIEBSANLEITUNG

Kruszel Holzküche 21933

NÁVOD K OBSLUZE

Dřevěná kuchyně Kruszel 21933

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cuisine en bois Kruszel 21933

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Cocina de madera Kruszel 21933

ISTRUZIONI OPERATIVE

Cucina in legno Kruszel 21933

MANUAL DE UTILIZARE

Bucatarie din lemn Kruszel 21933

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kruszel fa konyha 21933

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Drevená kuchyňa Kruszel 21933

KASUTUSJUHEND

Kruszel puidust köök 21933

VARTOTOJO VADOVAS

Kruszel medinė virtuvė 21933

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Krūzeļa koka virtuve 21933

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дерев'яна кухня Kruszel 21933

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дървена кухня Kruszel 21933

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Drvena kuhinja Kruszel 21933

ANVÄNDARMANUAL

Kruszel träkök 21933

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Kruszel ξύλινη κουζίνα 21933

M: 00021933 (TX1573)



Importer / Importer / Einführer / Dovoze / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovoza /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортер / Вноситель / Uvoznik / Importör / Εισαγωγέας



ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110


00021933 M: TX1573



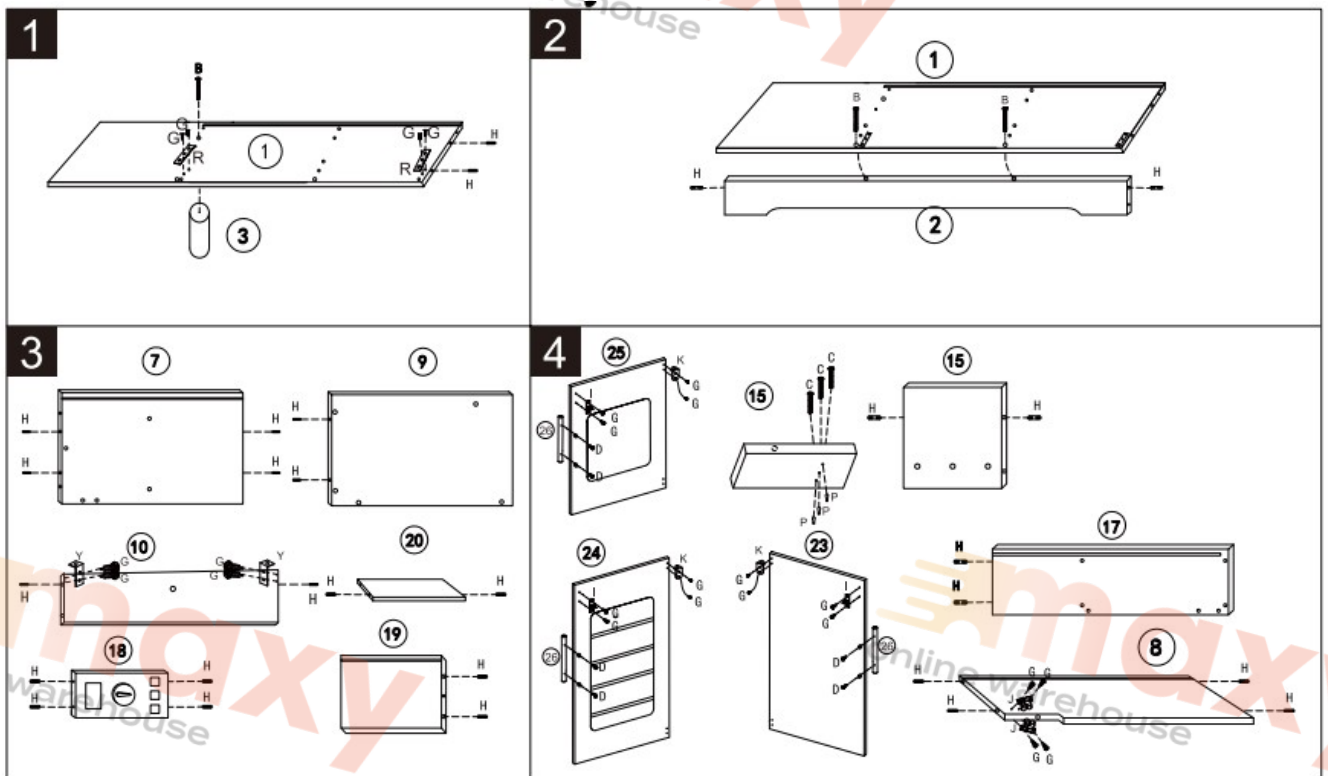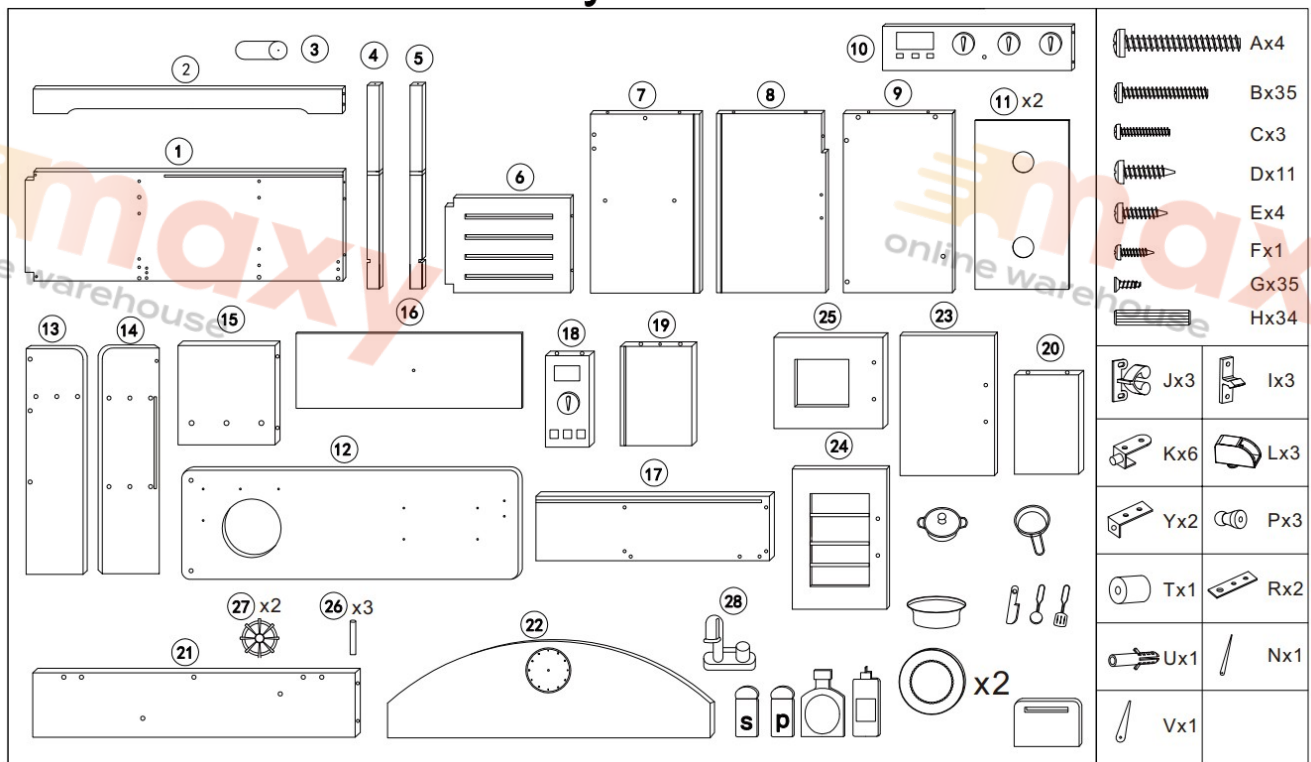


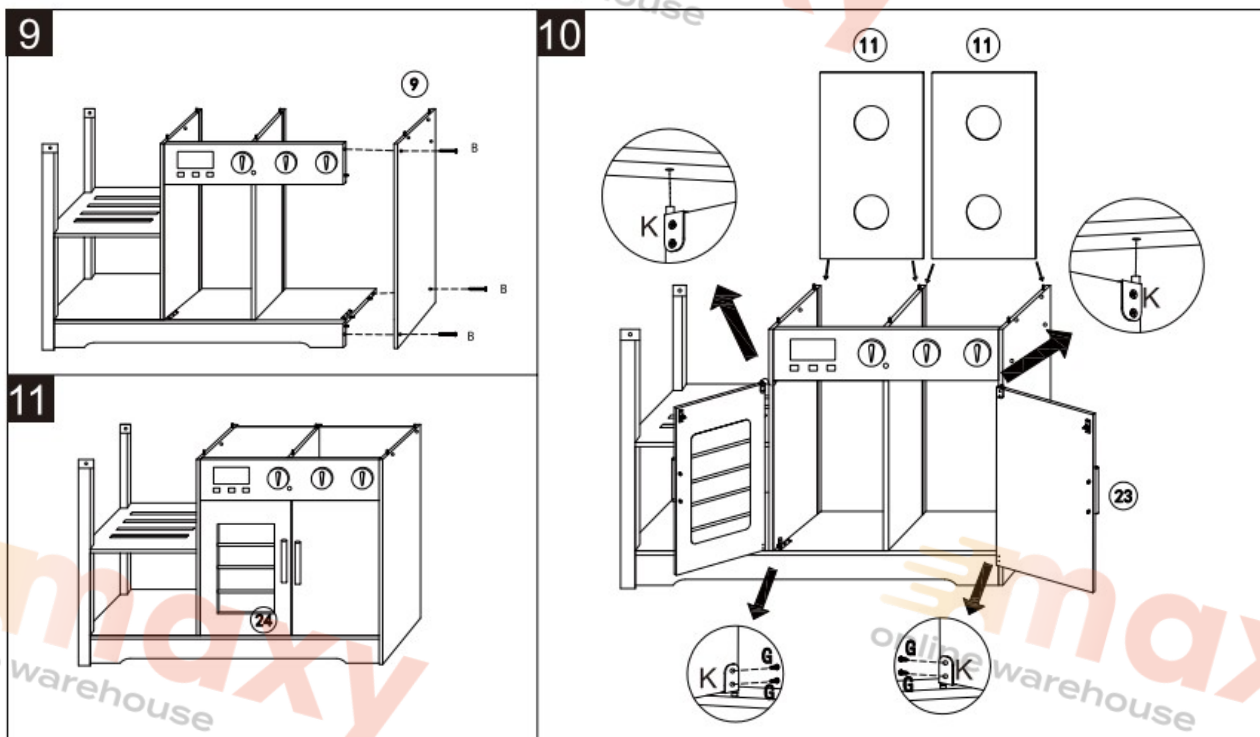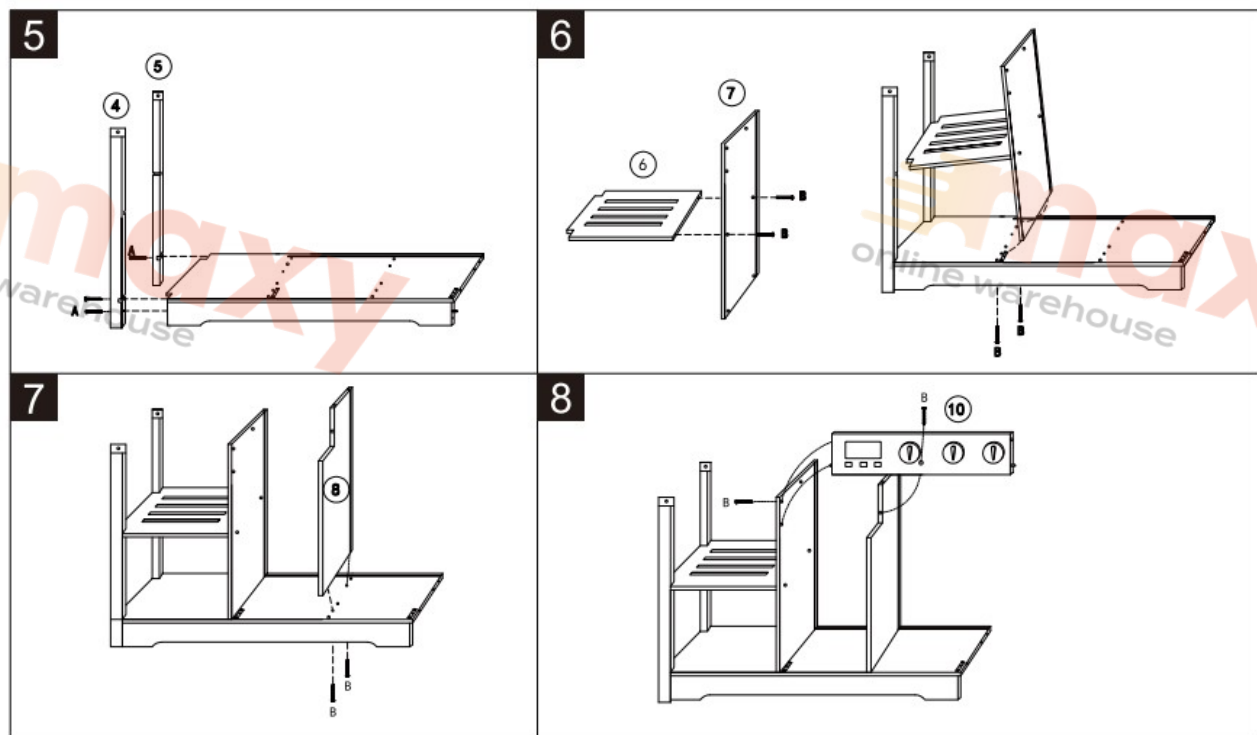


12

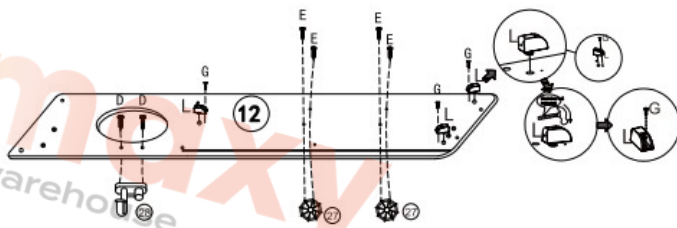


13

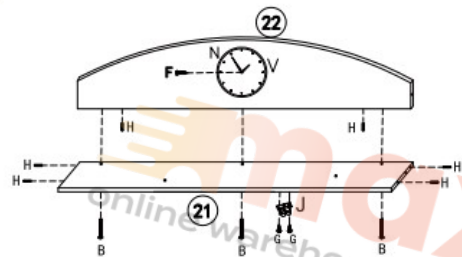


14

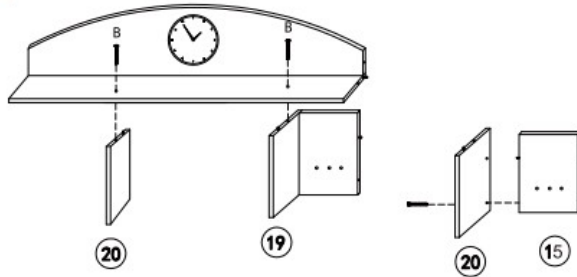


15

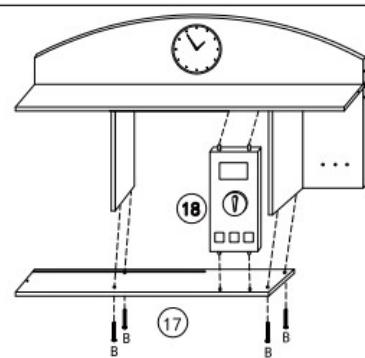


16

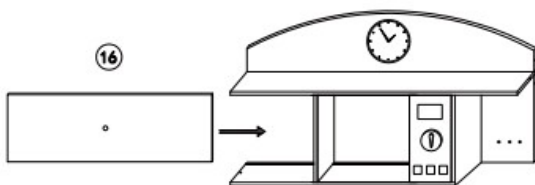


18

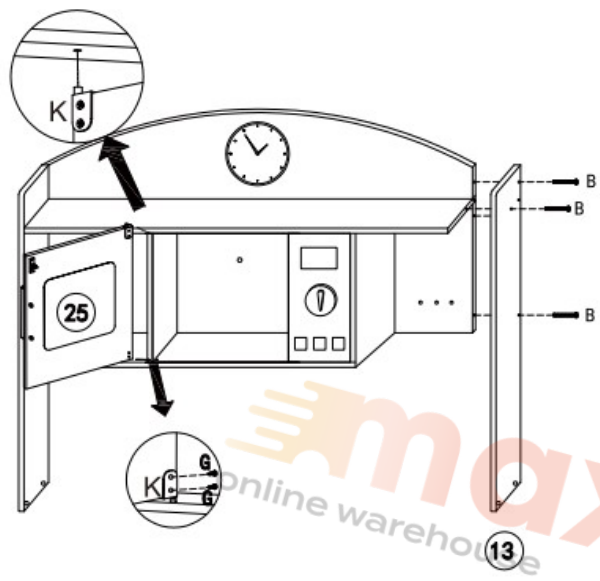


17

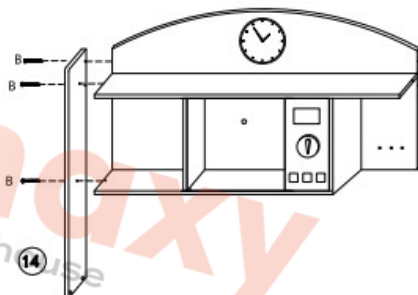


19

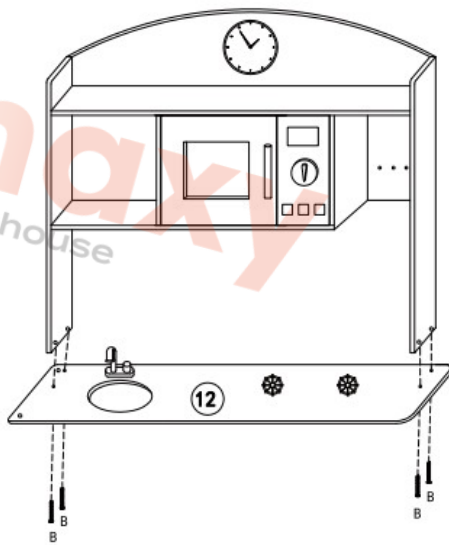


20

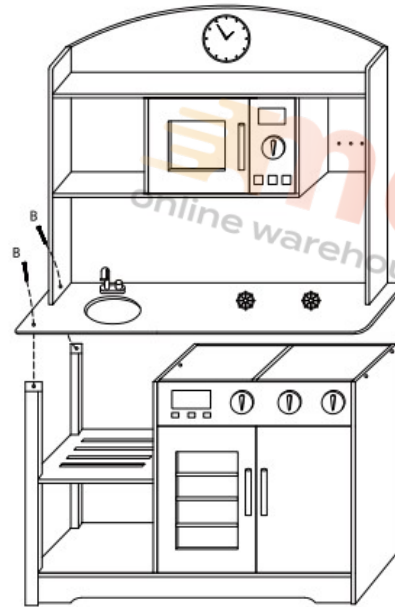

21

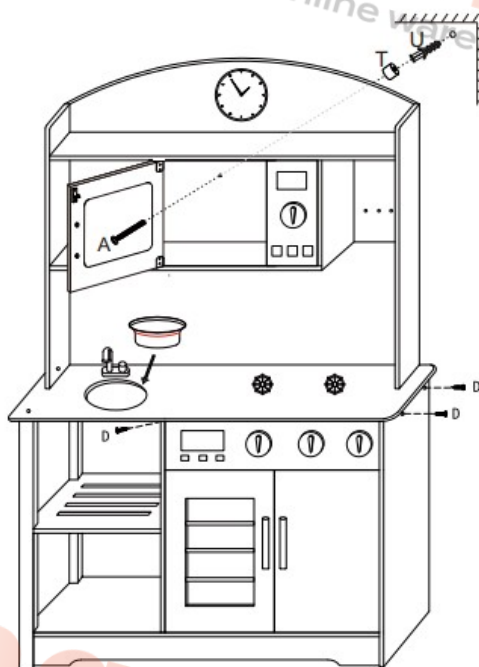

22

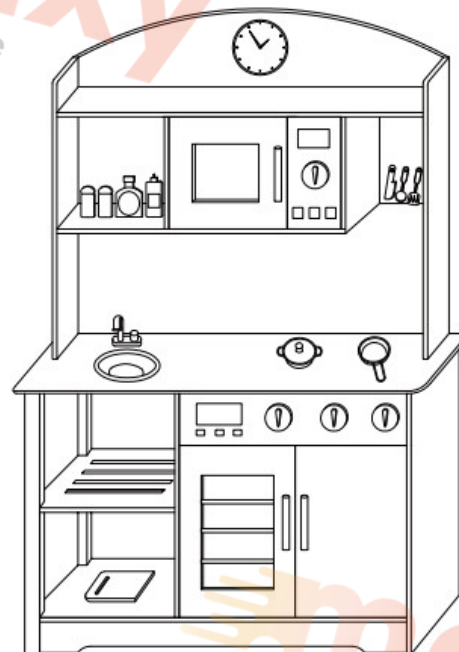

EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- age: 36m+
- material: Plywood, pine wood, MDF, stainless steel, birch, plastic
- dimensions (width/height/depth): 68/25.5/85cm

INCLUDED

- | | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| - pot | - knife | - salt shaker |
| - saucepan | - cutting board | - tomato sauce |
| - ladle | - 2 plates | - mustard sauce |
| - Spatula | - pepper shaker | |

CHARACTERISTIC:

A multifunctional, large kitchen guarantees many hours of fun. An extensive piece of furniture with a countertop, shelves, cabinets, burners, a sink with a tap, a microwave and an oven allows for extremely interesting and great fun. Movable elements such as an opening door and a removable sink add additional variety. The product is made of durable wood. The material used has a positive effect on durability and length of use, as well as on the safety and health of children.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Screw 3 to 1 with B and screw R with G in the indicated places. Insert H into the holes.
2. Screw 2 to 1 with B and insert H into the holes.
3. Insert H into holes 7, 9, 10, 20, 18, 19 as in the picture. To 10, screw Y with G.
4. Screw I to element 25 using G and element 26 using D. Insert three screws C into element 15 and put P on their ends and H on both sides. Screw K and I to 24 and 23 with G and element 26 with D. Insert H to 17 and 8. Then screw J with G to 8.
5. Screw 4 and 5 to 2 and 1 with A.
6. Screw 6 to 7 with B, then screw 6 and 7 to 1 with B.
7. Screw 8 to 1 with B.
8. Screw 10 to 8 and 7 with B.
9. Screw 9 to 10, 2 and 1 with B.
10. Insert 11 between 7 and 8 and 8 and 9. Screw on 23 and 24 with G.
11. Close the door and level it so that it closes properly.
12. Up to 12 trailers 28 with D and screw L with G. Screw 27 with E.
13. Fasten 22 to 21 with H and B. Then screw N and V with F. From the bottom to 21, screw J with G.
14. Screw 15 to 20 using B. Then screw the resulting element and element 20 using B to 21 and 22.
15. Attach 18 to 21 and then 17 to 20, 18 and 19 with B.
16. Slip 16 between 5 and 9 p.m.
17. Screw 14 to 17 and 21 and 22 with B.
18. Fasten K to 25 with G and fasten to 20. Screw 13 to 19, 21 and 22 with B.
19. Screw 12 to 13 and 14 with B.
20. Connect the 2 parts with B.
21. Fix the whole thing to the wall with A. Screw D in the indicated places. Insert the bowl into the sink hole.
22. Insert all remaining components.

NOTE: An adult is required for assembly. The kit contains small screws with sharp tips. Do not store unassembled parts where children can reach them.

WARNING

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard
- The products are unfit for consumption.
- Do not expose to harsh weather conditions or fire.
- Use as intended.
- Do not ignore the age recommendations.
- Do not use a damaged product.
- An adult is required for installation.
- Do not store uninstalled parts in places where children can reach them
- The packaging is not a toy. The toy should be unpacked by an adult and the packaging and its parts removed from the child's reach.



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- wiek: 36m+
- materiał: Sklejka, drewno sosnowe, MDF, stal nierdzewna, brzoza, tworzywo sztuczne
- wymiary (szer/wys/gł): 68/25.5/85cm

W ZESTAWIE

- | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| - garnek | - nóż | - solniczka |
| - rondel | - deska do krojenia | - sos pomidorowy |
| - chochelka | - 2 talerze | - sos musztardowy |
| - Szpatułka | - pieprzniczka | |

CHARAKTERYSTYKA:

Wielofunkcyjna, duża kuchnia gwarantuje wielogodzinną zabawę. Rozbudowany mebelek z blatem, półkami, szafkami, palnikami, zlewem z kranem, mikrofalą oraz piekarnikiem umożliwia niezwykle ciekawą, znakomitą zabawę. Ruchome elementy w postaci otwieranych drzwiczek i wyjmowanego zlewu są dodatkowym urozmaicheniem. Produkt jest wykonany z wytrzymałego drewna. Zastosowany materiał wpływa pozytywnie na trwałość oraz długość użytkowania, a także na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przykręć 3 do 1 za pomocą B oraz wkręć R przy użyciu G we wskazane miejsca. Wsadź H w otwory.

2. Przykręć 2 do 1 za pomocą B oraz wsadź H w otwory.
3. Wsadź H w otwory 7, 9, 10, 20, 18, 19 tak, jak na obrazku. Do 10 przykręć Y za pomocą G.
4. Do elementu 25 przykręć I przy użyciu G oraz element 26 za pomocą D. Do 15 wsadź trzy śrubki C a na ich końcówki nałóż P oraz wsadź H po obu stronach. Do 24 oraz 23 przykręć K oraz I przy użyciu G oraz element 26 za pomocą D. Wsadź H do 17 i 8. Następnie przykręć J za pomocą G do 8.
5. Przykręć 4 i 5 do 2 i 1 za pomocą A.
6. Przykręć 6 do 7 za pomocą B, a następnie przykręć 6 i 7 do 1 za pomocą B.
7. Przykręć 8 do 1 za pomocą B.
8. Przykręć 10 do 8 i 7 za pomocą B.
9. Przykręć 9 do 10, 2 i 1 za pomocą B.
10. Wsuń 11 między 7 a 8 oraz 8 a 9. Przykręć 23 oraz 24 za pomocą G.
11. Zamknij drzwiczki i wypoziomuj, aby odpowiednio się domykały.
12. Do 12 przyczep 28 za pomocą D oraz przykręć L za pomocą G. Przykręć 27 za pomocą E.
13. Przymocuj 22 do 21 za pomocą H oraz B. Następnie przykręć N oraz V za pomocą F. Od spodu do 21 przykręć J za pomocą G.
14. Do 20 przykręć 15 przy użyciu B. Następnie do 21 i 22 przykręć powstały element oraz element 20 za pomocą B.
15. Przymocuj 18 do 21 a następnie 17 do 20, 18 i 19 przy pomocy B.
16. Wsuń 16 między 17 a 21.
17. Przykręć 14 do 17 i 21 i 22 za pomocą B.
18. Do 25 przymocuj K za pomocą G i przymocuj do 20. Przykręć 13 do 19, 21 i 22 za pomocą B.
19. Przykręć 12 do 13 i 14 za pomocą B.
20. Złącz 2 części za pomocą B.
21. Przymocuj całość do ściany za pomocą A. Wkręć D we wskazane miejsca. Włóż miskę w otwór na zlew.
22. Włóż wszystkie pozostałe element

UWAGA: do montażu wymagana jest osoba dorosła. Zestaw zawiera małe śruby z ostrymi końcówkami. Nie należy przechowywać niezmontowanych części w miejscach, do których mogą mieć dostęp dzieci.

OSTRZEŻENIE

- Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca. Małe części. Ryzyko zadławienia
- Produkty są niezdatne do spożycia.
- Nie należy wystawiać na działanie trudnych warunków atmosferycznych i ognia.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy ignorować zaleceń co do wieku użytkownika.
- Nie należy używać uszkodzonego produktu.
- Do montażu wymagana jest osoba pełnoletnia.
- Nie należy przechowywać niezamontowanych części w miejscach do których mogą mieć dostęp dzieci
- Opakowanie nie jest zabawką. Zabawka powinna być rozpakowana przez osobę dorosłą, a opakowanie i jego fragmenty usunięte z zasięgu rąk dziecka.



DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Alter: 36 Monate+
- Material: Sperrholz, Kiefernholz, MDF, Edelstahl, Birke, Kunststoff
- Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe): 68/25,5/85 cm

INBEGRIFFEN

- | | | |
|------------|------------------|----------------|
| - Topf | - Messer | - Salzstreuer |
| - Topf | - Schneidbrett | - Tomatensauce |
| - Kelle | - 2 Teller | - Senfsoße |
| - Spachtel | - Pfefferstreuer | |

CHARAKTERISTISCH:

Eine multifunktionale, große Küche garantiert viele Stunden Spaß. Ein umfangreiches Möbelstück mit Arbeitsplatte, Regalen, Schränken, Herdplatten, einer Spüle mit Wasserhahn, einer Mikrowelle und einem Backofen sorgt für äußerst interessanten und großen Spielspaß. Bewegliche Elemente wie eine zu öffnende Tür und ein herausnehmbares Waschbecken sorgen für zusätzliche Abwechslung. Das Produkt ist aus langlebigem Holz gefertigt. Das verwendete Material wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit und Nutzungsdauer sowie auf die Sicherheit und Gesundheit von Kindern aus.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. An den markierten Stellen 3 zu 1 mit B und R mit G verschrauben. Setzen Sie H in die Löcher ein.
2. 2 zu 1 mit B verschrauben und H in die Löcher stecken.
3. Setzen Sie H wie im Bild in die Löcher 7, 9, 10, 20, 18, 19 ein. Bei 10 Y mit G verschrauben.
4. Schrauben Sie I mit G an Element 25 und Element 26 mit D fest. Setzen Sie drei Schrauben C in Element 15 ein und setzen Sie an ihren Enden P und an beiden Seiten H an. Schrauben Sie K und I an 24 und 23 mit G und Element 26 an D. Setzen Sie H an 17 und 8 ein. Dann schrauben Sie J mit G an 8.
5. Schrauben Sie 4 und 5 an 2 und 1 mit A.
6. Schrauben Sie 6 an 7 mit B, dann schrauben Sie 6 und 7 an 1 mit B.
7. Schrauben Sie 8 zu 1 mit B.
8. Schrauben Sie 10 an 8 und 7 mit B.
9. Schrauben Sie 9 bis 10, 2 und 1 mit B.
10. 11 zwischen 7 und 8 und 8 und 9 einsetzen. 23 und 24 mit G anschrauben.
11. Schließen Sie die Tür und richten Sie sie aus, damit sie richtig schließt.
12. Bis zu 12 Anhänger 28 mit D und Schraube L mit G. Schraube 27 mit E.
13. Befestigen Sie 22 an 21 mit H und B. Schrauben Sie dann N und V mit F fest. Von unten bis 21 schrauben Sie J mit G fest.
14. Schrauben Sie 15 mit B an 20. Schrauben Sie dann das resultierende Element und Element 20 mit B an 21 und 22 fest.
15. Befestigen Sie 18 an 21 und dann 17 an 20, 18 und 19 mit B.
16. Slip 16 zwischen 17 und 21 Uhr.
17. Schrauben Sie 14 bis 17 und 21 und 22 mit B fest.
18. Befestigen Sie K an 25 mit G und an 20. Schrauben Sie 13 an 19, 21 und 22 mit B.
19. Schrauben Sie 12 bis 13 und 14 mit B fest.
20. Verbinden Sie die beiden Teile mit B.
21. Befestigen Sie das Ganze mit A an der Wand. Schrauben Sie D an den markierten Stellen. Setzen Sie die Schüssel in das Spülloch ein.
22. Fügen Sie alle restlichen Komponenten ein.

HINWEIS: Für die Montage ist ein Erwachsener erforderlich. Das Kit enthält kleine Schrauben mit scharfen Spitzen. Lagern Sie nicht zusammengebaute Teile nicht so, dass Kinder sie erreichen können.

WARNUNG

- Warnung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr
- Die Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet.
- Nicht rauen Wetterbedingungen oder Feuer aussetzen.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Ignorieren Sie nicht die Altersempfehlungen.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
- Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich.
- Bewahren Sie demontierte Teile nicht an Orten auf, an denen Kinder sie erreichen können
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und die Verpackung und ihre Teile außerhalb der Reichweite des Kindes entfernt werden.



CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- věk: 36m+
- materiál: Překlička, borovicové dřevo, MDF, nerezová ocel, bříza, plast
- rozměry (šířka/výška/hloubka): 68/25,5/85cm

ZAHRNUTA

- | | | |
|-------------|------------|--------------------|
| - hrnec | - nůž | - Solnička |
| - rendlík | - prkénko | - rajčatová omáčka |
| - naběračka | - 2 talíře | - hořčičná omáčka |
| - Špachtle | - pepřenka | |

CHARAKTERISTICKÝ:

Multifunkční, velká kuchyně zaručuje mnoho hodin zábavy. Rozsáhlý kus nábytku s pracovní deskou, policemi, skříňkami, hořáky, dřezem s kohoutkem, mikrovlnnou troubou a troubou umožňuje mimořádně zajímavou a skvělou zábavu. Pohyblivé prvky, jako jsou otevírací dvířka a odnímatelné umyvadlo, přidávají další rozmanitost. Výrobek je vyroben z odolného dřeva. Použitý materiál má pozitivní vliv na odolnost a délku používání a také na bezpečnost a zdraví dětí.

INSTRUKCE K INSTALACI

1. Šroub 3 na 1 s B a šroub R s G na označených místech. Vložte H do otvorů.
2. Přišroubujte 2 k 1 s B a vložte H do otvorů.
3. Vložte H do otvorů 7, 9, 10, 20, 18, 19 jako na obrázku. Do 10 zašroubujte Y s G.
4. Přišroubujte I k prvku 25 pomocí G a prvek 26 pomocí D. Vložte tři šrouby C do prvku 15 a nasadte P na jejich konce a H na obě strany. Přišroubujte K a I na 24 a 23 pomocí G a prvek 26 na D. Vložte H do 17 a 8. Potom přišroubujte J s G na 8.
5. Šroub 4 a 5 až 2 a 1 s A.
6. Přišroubujte 6 až 7 pomocí B, poté šrouby 6 a 7 až 1 pomocí B.
7. Šroub 8 ku 1 s B.
8. Zašroubujte 10 až 8 a 7 s B.
9. Šroub 9 až 10, 2 a 1 s B.
10. Vložte 11 mezi 7 a 8 a 8 a 9. Přišroubujte 23 a 24 pomocí G.
11. Zavřete dveře a vyrovnejte je tak, aby se správně zavíraly.
12. Až 12 přívěsů 28 s D a šroub L s G. Šroub 27 s E.
13. Upevněte 22 až 21 pomocí H a B. Poté přišroubujte N a V pomocí F. Zespodu k 21 přišroubujte J s G.
14. Přišroubujte 15 až 20 pomocí B. Poté přišroubujte výsledný prvek a prvek 20 pomocí B na 21 a 22.
15. Připojte 18 až 21 a poté 17 až 20, 18 a 19 s B.
16. Skluz 16 mezi 17. a 21. hodinou.
17. Sešroubujte 14 až 17 a 21 a 22 s B.
18. Upevněte K na 25 pomocí G a upevněte na 20. 13 na 19, 21 a 22 přišroubujte pomocí B.
19. Šroub 12 až 13 a 14 s B.
20. Spojte 2 díly s B.
21. Celou věc připevněte ke stěně pomocí A. Šroubu D na vyznačených místech. Vložte misku do otvoru dřezu.
22. Vložte všechny zbývající součásti.

POZNÁMKA: K sestavení je nutná dospělá osoba. Sada obsahuje malé šrouby s ostrými hroty. Neskladujte nesmontované díly tak, aby na ně dosáhly děti.

VAROVÁNÍ

- Varování. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení
- Výrobky nejsou vhodné ke spotřebě.
- Nevystavujte drsným povětrnostním podmínkám nebo ohni.
- Používejte podle určení.
- Neignorujte věková doporučení.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- K instalaci je nutná dospělá osoba.
- Neskladujte neinstalované díly na místech, kde na ně mohou dosáhnout děti
- Obal není hračka. Hračku by měl vybalit dospělý a obal a jeho části odstranit z dosahu dítěte.

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- âge : 36 mois et plus
- matériaux : Contreplaqué, bois de pin, MDF, acier inoxydable, bouleau, plastique
- dimensions (largeur/hauteur/profondeur) : 68/25,5/85cm

INCLUS

- | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| - une marmite | - couteau | - salière |
| - une casserole | - planche à découper | - sauce tomate |
| - louche | - 2 assiettes | - sauce moutarde |
| - Spatule | - poivrière | |

CARACTÉRISTIQUE:

Une grande cuisine multifonctionnelle garantit de nombreuses heures de plaisir. Un vaste meuble avec un plan de travail, des étagères, des armoires, des brûleurs, un évier avec robinet, un micro-ondes et un four permet un divertissement extrêmement intéressant et très amusant. Les éléments mobiles tels qu'une porte qui s'ouvre et un évier amovible ajoutent une variété supplémentaire. Le produit est fabriqué en bois durable. Le matériau utilisé a un effet positif sur la durabilité et la durée d'utilisation, ainsi que sur la sécurité et la santé des enfants.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Visser 3 à 1 avec B et visser R avec G aux endroits indiqués. Insérez H dans les trous.
2. Vissez 2 à 1 avec B et insérez H dans les trous.
3. Insérez H dans les trous 7, 9, 10, 20, 18, 19 comme sur l'image. À 10, vissez Y avec G.
4. Visser I à l'élément 25 à l'aide de G et à l'élément 26 à l'aide de D. Insérer trois vis C dans l'élément 15 et mettre P à leurs extrémités et H des deux côtés. Visser K et I en 24 et 23 avec G et l'élément 26 avec D. Insérer H en 17 et 8. Visser ensuite J avec G en 8.
5. Vissez 4 et 5 à 2 et 1 avec A.
6. Visser 6 à 7 avec B, puis visser 6 et 7 à 1 avec B.
7. Vissez 8 à 1 avec B.
8. Vissez 10 à 8 et 7 avec B.
9. Vissez 9 à 10, 2 et 1 avec B.
10. Insérez 11 entre 7 et 8 et 8 et 9. Vissez 23 et 24 avec G.
11. Fermez la porte et mettez-la à niveau pour qu'elle se ferme correctement.
12. Jusqu'à 12 remorques 28 avec D et vis L avec G. Vis 27 avec E.
13. Fixez 22 à 21 avec H et B. Puis vissez N et V avec F. Du bas jusqu'à 21, vissez J avec G.
14. Vissez 15 à 20 à l'aide de B. Vissez ensuite l'élément obtenu et l'élément 20 à l'aide de B à 21 et 22.
15. Attachez 18 à 21 puis 17 à 20, 18 et 19 avec B.
16. Glissement 16 entre 17h et 21h
17. Visser 14 à 17 et 21 et 22 avec B.
18. Fixez K à 25 avec G et fixez à 20. Vissez 13 à 19, 21 et 22 avec B.
19. Visser 12 à 13 et 14 avec B.
20. Connectez les 2 parties avec B.
21. Fixez le tout au mur avec A. Vis D aux endroits indiqués. Insérez le bol dans le trou de l'évier.
22. Insérez tous les composants restants.

REMARQUE : Un adulte est requis pour l'assemblage. Le kit contient de petites vis aux pointes pointues. Ne stockez pas les pièces non assemblées là où les enfants peuvent les atteindre.

AVERTISSEMENT

- Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement
- Les produits sont impropres à la consommation.
- Ne pas exposer aux intempéries ni au feu.
- Utiliser comme prévu.
- N'ignorez pas les recommandations d'âge.
- N'utilisez pas un produit endommagé.
- Un adulte est requis pour l'installation.
- Ne stockez pas les pièces non installées dans des endroits où les enfants peuvent les atteindre
- L'emballage n'est pas un jouet. Le jouet doit être déballé par un adulte et l'emballage et ses pièces retirés de la portée de l'enfant.



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- edad: 36m+
- material: madera contrachapada, madera de pino, MDF, acero inoxidable, abedul, plástico
- dimensiones (ancho/alto/profundidad): 68/25,5/85 cm

INCLUIDO

- | | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| - maceta | - cuchillo | - salero |
| - cacerola | - tabla de cortar | - salsa de tomate |
| - cucharón | - 2 platos | - Mostaza |
| - Espátula | - pimentero | |

CARACTERÍSTICA:

Una gran cocina multifuncional garantiza muchas horas de diversión. Un mueble amplio con encimera, estanterías, armarios, fogones, fregadero con grifo, microondas y horno permite vivir momentos muy interesantes y divertidos. Los elementos móviles, como una puerta que se abre y un fregadero extraíble, añaden variedad adicional. El producto está fabricado de madera duradera. El material utilizado tiene un efecto positivo en la durabilidad y la duración de uso, así como en la seguridad y la salud de los niños.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Atornillar 3 a 1 con B y atornillar R con G en los lugares indicados. Inserte H en los agujeros.
2. Atornille 2 a 1 con B e inserte H en los agujeros.
3. Inserte H en los agujeros 7, 9, 10, 20, 18, 19 como en la imagen. A 10, atornillar Y con G.
4. Atornille I al elemento 25 usando G y al elemento 26 usando D. Inserte tres tornillos C en el elemento 15 y coloque P en sus extremos y H en ambos lados. Atornille K e I a 24 y 23 con G y el elemento 26 con D. Inserte H a 17 y 8. Luego atornille J con G a 8.
5. Atornille 4 y 5 a 2 y 1 con A.
6. Atornille 6 a 7 con B, luego atornille 6 y 7 a 1 con B.
7. Atornillar 8 a 1 con B.
8. Atornille 10 a 8 y 7 con B.
9. Atornille 9 a 10, 2 y 1 con B.
10. Inserte 11 entre 7 y 8 y 8 y 9. Atornille 23 y 24 con G.
11. Cerrar la puerta y nivelarla para que cierre correctamente.
12. Hasta 12 remolques 28 con D y tornillo L con G. Tornillo 27 con E.
13. Sujete 22 a 21 con H y B. Luego atornille N y V con F. Desde abajo hasta 21, atornille J con G.
14. Atornille 15 a 20 usando B. Luego atornille el elemento resultante y el elemento 20 usando B a 21 y 22.
15. Adjunte 18 a 21 y luego 17 a 20, 18 y 19 con B.
16. Deslizamiento 16 entre las 5 y las 9 p.m.
17. Atornille 14 a 17 y 21 y 22 con B.
18. Fije K a 25 con G y fije a 20. Atornille 13 a 19, 21 y 22 con B.
19. Atornillar 12 a 13 y 14 con B.
20. Conecte las 2 partes con B.
21. Fijar todo a la pared con A. Atornillar D en los lugares indicados. Inserte el recipiente en el orificio del fregadero.
22. Inserte todos los componentes restantes.

NOTA: Se requiere un adulto para el montaje. El kit contiene pequeños tornillos con puntas afiladas. No guarde piezas desmontadas donde los niños puedan alcanzarlas.

ADVERTENCIA

- Advertencia. No apto para niños menores de 36 meses. Pequeñas partes. Peligro de asfixia.
- Los productos no son aptos para el consumo.
- No exponer a condiciones climáticas adversas ni al fuego.
- Utilizar según lo previsto.
- No ignore las recomendaciones de edad.
- No utilizar un producto dañado.
- Se requiere un adulto para la instalación.
- No guarde las piezas desinstaladas en lugares donde los niños puedan alcanzarlas.
- El embalaje no es un juguete. El juguete debe ser desembalado por un adulto y el embalaje y sus piezas deben retirarse del alcance del niño.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni

per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni

futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- età: 36 mesi+
- materiale: compensato, legno di pino, MDF, acciaio inossidabile, betulla, plastica
- dimensioni (larghezza/altezza/profondità): 68/25,5/85 cm

INCLUSO

- | | | |
|-----------|--------------------|---------------------|
| - pentola | - coltello | - saliera |
| - pentola | - tagliere | - salsa di pomodoro |
| - mestolo | - 2 piatti | - salsa di senape |
| - Spatola | - Saliera del pepe | |

CARATTERISTICA:

Una grande cucina multifunzionale garantisce molte ore di divertimento. Un ampio mobile con piano di lavoro, scaffali, armadietti, fornelli, lavandino con rubinetto, forno a microonde e forno consente un divertimento estremamente interessante e molto divertente. Elementi mobili come una porta apribile e un lavandino rimovibile aggiungono ulteriore varietà. Il prodotto è realizzato in legno resistente. Il materiale utilizzato ha un effetto positivo sulla durata e sulla durata di utilizzo, nonché sulla sicurezza e sulla salute dei bambini.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Avvitare 3 a 1 con B e avvitare R con G nei punti indicati. Inserire H nei fori.
2. Avvitare 2 a 1 con B e inserire H nei fori.
3. Inserisci H nei fori 7, 9, 10, 20, 18, 19 come in figura. A 10, avvitare Y con G.
4. Avvita I all'elemento 25 utilizzando G e all'elemento 26 utilizzando D. Inserisci tre viti C nell'elemento 15 e metti P alle estremità e H su entrambi i lati. Avvitare K e I su 24 e 23 con G e l'elemento 26 con D. Inserire H su 17 e 8. Quindi avvitare J con G su 8.
5. Avvitare 4 e 5 a 2 e 1 con A.
6. Avvitare 6 a 7 con B, quindi avvitare 6 e 7 a 1 con B.
7. Avvitare 8 a 1 con B.
8. Avvitare da 10 a 8 e 7 con B.
9. Avvitare da 9 a 10, 2 e 1 con B.
10. Inserire 11 tra 7 e 8 e 8 e 9. Avvitare 23 e 24 con G.
11. Chiudere la porta e livellarla in modo che si chiuda correttamente.
12. Fino a 12 rimorchi 28 con D e vite L con G. Vite 27 con E.
13. Fissare 22 a 21 con H e B. Quindi avvitare N e V con F. Dal basso a 21, avvitare J con G.
14. Avvitare da 15 a 20 utilizzando B. Quindi avvitare l'elemento risultante e l'elemento 20 utilizzando B a 21 e 22.
15. Unisci 18 a 21 e poi 17 a 20, 18 e 19 con B.
16. Slip 16 tra le 17:00 e le 21:00.
17. Avvitare da 14 a 17 e 21 e 22 con B.
18. Fissare K a 25 con G e fissare a 20. Avvitare 13 a 19, 21 e 22 con B.
19. Avvitare da 12 a 13 e 14 con B.
20. Collega le 2 parti con B.
21. Fissare il tutto al muro con A. Vite D nei punti indicati. Inserisci la vasca nel foro del lavello.
22. Inserire tutti i componenti rimanenti.

NOTA: per il montaggio è necessario un adulto. Il kit contiene piccole viti con punte affilate. Non conservare le parti non assemblate dove i bambini possono raggiungerle.

AVVERTIMENTO

- Avvertimento. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento
- I prodotti non sono idonei al consumo.
- Non esporre a condizioni atmosferiche avverse o al fuoco.
- Utilizzare come previsto.
- Non ignorare le raccomandazioni sull'età.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Per l'installazione è necessario un adulto.
- Non conservare le parti non installate in luoghi dove i bambini possono raggiungerle
- La confezione non è un giocattolo. Il giocattolo deve essere disimballato da un adulto e l'imballaggio e le sue parti devono essere rimosse dalla portata del bambino.



RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- varsta: 36m+
- material: placaj, lemn de pin, MDF, oțel inoxidabil, mestecan, plastic
- dimensiuni (latime/inaltime/adancime): 68/25,5/85cm

INCLUS

- | | | |
|------------|---------------------|-----------------|
| - oala | - cuțit | - solniță |
| - cratița | - placa de taiere | - sos de rosii |
| - cărucior | - 2 farfurii | - sos de mustar |
| - Spatula | - agitator de ardei | |

CARACTERISTICĂ:

O bucătărie mare, multifuncțională, garantează multe ore de distracție. O piesă de mobilier extinsă cu blat, rafturi, dulapuri, arzătoare, chiuvetă cu robinet, cuptor cu microunde și cuptor permite o distracție extrem de interesantă și de mare. Elementele mobile, cum ar fi o ușă care se deschide și o chiuvetă detașabilă, adaugă o varietate suplimentară. Produsul este realizat din lemn rezistent. Materialul folosit are un efect pozitiv asupra durabilității și duratei de utilizare, precum și asupra siguranței și sănătății copiilor.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Înșurubați 3 la 1 cu B și înșurubați R cu G în locurile indicate. Introduceți H în găuri.
2. Înșurubați 2 la 1 cu B și introduceți H în găuri.
3. Introduceți H în găurile 7, 9, 10, 20, 18, 19 ca în imagine. La 10, înșurubați Y cu G.
4. Înșurubați I la elementul 25 folosind G și elementul 26 folosind D. Introduceți trei șuruburi C în elementul 15 și puneți P la capete și H pe ambele părți. Înșurubați K și I la 24 și 23 cu G și elementul 26 cu D. Introduceți H la 17 și 8. Apoi înșurubați J cu G la 8.
5. Înșurubați 4 și 5 la 2 și 1 cu A.
6. Înșurubați 6 la 7 cu B, apoi șuruburi 6 și 7 la 1 cu B.
7. Înșurubați 8 la 1 cu B.
8. Înșurubați 10 la 8 și 7 cu B.
9. Înșurubați 9 la 10, 2 și 1 cu B.
10. Introduceți 11 între 7 și 8 și 8 și 9. Înșurubați 23 și 24 cu G.
11. Închideți ușa și nivelați-o astfel încât să se închidă corect.
12. Până la 12 remorci 28 cu D și șurubul L cu G. Șurubul 27 cu E.
13. Fixați 22 la 21 cu H și B. Apoi înșurubați N și V cu F. De jos la 21, înșurubați J cu G.
14. Înșurubați 15 la 20 folosind B. Apoi înșurubați elementul rezultat și elementul 20 folosind B la 21 și 22.
15. Atașați 18 la 21 și apoi 17 la 20, 18 și 19 cu B.
16. Slip 16 între orele 17 și 21.
17. Șuruburile 14 la 17 și 21 și 22 cu B.
18. Fixați K la 25 cu G și fixați la 20. Șuruburile 13 la 19, 21 și 22 cu B.
19. Șuruburile 12 la 13 și 14 cu B.
20. Conectați cele 2 părți cu B.
21. Fixați totul pe perete cu A. Înșurubați D în locurile indicate. Introduceți vasul în orificiul chiuvetei.
22. Introduceți toate componentele rămase.

NOTĂ: Este necesar un adult pentru asamblare. Setul conține șuruburi mici cu vârfuri ascuțite. Nu depozitați piesele neasamblate în locuri unde copiii pot ajunge la ele.

AVERTIZARE

- Avertizare. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare
- Produsele sunt improprietate pentru consum.
- Nu expuneți la condiții meteorologice dure sau la foc.
- Utilizați conform destinației.
- Nu ignora recomandările de vârstă.
- Nu utilizați un produs deteriorat.
- Pentru instalare este necesar un adult.
- Nu depozitați piesele dezinstalate în locuri unde copiii pot ajunge la ele
- Ambalajul nu este o jucărie. Jucăria trebuie despachetată de un adult, iar ambalajul și piesele sale trebuie îndepărtate de la îndemâna copilului.



Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- életkor: 36m+
- Anyaga: Rétegelt lemez, fenyőfa, MDF, rozsdamentes acél, nyír, műanyag
- méretek (szélesség/magasság/mélység): 68/25,5/85cm

BELEÉRTVE

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------|
| - edény | - kés | - sószóró |
| - serpenyő | - vágódieszka | - paradicsom szósz |
| - merőkanál | - 2 tányér | - mustáros szósz |
| - Spatula | - bors szóró | |

JELLEGZETES:

A multifunkcionális, nagy konyha sok órányi szórakozást garantál. A kiterjedt bútor munkalappal, polcokkal, szekrényekkel, égőkkel, mosogatóval csappal, mikrohullámú sütővel és sütővel rendkívül érdekes és nagyszerű szórakozást tesz lehetővé. A mozgatható elemek, például a nyitható ajtó és a kivethető mosogató további változatosságot adnak. A termék tartós fából készült. A felhasznált anyag pozitív hatással van a tartósságra és a használat hosszára, valamint a gyermekek biztonságára és egészségére.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Csavarja 3 az 1-hez B-vel és csavarja R csavart G-vel a jelzett helyeken. Helyezze be a H-t a lyukakba.
2. Csavarja 2 az 1-hez a B-vel, és helyezze be a H-t a lyukakba.
3. Illessze a H jelet a 7, 9, 10, 20, 18, 19 lyukakba, ahogy az ábrán látható. 10-hez csavarja az Y-t G-vel.
4. Csavarja be az I-t a 25-ös elemhez a G-vel és a 26-os elemet a D-vel. Illessze be a három C csavart a 15-ös elembe, és tegye a P-t a végükre, a H-t pedig mindkét oldalára. Csavarja K és I a 24-hez és a 23-hoz G-vel és a 26-os elemhez a D-vel. Illessze a H-t a 17-hez és a 8-hoz. Ezután csavarja a J-t G-vel a 8-hoz.
5. Csavarja a 4-es és 5-ös csavart a 2-re és az 1-re A-val.
6. Csavarja be a 6-ost a 7-be a B-vel, majd a 6-ost és a 7-et az 1-be B-vel.
7. Csavarja be a 8-at az 1-be B-vel.
8. Csavarja be a 10-et a 8-ba és a 7-et B-vel.
9. Csavarja be a 9-es csavart 10-re, 2-re és 1-re a B-vel.
10. Illessze be a 11-et a 7 és 8 közé, valamint a 8 és 9 közé. Csavarja rá a 23-at és 24-et a G-vel.
11. Csukja be az ajtót, és állítsa vízszintbe, hogy megfelelően zárjon.
12. Legfeljebb 12 pótkocsi 28 D-vel és L csavar G-vel. 27-es csavar E-vel.
13. Rögzítse a 22-t a 21-hez H-val és B-vel. Ezután csavarja be az N-t és a V-t F-vel. Alulról a 21-hez csavarja a J-t G-vel.
14. Csavarja be a 15-öst a 20-ba a B segítségével. Ezután csavarja be a kapott elemet és a 20-as elemet a B segítségével a 21-es és 22-es csavarral.
15. Csatlakoztassa a 18-at a 21-hez, majd a 17-et a 20-hoz, a 18-at és a 19-et B-vel.
16. 16. csúszás délután 5 és 21 óra között.
17. Csavarja be a 14-et 17-re, valamint a 21-et és a 22-t B-vel.
18. Rögzítse a K-t 25-höz G-vel és rögzítse 20-hoz. Csavarja be a 13-at 19-hez, 21-hez és 22-hez B-vel.
19. Csavarja be a 12-es csavart 13-ba és 14-be B-vel.
20. Csatlakoztassa a 2 részt B-vel.
21. Rögzítse az egészet a falhoz A-val. D csavarral a jelzett helyeken. Helyezze a tálat a mosogató nyílásába.
22. Helyezze be az összes többi alkatrészt.

MEGJEGYZÉS: Az összeszereléshez felnőtt személy szükséges. A készlet kis csavarokat tartalmaz éles hegyekkel. Ne tárolja az össze nem szerelt alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek elérhetik.

FIGYELEM

- Figyelem. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Kis alkatrészek. Fulladást okozhat
- A termékek fogyasztásra alkalmatlanok.
- Ne tegye ki zord időjárási viszonyoknak vagy tűznek.
- Rendeltetésszerűen használja.
- Ne hagyja figyelmen kívül az életkori ajánlásokat.
- Ne használjon sérült terméket.
- A telepítéshez felnőtt személy szükséges.
- Ne tárolja a kiszertelt alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek elérhetik
- A csomagolás nem játék. A játékot felnőttnek kell kicsomagolnia, és a csomagolást és annak részeit el kell távolítania a gyermek számára elérhető helyről.



SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- vek: 36m+
- materiál: Preglejška, borovicové drevo, MDF, nehrdzavejúca oceľ, breza, plast
- rozmery (šírka/výška/hĺbka): 68/25,5/85cm

VRÁTANE

- | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|
| - hrniec | - nôž | - soľnička |
| - panvica | - doska na krájanie | - paradajková omáčka |
| - naberačka | - 2 taniere | - horčicová omáčka |
| - Špachtľa | - Drvič na korenie | |

CHARAKTERISTIKA:

Multifunkčná, veľká kuchyňa zaručuje veľa hodín zábavy. Rozsiahly kus nábytku s doskou, policami, skrinkami, horákmi, drezom s vodovodným kohútikom, mikrovlnnou rúrou a rúrou umožňuje mimoriadne zaujímavú a skvelú zábavu. Pohyblivé prvky, ako sú otváracie dvierka a odnímateľné umývadlo, pridávajú ďalšiu rozmanitosť. Výrobok je vyrobený z odolného dreva. Použitý materiál má pozitívny vplyv na odolnosť a dĺžku používania, ako aj na bezpečnosť a zdravie detí.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Priskrutkujte 3 k 1 s B a skrutku R s G na vyznačených miestach. Vložte H do otvorov.
2. Skrutkujte 2 ku 1 s B a vložte H do otvorov.
3. Vložte H do otvorov 7, 9, 10, 20, 18, 19 ako na obrázku. Do 10 zaskrutkujte Y s G.
4. Priskrutkujte I k prvku 25 pomocou G a prvok 26 pomocou D. Vložte tri skrutky C do prvku 15 a nasadte P na ich konce a H na oboch stranách. Priskrutkujte K a I na 24 a 23 s G a prvok 26 na D. Vložte H do 17 a 8. Potom priskrutkujte J s G na 8.
5. Skrutkujte 4 a 5 až 2 a 1 s A.
6. Skrutkujte 6 až 7 pomocou B, potom skrutky 6 a 7 až I s B.
7. Skrutkujte 8 ku 1 s B.
8. Skrutkujte 10 až 8 a 7 s B.
9. Skrutkujte 9 až 10, 2 a 1 s B.
10. Vložte 11 medzi 7 a 8 a 8 a 9. Priskrutkujte 23 a 24 pomocou G.
11. Zatvorte dvierka a vyrovajte ich tak, aby sa správne zavreli.
12. Až 12 prívesov 28 s D a skrutkou L s G. Skrutka 27 s E.
13. Pripevnite 22 až 21 pomocou H a B. Potom priskrutkujte N a V pomocou F. Zospodu k 21 priskrutkujte J s G.
14. Skrutkujte 15 až 20 pomocou B. Potom priskrutkujte výsledný prvok a prvok 20 pomocou B na 21 a 22.
15. Pripojte 18 až 21 a potom 17 až 20, 18 a 19 s B.
16. Slip 16 medzi 17. a 21. hodinou.
17. Skrutkujte 14 až 17 a 21 a 22 s B.
18. Upevnite K na 25 pomocou G a pripevnite na 20. 13 na 19, 21 a 22 priskrutkujte pomocou B.
19. Skrutkujte 12 až 13 a 14 s B.
20. Spojte 2 časti s B.
21. Pripevnite to celé k stene pomocou A. Skrutky D na vyznačených miestach. Vložte misku do otvoru umývadla.
22. Vložte všetky zostávajúce komponenty.

POZNÁMKA: Na montáž je potrebná dospelá osoba. Súprava obsahuje malé skrutky s ostrými hrotmi. Neskladujte nezmontované diely tam, kde na ne môžu dosiahnuť deti.

POZOR

- POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusení
- Výrobky nie sú vhodné na spotrebu.
- Nevystavujte drsným poveternostným podmienkam alebo ohňu.
- Používajte podľa určenia.
- Neignorujte odporúčania týkajúce sa veku.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Na inštaláciu je potrebná dospelá osoba.
- Nenainštalované diely neskladujte na miestach, kde na ne môžu dosiahnuť deti
- Obal nie je hračka. Hračku by mal vybrať dospelý a obal a jeho časti odstrániť z dosahu dieťaťa.



Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- vanus: 36m+
- materjal: Vineer, männipuit, MDF, roostevaba teras, kask, plast
- mõõdud (laius/kõrgus/sügavus): 68/25,5/85cm

KAASAS

- | | | |
|-------------|-------------|----------------|
| - pott | - nuga | - sooltops |
| - kastrul | - lõikelaud | - tomati kaste |
| - kulp | - 2 plaati | - sinepikaste |
| - Spaatliga | - pipratoos | |

KARAKTERISTIK:

Multifunktsionaalne suur köök tagab palju tunde. Ulatuslik mööbliese koos tööpinna, riulite, kappide, põletite, kraaniga kraanikausi, mikrolaineahju ja ahjuga võimaldab ääretult huvitavat ja toredat lõbu. Liigutatavad elemendid nagu avanev uks ja eemaldatav kraanikauss lisavad vaheldust. Toode on valmistatud vastupidavast puidust. Kasutataval materjalil on positiivne mõju vastupidavusele ja kasutusajale, samuti laste ohutusele ja tervisele.

PAIGALDUSJUHISED

1. Kruvige B-ga 3 kuni 1 ja kruvige R-ga G näidatud kohtadesse. Sisestage H aukudesse.
2. Kruvige B-ga 2 kuni 1 ja sisestage H aukudesse.
3. Sisestage H aukudesse 7, 9, 10, 20, 18, 19 nagu pildil. 10 külge keerake Y koos G-ga.
4. Kruvige I elemendi 25 külge, kasutades G ja element 26, kasutades D. Sisestage kolm kruvi C elemendi 15 sisse ja keerake P nende otstes ja H mõlemale küljele. Kruvige K ja I punktide 24 ja 23 külge G-ga ja element 26 külge D. Sisestage H punktide 17 ja 8 külge. Seejärel keerake J koos G-ga punkti 8 külge.
5. Kruvige 4 ja 5 2 ja 1 külge A-ga.
6. Kruvige 6 kuni 7 B-ga, seejärel kruvige 6 ja 7 kuni 1 koos B-ga.
7. Kruvi 8 vastu 1 B-ga.
8. Kruvige 10 kuni 8 ja 7 koos B-ga.
9. Kruvige 9 kuni 10, 2 ja 1 B-ga.
10. Sisestage 11 punktide 7 ja 8 vahele ning 8 ja 9 vahele. Kruvige 23 ja 24 G-ga.
11. Sulgege uks ja tasandage see nii, et see sulguks korralikult.
12. Kuni 12 haagist 28 D-ga ja kruvi L-ga G. Kruvi 27 E-ga.
13. Kinnitage 22 kuni 21 H ja B-ga. Seejärel keerake N ja V F-ga. Alt kuni 21-ni keerake J koos G-ga.
14. Kruvige 15 kuni 20, kasutades B-d. Seejärel keerake saadud element ja element 20, kasutades B-d, külge 21 ja 22.
15. Kinnitage B-ga 18 kuni 21 ja seejärel 17 kuni 20, 18 ja 19.
16. Slip 16 kella 17 ja 21 vahel.
17. Kruvige B-ga kruvid 14 kuni 17 ning 21 ja 22.
18. Kinnitage K 25-le G-ga ja kinnitage 20-le. Kruvige 13-le 19-le, 21-le ja 22-le B-ga.
19. Kruvi 12 kuni 13 ja 14 koos B-ga.
20. Ühendage 2 osa B-ga.
21. Kinnitage kogu asi A-ga seina külge. Kruvi D näidatud kohtades. Sisestage kauss kraanikausi auku.
22. Sisestage kõik ülejäänud komponendid.

MÄRKUS. Kokkupanekuks on vaja täiskasvanut. Komplekt sisaldab väikseid teravate otstega kruvisid. Ärge hoidke kokkupanemata osi lastele kättesaamatus kohas.

HOIATUS

- Hoiatus. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämmumisoht
- Tooted on tarbimiseks kõlbmatud.
- Ärge jätke karmide ilmastikutingimuste ega tule kätte.
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Ärge ignoreerige vanuse soovitusi.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Paigaldamiseks on vaja täiskasvanut.
- Ärge hoidke eemaldatud osi lastele ligipääsetavates kohtades
- Pakend ei ole mänguasi. Täiskasvanu peaks mänguasia lahti pakkima ning pakend ja selle osad lapse käeulatuses eemaldama.

LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykitės šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- amžius: 36m+
- Medžiaga: fanera, pušies mediena, MDF, nerūdijantis plienas, beržas, plastikas
- matmenys (plotis/aukštis/gylis): 68/25,5/85cm

ĮSKAITANT

- | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| - puodą | - peilis | - druskinė |
| - puodą | - pjaustymo lentelė | - pomidorų padažas |
| - kaušas | - 2 lėkštės | - garstyčių padažas |
| - Mentele | - pipirinė | |

CHARAKTERISTIKA:

Daugiafunkcinė, didelė virtuvė garantuoja daugybę pramogų valandų. Didelis baldas su stalviršiu, lentynomis, spintelėmis, degikliais, kriaukle su čiaupu, mikrobangų krosnele ir orkaite leidžia labai įdomiai ir smagiai praleisti laiką. Judantys elementai, tokie kaip atidaromos durys ir nuimama kriauklė, suteikia papildomos įvairovės. Gaminys pagamintas iš patvarios medienos. Naudojama medžiaga teigiamai veikia patvarumą ir naudojimo trukmę, taip pat vaikų saugą ir sveikatą.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

1. Nurodytose vietose prisukite 3 prie 1 su B ir varžtu R su G. Įkiškite H į skylę.
2. Prisukite nuo 2 iki 1 su B ir įkiškite H į skylę.
3. Įkiškite H į skylutes 7, 9, 10, 20, 18, 19, kaip parodyta paveikslėlyje. Prie 10 prisukite Y su G.
4. Prisukite I prie elemento 25 naudodami G ir elementą 26 naudodami D. Į 15 elementą įsukite tris varžtus C ir uždėkite P ant jų galų ir H iš abiejų pusių. Prisukite K ir I prie 24 ir 23 su G, o elementą 26 su D. Įkiškite H į 17 ir 8. Tada prisukite J su G į 8.
5. Varžtus 4 ir 5 prisukite prie 2 ir 1 su A.
6. Prisukite nuo 6 iki 7 su B, tada prisukite 6 ir 7 su 1 su B.
7. Prisukite 8 prie 1 su B.
8. Prisukite 10 prie 8 ir 7 su B.
9. Prisukite 9 prie 10, 2 ir 1 su B.
10. Įstatykite 11 tarp 7 ir 8 ir 8 ir 9. 23 ir 24 užsukite su G.
11. Uždarykite dureles ir išlyginkite, kad jos tinkamai užsidarytų.
12. Iki 12 priekabų 28 su D ir varžtu L su G. Varžtas 27 su E.
13. Pritvirtinkite 22 prie 21 su H ir B. Tada prisukite N ir V su F. Nuo apačios iki 21 prisukite J su G.
14. Prisukite nuo 15 iki 20 naudodami B. Tada gautą elementą ir elementą 20 naudodami B prisukite prie 21 ir 22.
15. Pritvirtinkite 18 prie 21, tada 17 prie 20, 18 ir 19 su B.
16. Slydimas 16 tarp 17 ir 21 val.
17. Varžtus nuo 14 iki 17 ir 21 bei 22 su B.
18. Pritvirtinkite K prie 25 su G ir pritvirtinkite prie 20. Prisukite 13 prie 19, 21 ir 22 su B.
19. Varžtai nuo 12 iki 13 ir 14 su B.
20. Sujunkite 2 dalis su B.
21. Visą pritvirtinkite prie sienos su A. Varžtu D nurodytose vietose. Įkiškite dubenį į kriauklės angą.
22. Įdėkite visus likusius komponentus.

PASTABA: surinkimui reikalingas suaugęs asmuo. Rinkinyje yra nedideli varžtai aštriais antgaliais. Nelaikykite nesurinktų dalių ten, kur jas galėtų pasiekti vaikai.

ĮSPĖJIMAS

- Įspėjimas. Netinka vaikams iki 36 mėn. Mažos dalys. Užspringti
- Produktai netinkami vartoti.
- Saugokite nuo atšiaurių oro sąlygų ar ugnies.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Neignoraukite amžiaus rekomendacijų.
- Nenaudokite pažeisto gaminio.
- Montavimui reikalingas suaugęs asmuo.
- Nelaikykite išmontuotų dalių ten, kur jas galėtų pasiekti vaikai
- Pakuotė nėra žaislas. Žaislą turi išpakuoti suaugęs asmuo, o pakuotę ir jos dalis išimti vaikui nepasiekiamoje vietoje.



Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- vecums: 36m+
- materiāls: Saplāksnis, priedes koks, MDF, nerūsējošais tērauds, bērzs, plastmasa
- izmēri (platums/augstums/dziļums): 68/25,5/85cm

IEKĻAUTS

- | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|
| - pods | - nazis | - sālstrauks |
| - kastrolis | - virtuves dēlis | - Tomātu mērce |
| - kauss | - 2 plāksnes | - sinepju mērce |
| - Lāpstiņa | - piparu kratītājs | |

RAKSTUROJUMS:

Daudzfunkcionāla, liela virtuve garantē daudzas jautrības stundas. Plaša mēbele ar darba virsmu, plauktiem, skapjiem, degļiem, izlietni ar krānu, mikroviļņu krāsni un cepeškrāsni nodrošina ārkārtīgi interesantu un lielisku izklaidi. Pārvietojami elementi, piemēram, atveramas durvis un noņemama izlietne, piešķir papildu dažādību. Produkts ir izgatavots no izturīga koka. Izmantotais materiāls pozitīvi ietekmē izturību un lietošanas ilgumu, kā arī bērnu drošību un veselību.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Norādītajās vietās pieskrūvējiet 3 pret 1 ar B un pieskrūvējiet R ar G. Ievietojiet H caurumos.
2. Pieskrūvējiet 2 pret 1 ar B un ievietojiet H caurumos.
3. Ievietojiet H caurumos 7, 9, 10, 20, 18, 19, kā parādīts attēlā. Uz 10 pieskrūvējiet Y ar G.
4. Pieskrūvējiet I pie elementa 25, izmantojot G, un elementu 26, izmantojot D. Ievietojiet trīs skrūves C elementā 15 un uzvelciet P to galos un H abās pusēs. Skrūvējiet K un I pie 24 un 23 ar G un elementu 26 ar D. Ievietojiet H pie 17 un 8. Pēc tam pieskrūvējiet J ar G līdz 8.
5. Pieskrūvējiet 4. un 5. pie 2 un 1 ar A.
6. Skrūvējiet no 6 līdz 7 ar B, pēc tam pieskrūvējiet 6 un 7 pret 1 ar B.
7. Pieskrūvējiet 8 pret 1 ar B.
8. Pieskrūvējiet 10 līdz 21 un pēc tam 17 līdz 20, 18 un 19 ar B.
9. Pieskrūvējiet 9. līdz 10., 2. un 1. ar B.
10. Ievietojiet 11 starp 7 un 8 un 8 un 9. Pieskrūvējiet 23 un 24 ar G.
11. Aizveriet durvis un izlīdziniet tās, lai tās pareizi aizvērtos.
12. Līdz 12 piekabēm 28 ar D un skrūvi L ar G. Skrūve 27 ar E.
13. Nostipriniet no 22 līdz 21 ar H un B. Pēc tam pieskrūvējiet N un V ar F. No apakšas līdz 21 pieskrūvējiet J ar G.
14. Skrūvējiet no 15 līdz 20, izmantojot B. Pēc tam pieskrūvējiet iegūto elementu un elementu 20, izmantojot B līdz 21 un 22.
15. Pievienojiet 18 līdz 21 un pēc tam 17 līdz 20, 18 un 19 ar B.
16. Slip 16 laikā no 17 līdz 21:00.
17. Pieskrūvējiet 14. līdz 17. un 21. un 22. ar B.
18. Nostipriniet K pie 25 ar G un piestipriniet pie 20. Skrūvējiet 13. pie 19, 21 un 22 ar B.
19. Pieskrūvējiet 12. līdz 13. un 14. ar B.
20. Savienojiet 2 daļas ar B.
21. Piestipriniet visu pie sienas ar A. Skrūvi D norādītajās vietās. Ievietojiet trauku izlietnes atverē.
22. Ievietojiet visas atlikušās sastāvdaļas.

PIEZĪME: montāžai ir nepieciešams pieaugušais. Komplektā ir nelielas skrūves ar asiem galiem. Neglabāiet nesamontētas detaļas vietās, kur tās var aizsniegt bērni.

BRĪDINĀJUMS

- Brīdinājums. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Aizsēršanās risks.
- Produkti nav derīgi patēriņam.
- Nepakļaujiet skarbiem laikapstākļiem vai uguni.
- Izmantojiet, kā paredzēts.
- Neignorējiet vecuma ieteikumus.
- Neizmantojiet bojātu izstrādājumu.
- Uzstādīšanai nepieciešams pieaugušais.
- Neglabāiet atmontētās detaļas vietās, kur tās var aizsniegt bērni
- Iepakojums nav rotaļlieta. Rotaļlieta jāizpako pieaugušajam, un iepakojums un tā daļas jāizņem bērnam nepieejamā vietā.

UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- вік: 36м+
- матеріал: фанера, сосна, МДФ, нержавіюча сталь, береза, пластик
- розміри (ширина/висота/глибина): 68/25,5/85см

ВКЛЮЧЕНО

- | | | |
|------------|-----------------------|------------------|
| - горщик | - ніж | - сільничка |
| - каструля | - дошка для нарізання | - томатний соус |
| - черпак | - 2 тарілки | - гірчичний соус |
| - Шпатель | - перечниця | |

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Багатофункціональна велика кухня гарантує багато годин задоволення. Великий предмет меблів зі стільницею, полицями, шафами, конфорками, раковиною з краном, мікрохвильовою піччю та духовкою дозволяє надзвичайно цікаво та весело провести час. Рухомі елементи, такі як дверцята, що відкриваються, і знімна раковина додають додаткову різноманітність. Виріб виготовлено з міцної деревини. Використаний матеріал позитивно впливає на довговічність і тривалість використання, а також на безпеку і здоров'я дітей.

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ

1. Закрутіть 3 до 1 за допомогою В і закрутіть R за допомогою G у вказаних місцях. Вставте Н в отвори.
2. Закрутіть 2 до 1 за допомогою В і вставте Н в отвори.
3. Вставте Н в отвори 7, 9, 10, 20, 18, 19, як показано на малюнку. До 10 прикрутіть Y з G.
4. Прикрутіть I до елемента 25 за допомогою G і елемента 26 за допомогою D. Вставте три гвинти С в елемент 15 і помістіть Р на їхні кінці та Н з обох сторін. Прикрутіть К і I до 24 і 23 з G, а елемент 26 - до D. Вставте Н до 17 і 8. Потім прикрутіть J з G до 8.
5. Прикрутіть 4 і 5 до 2 і 1 за допомогою А.
6. Прикрутіть 6 до 7 за допомогою В, потім закрутіть 6 і 7 до 1 за допомогою В.
7. Закрутіть 8 до 1 за допомогою В.
8. Прикрутіть 10 до 8 і 7 за допомогою В.
9. Прикрутіть 9 до 10, 2 і 1 за допомогою В.
10. Вставте 11 між 7 і 8 і 8 і 9. Прикрутіть 23 і 24 за допомогою G.
11. Закрийте дверцята та вирівняйте їх, щоб вони закривалися належним чином.
12. До 12 причепіть 28 з D і гвинт L з G. Гвинт 27 з Е.
13. Закріпіть 22 до 21 за допомогою Н і В. Потім загвинтіть N і V за допомогою F. Знизу до 21 загвинтіть J за допомогою G.
14. Прикрутіть 15 до 20 за допомогою В. Потім прикрутіть отриманий елемент і елемент 20 за допомогою В до 21 і 22.
15. Приєднайте 18 до 21, а потім 17 до 20, 18 і 19 за допомогою В.
16. Відкладіть 16 між 17 та 21 год.
17. Прикрутіть 14 до 17 і 21 і 22 за допомогою В.
18. Закріпіть К на 25 за допомогою G і закріпіть на 20. Прикрутіть 13 до 19, 21 і 22 за допомогою В.
19. Прикрутіть 12 до 13 і 14 за допомогою В.
20. З'єднайте 2 деталі за допомогою В.
21. Закріпіть все на стіні за допомогою А. Гвинта D у зазначених місцях. Вставте чашу в отвір раковини.
22. Вставте всі залишилися компоненти.

ПРИМІТКА. Для складання потрібен дорослий. У комплект входять маленькі шурупи з гострими наконечниками. Не зберігайте розібрані частини в місцях, доступних для дітей.

УВАГА

- УВАГА. Не підходить для дітей віком до 36 місяців. Дрібні деталі. небезпека задухи
- Продукція непридатна до споживання.
- Не піддавайте його дії несприятливих погодних умов або вогню.
- Використовуйте за призначенням.
- Не нехтуйте віковими рекомендаціями.
- Не використовуйте пошкоджений продукт.
- Для встановлення потрібен дорослий.
- Не зберігайте невстановлені частини в місцях, доступних для дітей
- Упаковка не іграшка. Іграшку повинен розпаковувати дорослий, а упаковку та її частини прибрати з місця, недоступного для дитини.

BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба

за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено

бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- .- възраст: 36м+
- материал: шперплат, борова дървесина, MDF, неръждаема стомана, бреза, пластмаса
- размери (ширина/височина/дълбочина): 68/25.5/85см

ВКЛЮЧЕНА

- | | | |
|-------------|-------------------|---------------|
| - гърне | - нож | - солницата |
| - тенджерка | - дъска за рязане | - доматен сос |
| - черпак | - 2 чинии | - горчиен сос |
| - шпатула | - пиперник | |

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Многофункционалната голяма кухня гарантира много часове забавление. Обширна мебел с плот, рафтове, шкафове, котлони, мивка с кран, микровълнова и фурна дава възможност за изключително интересно и страхотно забавление. Подвижните елементи като отваряща се врата и подвижна мивка добавят допълнително разнообразие. Продуктът е изработен от здрава дървесина. Използваният материал има положителен ефект върху издръжливостта и продължителността на употреба, както и върху безопасността и здравето на децата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Завийте 3 към 1 с В и завийте R с G на посочените места. Поставете H в дупките.
2. Завийте 2 към 1 с В и поставете H в дупките.
3. Поставете H в отвори 7, 9, 10, 20, 18, 19, както е на снимката. До 10 завийте Y с G.
4. Завийте I към елемент 25 с помощта на G и елемент 26 с помощта на D. Поставете три винта C в елемент 15 и поставете P в краищата им и H от двете страни. Завийте K и I към 24 и 23 с G и елемент 26 с D. Поставете H към 17 и 8. След това завийте J с G към 8.
5. Завийте 4 и 5 към 2 и 1 с A.
6. Завийте 6 към 7 с B, след това завийте 6 и 7 към 1 с B.
7. Завийте 8 към 1 с B.
8. Завийте 10 към 8 и 7 с B.
9. Завийте 9 до 10, 2 и 1 с B.
10. Поставете 11 между 7 и 8 и 8 и 9. Завийте 23 и 24 с G.
11. Затворете вратата и я нивелирайте, така че да се затваря правилно.
12. До 12 ремаркета 28 с D и винт L с G. Винт 27 с E.
13. Затегнете 22 към 21 с H и B. След това завийте N и V с F. От дъното до 21 завийте J с G.
14. Завийте 15 към 20 с помощта на B. След това завийте получения елемент и елемент 20 с помощта на B към 21 и 22.
15. Прикрепете 18 към 21 и след това 17 към 20, 18 и 19 с B.
16. Пуснете фиш 16 между 17 и 21 часа.
17. Завийте 14 до 17 и 21 и 22 с B.
18. Затегнете K към 25 с G и затегнете към 20. Завийте 13 към 19, 21 и 22 с B.
19. Завийте 12 до 13 и 14 с B.
20. Свържете 2-те части с B.
21. Фиксирайте всичко към стената с A. Винт D на посочените места. Поставете купата в отвора на мивката.
22. Поставете всички останали компоненти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходим е възрастен за сглобяване. Комплектът съдържа малки винтове с остри върхове. Не съхранявайте несглобени части, където децата могат да ги достигнат.

ВНИМАНИЕ

- Внимание. Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне
- Продуктите са негодни за консумация.
- Не излагайте на сурови климатични условия или огън.
- Използвайте по предназначение.
- Не пренебрегвайте препоръките за възрастта.
- Не използвайте повреден продукт.
- Изисква се възрастен за монтаж.
- Не съхранявайте немонтирани части на места, където децата могат да ги достигнат
- Опаковката не е играчка. Играчката трябва да се разопакова от възрастен и нейните части да се отстранят от обсега на детето.



Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik

budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- dob: 36m+
- materijal: Šperploča, borovina, MDF, nehrđajući čelik, breza, plastika
- dimenzije (širina/visina/dubina): 68/25,5/85cm

UKLJUČENO

- | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| - lonac | - nož | - soljenka |
| - tava za umake | - daska za rezanje | - umak od rajčice |
| - kutlača | - 2 tanjura | - umak od senfa |
| - Lopatica | - paprenjak | |

KARAKTERISTIKA:

Multifunkcionalna, velika kuhinja jamči mnoge sate zabave. Opsežan komad namještaja s radnom pločom, policama, ormarićima, plamenicima, sudoperom sa slavinom, mikrovalnom pećnicom i pećnicom omogućuje iznimno zanimljivu i odličnu zabavu. Pomični elementi kao što su vrata koja se otvaraju i umivaonik dodaju dodatnu raznolikost. Proizvod je izrađen od izdržljivog drva. Materijal koji se koristi pozitivno utječe na trajnost i duljinu korištenja te na sigurnost i zdravlje djece.

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Vijke 3 na 1 s B i R s G na naznačenim mjestima. Umetnite H u rupe.
2. Umetnite 2 na 1 pomoću B i umetnite H u rupe.
3. Umetnite H u rupe 7, 9, 10, 20, 18, 19 kao na slici. Na 10, zavrnite Y s G.
4. Pričvrstite I na element 25 pomoću G i element 26 pomoću D. Umetnite tri vijka C u element 15 i stavite P na njihove krajeve i H na obje strane. Zavrtite K i I na 24 i 23 s G i element 26 s D. Umetnite H na 17 i 8. Zatim zavijte J s G na 8.
5. Vijke 4 i 5 na 2 i 1 pomoću A.
6. Vijke 6 na 7 pomoću B, zatim vijke 6 i 7 na 1 pomoću B.
7. Zavrtite 8 na 1 s B.
8. Zavrtite 10 na 8 i 7 s B.
9. Zavrtite 9 do 10, 2 i 1 s B.
10. Umetnite 11 između 7 i 8 i 8 i 9. Pričvrstite 23 i 24 pomoću G.
11. Zatvorite vrata i izravnajte ih tako da se pravilno zatvaraju.
12. Do 12 prikolica 28 s D i vijak L s G. Vijak 27 s E.
13. Pričvrstite 22 do 21 pomoću H i B. Zatim pričvrstite N i V pomoću F. Odozdo prema 21 pričvrstite J pomoću G.
14. Vijke 15 na 20 pomoću B. Zatim zašrafite rezultirajući element i element 20 pomoću B na 21 i 22.
15. Pričvrstite 18 na 21, a zatim 17 na 20, 18 i 19 s B.
16. Listić 16 između 17 i 21 sat.
17. Vijke 14 do 17 i 21 i 22 s B.
18. Pričvrstite K na 25 pomoću G i pričvrstite na 20. Pričvrstite 13 na 19, 21 i 22 pomoću B.
19. Vijke 12 do 13 i 14 s B.
20. Spojite 2 dijela s B.
21. Pričvrstite sve na zid s A. Vijkom D na naznačenim mjestima. Umetnite posudu u otvor sudopera.
22. Umetnite sve preostale komponente.

NAPOMENA: Za sastavljanje je potrebna odrasla osoba. Komplet sadrži male vijke s oštrim vrhovima. Nemojte skladištiti nesastavljene dijelove na mjestima gdje ih djeca mogu dohvatiti.

UPOZORENJE

- Upozorenje. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja
- Proizvodi su neprikladni za konzumaciju.
- Ne izlažite ga teškim vremenskim uvjetima ili vatri.
- Koristite prema namjeni.
- Ne zanemarite preporuke o dobi.
- Nemojte koristiti oštećeni proizvod.
- Za montažu je potrebna odrasla osoba.
- Nemojte skladištiti neinstalirane dijelove na mjestima gdje ih djeca mogu dohvatiti
- Ambalaža nije igračka. Igračku treba raspakirati odrasla osoba, a ambalažu i njezine dijelove ukloniti izvan dohvata djeteta.

SV

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- ålder: 36m+
- material: Plywood, furu, MDF, rostfritt stål, björk, plast
- mått (bredd/höjd/djup): 68/25,5/85cm

INGÅR

- | | | |
|------------|----------------|-------------|
| - kruk | - kniv | - saltkar |
| - kastrull | - skärbräda | - tomatssås |
| - slev | - 2 tallriker | - senapssås |
| - Spatel | - pepparshaker | |

KARAKTERISTISK:

Ett multifunktionellt stort kök garanterar många timmars nöje. En omfattande möbel med bänkskiva, hyllor, skåp, brännare, ett handfat med kran, en mikrovågsugn och en ugn gör det mycket intressant och roligt. Rörliga element som en öppningsbar dörr och ett avtagbart handfat ger ytterligare variation. Produkten är gjord av slitstarkt trä. Materialet som används har en positiv effekt på hållbarhet och användningstid, samt på barns säkerhet och hälsa.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

1. Skruva 3 till 1 med B och skruva R med G på angivna platser. Sätt in H i hålen.
2. Skruva 2 till 1 med B och sätt in H i hålen.
3. Sätt in H i hål 7, 9, 10, 20, 18, 19 som på bilden. Till 10, skruva Y med G.
4. Skruva I till element 25 med G och element 26 med D. Sätt i tre skruvar C i element 15 och sätt P på deras ändar och H på båda sidor. Skruva K och I till 24 och 23 med G och element 26 med D. Sätt i H till 17 och 8. Skruva sedan J med G till 8.
5. Skruva 4 och 5 till 2 och 1 med A.
6. Skruva 6 till 7 med B, skruva sedan 6 och 7 till 1 med B.
7. Skruva 8 till 1 med B.
8. Skruva 10 till 8 och 7 med B.
9. Skruva 9 till 10, 2 och 1 med B.
10. Sätt i 11 mellan 7 och 8 och 8 och 9. Skruva på 23 och 24 med G.
11. Stäng luckan och jämna till den så att den stängs ordentligt.
12. Upp till 12 släpvagnar 28 med D och skruv L med G. Skruv 27 med E.
13. Fäst 22 till 21 med H och B. Skruva sedan N och V med F. Från botten till 21, skruva J med G.
14. Skruva 15 till 20 med B. Skruva sedan fast det resulterande elementet och element 20 med B till 21 och 22.
15. Fäst 18 till 21 och sedan 17 till 20, 18 och 19 med B.
16. Slip 16 mellan kl 17 och 21.
17. Skruva 14 till 17 och 21 och 22 med B.
18. Fäst K till 25 med G och fäst till 20. Skruva 13 till 19, 21 och 22 med B.
19. Skruva 12 till 13 och 14 med B.
20. Anslut de två delarna med B.
21. Fäst det hela på väggen med A. Skruva D på angivna ställen. Sätt in skålen i diskbänkskåpet.
22. Sätt i alla återstående komponenter.

OBS: En vuxen krävs för montering. Satsen innehåller små skruvar med vassa spetsar. Förvara inte omonterade delar där barn kan nå dem.

VARNING

- Varning. Ej lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningrisk
- Produkterna är olämpliga för konsumtion.
- Utsätt inte för svåra väderförhållanden eller eld.
- Använd som avsett.
- Ignorera inte åldersrekommendationerna.
- Använd inte en skadad produkt.
- En vuxen krävs för installation.
- Förvara inte avinstallerade delar på platser där barn kan nå dem
- Förpackningen är ingen leksak. Leksaken ska packas upp av en vuxen och förpackningen och dess delar tas bort från barnets räckhåll.



Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- ηλικία: 36 m+
- υλικό: Κόντρα πλακέ, ξύλο πεύκου, MDF, ανοξείδωτο ατσάλι, σημύδα, πλαστικό
- διαστάσεις (πλάτος/ύψος/βάθος): 68/25,5/85εκ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

- | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| - δοχείο | - μαχαίρι | - αλατιέρα |
| - κατσαρολάκι | - επιφάνεια κοπής | - σάλτσα ντομάτας |
| - κουτάλα | - 2 πιάτα | - σάλτσα μουςτάρδας |
| - Σπάτουλα | - αναδευτήρας πιπεριάς | |

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Μια πολυλειτουργική, μεγάλη κουζίνα εγγυάται πολλές ώρες διασκέδασης. Ένα εκτεταμένο έπιπλο με πάγκο, ράφια, ντουλάπια, καυστήρες, νεροχύτη με βρύση, φούρνο μικροκυμάτων και φούρνο επιτρέπει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και μεγάλη διασκέδαση. Κινητά στοιχεία όπως μια ανοιγόμενη πόρτα και ένας αφαιρούμενος νεροχύτης προσθέτουν επιπλέον ποικιλία. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ξύλο. Το υλικό που χρησιμοποιείται έχει θετική επίδραση στην αντοχή και τη διάρκεια χρήσης, καθώς και στην ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Βιδώστε το 3 προς 1 με το B και βιδώστε το R με το G στις υποδεικνυόμενες θέσεις. Εισαγάγετε το H στις οπές.
2. Βιδώστε το 2 προς το 1 με το B και τοποθετήστε το H στις οπές.
3. Εισαγάγετε το H στις τρύπες 7, 9, 10, 20, 18, 19 όπως στην εικόνα. Στο 10, βιδώστε το Y με το G.
4. Βιδώστε το I στο στοιχείο 25 χρησιμοποιώντας το G και το στοιχείο 26 με το D. Τοποθετήστε τρεις βίδες C στο στοιχείο 15 και βάλτε P στα άκρα τους και H και στις δύο πλευρές. Βιδώστε το K και I στο 24 και το 23 με το G και το στοιχείο 26 με το D. Εισαγάγετε το H στα 17 και 8. Στη συνέχεια βιδώστε το J με το G στο 8.
5. Βιδώστε 4 και 5 στο 2 και 1 με το A.
6. Βιδώστε το 6 στο 7 με το B, μετά βιδώστε το 6 και το 7 στο 1 με το B.
7. Βιδώστε το 8 στο 1 με το B.
8. Βιδώστε 10 έως 8 και 7 με το B.
9. Βιδώστε 9 έως 10, 2 και 1 με το B.
10. Εισαγάγετε το 11 μεταξύ 7 και 8 και 8 και 9. Βιδώστε τα 23 και 24 με G.
11. Κλείστε την πόρτα και ισοπεδώστε την ώστε να κλείνει σωστά.
12. Έως 12 ρυμουλκούμενα 28 με D και βίδα L με G. Βίδα 27 με E.
13. Στερεώστε το 22 στο 21 με H και B. Στη συνέχεια βιδώστε το N και V με το F. Από κάτω στο 21, βιδώστε το J με το G.
14. Βιδώστε το 15 έως το 20 χρησιμοποιώντας το B. Στη συνέχεια, βιδώστε το στοιχείο που προκύπτει και το στοιχείο 20 χρησιμοποιώντας το B στο 21 και το 22.
15. Επισυνάψτε το 18 στο 21 και μετά το 17 στο 20, το 18 και το 19 με το B.
16. Slip 16 μεταξύ 5 και 9 μ.μ.
17. Βιδώστε 14 έως 17 και 21 και 22 με το B.
18. Στερεώστε το K στο 25 με G και στερεώστε στο 20. Βιδώστε το 13 στο 19, το 21 και το 22 με το B.
19. Βιδώστε 12 έως 13 και 14 με το B.
20. Συνδέστε τα 2 μέρη με το B.
21. Στερεώστε ολόκληρο στον τοίχο με A. Βιδώστε D στα σημεία που υποδεικνύονται. Τοποθετήστε το μπολ στην τρύπα του νεροχύτη.
22. Εισαγάγετε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται ένας ενήλικας για τη συναρμολόγηση. Το kit περιέχει μικρές βίδες με αιχμηρά άκρα. Μην αποθηκεύετε μη συναρμολογημένα μέρη όπου μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού
- Τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.
- Μην εκτίθεστε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φωτιά.
- Χρησιμοποιήστε όπως προβλέπεται.
- Μην αγνοείτε τις συστάσεις ηλικίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο προϊόν.
- Ζητείται ενήλικας για εγκατάσταση.
- Μην αποθηκεύετε εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σε μέρη όπου μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά
- Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι θα πρέπει να αποσυσκευαστεί από έναν ενήλικα και η συσκευασία και τα μέρη του να αφαιρεθούν από το παιδί.

