



USER MANUAL

Wooden railway - train

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolejka drewniana- pociąg

BETRIEBSANLEITUNG

Holzeisenbahn - Zug

NÁVOD K OBSLUZE

Dřevěná železnice - vlak

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chemin de fer en bois - train

ISTRUCCIONES DE OPERACION

Ferrocarril de madera - tren

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ferrovia in legno - treno

MANUAL DE UTILIZARE

Calea ferata din lemn - tren

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fa vasút - vonat

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Drevená železnica - vláčik

KASUTUSJUHEND

Puidust raudtee - rong

VARTOTOJO VADOVAS

Medinis geležinkelis – traukinys

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Koka dzelzceļš - vilciens

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дерев'яна залізниця - поїзд

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дървена железница - влакче

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Drvena željeznica - vlak

ANVÄNDARMANUAL

Träjärnväg - tåg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ξύλινος σιδηρόδρομος - τρένο

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Houten spoorweg - trein

BRUGERVEJLEDNING

Træjernbane - tog

MANUAL DO UTILIZADOR

Ferrovía de madeira - comboio

PRIROČNIK ZA UPORABO

Lesena železnica - vlakec

KÄYTTÖOHJE

Puinen rautatie - juna


M: 00022754 (SNA-5971)

Manufacturer/Producent/Hersteller/Výrobce/ Producteur/Productor/Produttore/Producător/Termelő/Producent/Tootja/
Gamintojas/Ražotājs/Продюсер/Продуцент/Proizvođač/Producent/Παραγωγός/Producent/Producer/Produtor/
Producent/Tuottaja:



ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

00022754 M: SNA-5971

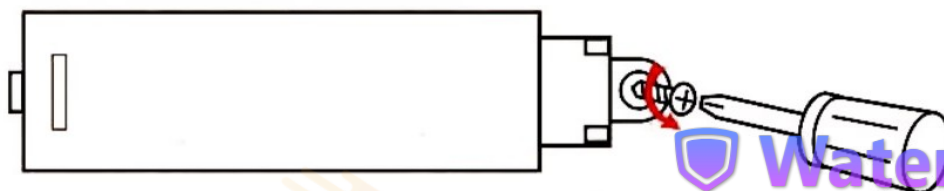


 Watermarkly

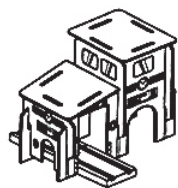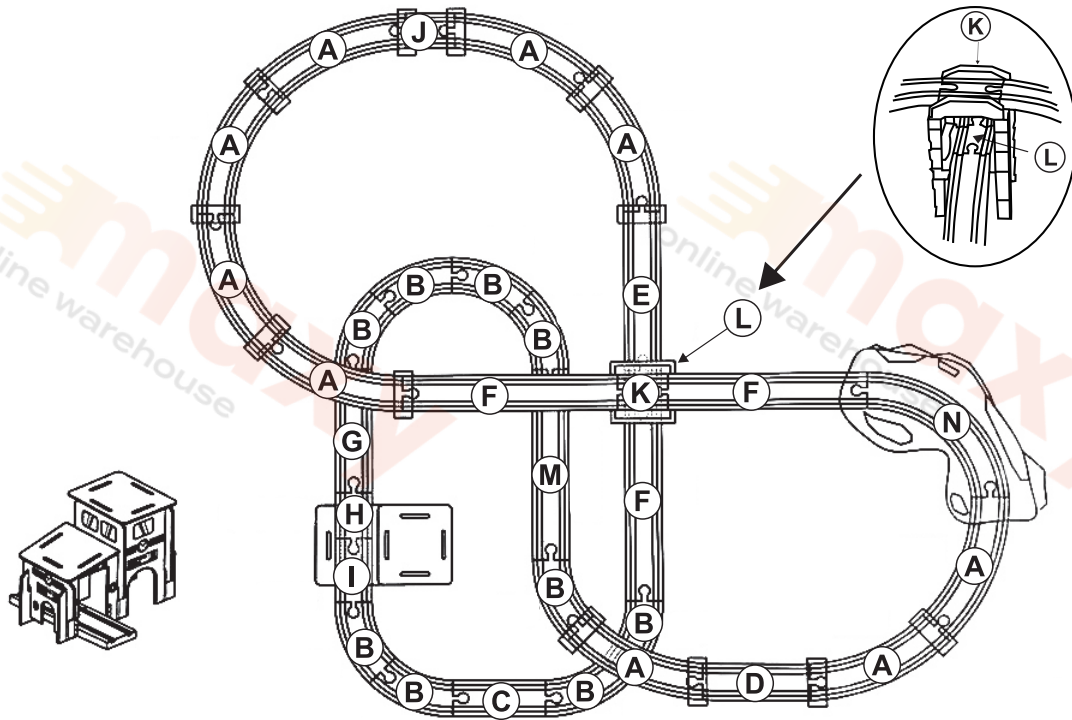

X1



X1

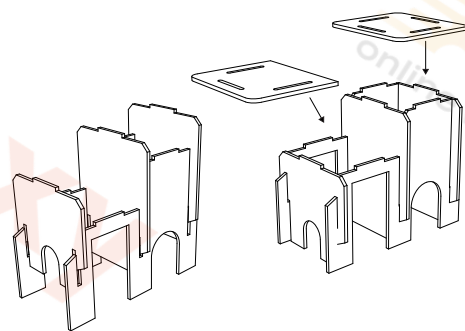

A X9



B X9



C X1



D X1



E X1



F X3



G X1



H X1



I X1



J X1



K X1



L X1



M X1



N X1



O X1



X1



X1



X1



X2




X12



X8



X2

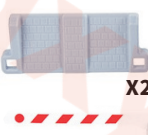

X2

X2



X1



X2

EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Dominant material: wood, others: PP + ABS + iron + magnet + paper) - 44 track elements, 2 trees, 2 signs, 2 buildings, 2 barriers, 2 figures, 1 passenger train, 1 helicopter, 1 fire brigade, 1 truck with trailer
- Train power supply: 1 x AA (not included)
- Track length: 4.8 m
- Color: multi-color
- Material: wood
- Size: 79 x 80 x 9cm
- Number of parts: 70

INCLUDED:

- train
- fire vehicles
- wooden railway track
- accessories

CHARACTERISTIC:

A unique wooden track enabling children to imagine situations related to firefighting operations. Children can pretend to be firefighters and recreate various rescue situations. The railway track allows the train to move thanks to the appropriate grooves and recesses. Just connect the wooden tracks to create a train route. The entire track is stable and solid, ensuring safe fun. Wooden train - a train is a great toy, but it also stimulates creativity and imagination.

CLEANING:

Clean the product with a soft and dry cloth.

PRECAUTIONS:

- Avoid using the cable car in dangerous places, such as stairs or places with a high drop.
- Store the toy in a dry place.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Protect the toy from excessive heat, e.g. due to sunlight or proximity to radiators.

WARNINGS

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard
- The products are unfit for consumption.
- Do not expose to harsh weather conditions or fire.
- Use as intended. - Do not ignore age recommendations.
- Do not use a damaged product.
- An adult is required for installation.
- Do not store uninstalled parts in places where children can reach them
- The packaging is not a toy. The toy should be unpacked by an adult and the packaging and its parts removed from the child's reach.

BATTERY INFORMATION:

- Keep batteries/rechargeable batteries away from children.
- Do not store batteries/rechargeable batteries in easily accessible places as there is a risk that they may be swallowed by children or pets. If swallowed, contact a doctor as soon as possible.
- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries may cause burns when in contact with the skin, so always wear suitable protective gloves when touching them.
- Batteries/rechargeable batteries must not be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Do not recharge non-rechargeable batteries as there is a risk of explosion! Only recharge batteries intended for this purpose using the appropriate charger.
- Charge the batteries before inserting them into the product
- Batteries should only be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- It is forbidden to interfere with the power cables - it may cause a short circuit.
- Exhausted batteries must be removed from the product.
- Do not dispose of used batteries in unsorted waste!

- Batteries must be disposed of in accordance with hazardous electronic waste disposal.
- If the batteries are not properly disposed of, hazardous substances may pose a risk to human health or the environment. Recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.
- Batteries/rechargeable batteries must always be inserted with the correct polarity (plus/+ and minus/-).

Information for the consumer on the handling of waste electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment may not be placed with other household waste. Such equipment should be collected selectively, which is indicated by the attached marking - a crossed-out wheeled waste container. Failure to comply with the above rule, in the case of improper disposal of used equipment, may pose a threat to the natural environment and human health, resulting from the presence of dangerous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above threat, these components should be collected and properly processed by specialized companies. Self-disassembly of worn equipment is unacceptable. Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the waste equipment collection system.



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Materiał dominujący: drewno, pozostałe: PP + ABS + żelazo + magnes + papier) – w zestawie 44 elementów toru, 2 drzewa, 2 znaki, 2 budynki, 2 barierki, 2 lódkiki, 1 pociąg osobowy, 1 helikopter, 1 straż pożarna, 1 tir z naczepą
- Zasilanie pociągu: 1 x AA (brak w zestawie)
- Długość toru: 4,8 m
- Kolor: wielokolorowe
- Materiał: drewno
- Rozmiar: 79 x 80 x 9cm
- Ilość części: 70

W ZESTAWIE:

- pociąg
- pojazdy strażackie
- drewniany tor kolejowy
- akcesoria

CHARAKTERYSTYKA:

Unikalny drewniany tor umożliwiający dzieciom wyobrażenie sobie sytuacji związanymi z akcjami strażackimi. Dzieci mogą udawać, że są strażakami i odtwarzać różne sytuacje ratownicze. Tor kolejkowy pozwala poruszać się pociągami, dzięki odpowiednim wyłobieniom i wgłębieniom. Wystarczy połączyć drewniane tory, aby razem tworzyły trasę dla pociągu. Cały tor jest stabilny i solidny, zapewnia bezpieczną zabawę. Kolejka drewniana- pociąg to świetna zabawka, ale również stymuluje kreatywność i wyobraźnię.

CZYSZCZENIE:

Produkt czyścić miękką i suchą ściereczką.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Unikaj używania kolejki na niebezpiecznych miejscach, takich jak schody, czy miejsca o wysokim spadku.
- Zabawkę przechowuj w suchym miejscu.
- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach.
- Chronić zabawkę przed nadmiernym ciepłem powstającym np., na wskutek działania promieni słonecznych lub bliskości grzejników.

OSTRZEŻENIA

- Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca. Małe części. Ryzyko zadławienia
- Produkty są niezdatne do spożycia.
- Nie należy wystawiać na działanie trudnych warunków atmosferycznych i ognia.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.- Nie należy ignorować zaleceń co do wieku użytkownika.
- Nie należy używać uszkodzonego produktu.
- Do montażu wymagana jest osoba pełnoletnia.
- Nie należy przechowywać niezamontowanych części w miejscach do których mogą mieć dostęp dzieci
- Opakowanie nie jest zabawką. Zabawka powinna być rozpakowana przez osobę dorosłą, a opakowanie i jego fragmenty usunięte z zasięgu rąk dziecka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW:

- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połącznięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połącznięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Należy naładować akumulatory przed ich włożeniem do produktu
- Akumulatory należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych(węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów(niklowo-kadmowe).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.



Watermarkly

DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Dominantes Material: Holz, andere: PP + ABS + Eisen + Magnet + Papier) - Das Set enthält 44 Gleiselemente, 2 Bäume, 2 Schilder, 2 Gebäude, 2 Absperrungen, 2 Figuren, 1 Personenzug, 1 Hubschrauber, 1 Feuer Brigade, 1 LKW mit Sattelaufleger
- Zugstromversorgung: 1 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schienenlänge: 4,8 m
- Farbe: mehrfarbig
- Material: Holz
- Größe: 79 x 80 x 9 cm
- Anzahl Teile: 70

INBEGRIFFEN:

- Zug
- Feuerwehrfahrzeuge
- Eisenbahngleise aus Holz
- Zubehör

CHARAKTERISTISCH:

Eine einzigartige Holzbahn, die es Kindern ermöglicht, sich Situationen im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen vorzustellen. Kinder können in die Rolle eines Feuerwehrmanns schlüpfen und verschiedene Rettungssituationen nachstellen. Das Gleis ermöglicht durch entsprechende Rillen und Aussparungen die Fortbewegung des Zuges. Verbinden Sie einfach die Holzschienen, um eine Zugstrecke zu erstellen. Die gesamte Strecke ist stabil und solide und sorgt so für sicheren Spaß. Holzisenbahn – eine Eisenbahn ist ein tolles Spielzeug, regt aber auch Kreativität und Fantasie an.

REINIGUNG:

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie die Benutzung der Seilbahn an gefährlichen Orten, wie z. B. Treppen oder Orten mit hohem Gefälle.
- Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen Ort auf.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Spielzeug vor übermäßiger Hitze, z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Nähe zu Heizkörpern.

WARNHINWEISE

- Warnung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr
- Die Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet.
- Nicht rauen Wetterbedingungen oder Feuer aussetzen.
- Bestimmungsgemäß verwenden. - Altersempfehlungen nicht ignorieren.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
- Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich.
- Bewahren Sie demontierte Teile nicht an Orten auf, an denen Kinder sie erreichen können
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und die Verpackung und ihre Teile außerhalb der Reichweite des Kindes entfernt werden.

BATTERIEINFORMATIONEN:

- Halten Sie Batterien/Akkus von Kindern fern.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken wenden Sie sich schnellstmöglich an einen Arzt.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets geeignete Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen, es besteht Explosionsgefahr! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen

- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromkabel sind verboten – es kann zu einem Kurzschluss kommen.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im unsortierten Müll!
- Batterien müssen gemäß der Sondermüllentsorgung entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Batterien/Akkus müssen immer mit der richtigen Polarität (Plus/+ und Minus/-) eingelegt werden.

Informationen für den Verbraucher zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Solche Geräte sollten gezielt gesammelt werden, was durch die angebrachte Markierung – ein durchgestrichener Müllcontainer auf Rädern – gekennzeichnet ist. Die Nichtbeachtung der oben genannten Regel kann bei unsachgemäßer Entsorgung gebrauchter Geräte eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe oder Schalter usw. Um die oben genannte Bedrohung zu vermeiden, sollten diese Komponenten von spezialisierten Unternehmen gesammelt und ordnungsgemäß verarbeitet werden. Eine Selbstdemontage abgenutzter Geräte ist nicht akzeptabel. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammlersystem.



Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechteje
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Dominantní materiál: dřevo, ostatní: PP + ABS + železo + magnet + papír) - sada obsahuje 44 prvků dráhy, 2 stromy, 2 značky, 2 budovy, 2 závory, 2 figurky, 1 osobní vlak, 1 vrtulník, 1 oheň brigáda, 1 kamion s návěsem
- Napájení vlaku: 1 x AA (není součástí dodávky)
- Délka dráhy: 4,8m
- Barva: vícebarevná
- Materiál: dřevo
- Rozměr: 79 x 80 x 9 cm
- Počet dílů: 70

ZAHRNUTA:

- vlak
- hasičská vozidla
- dřevěná železniční trať
- Příslušenství

CHARAKTERISTICKÝ:

Unikátní dřevěná dráha umožňující dětem představovat si situace související s hasičským zásahem. Děti se mohou vydávat za hasiče a zopakovat si různé záchranné situace. Železniční trať umožňuje pohyb vlaku díky příslušným drážkám a vybráním. Stačí spojit dřevěné koleje a vytvořit tak vlakovou trasu. Celá dráha je stabilní a pevná a zajišťuje bezpečnou zábavu. Dřevěný vláček - vláček je skvělá hračka, ale také podněcuje kreativitu a fantazii.

ČIŠTĚNÍ:

Výrobek čistěte měkkým a suchým hadříkem.

OPATŘENÍ:

- Vyhněte se používání lanovky na nebezpečných místech, jako jsou schody nebo místa s vysokým spádem.
- Hračku skladujte na suchém místě.
- Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Chraňte hračku před nadměrným teplem, např. v důsledku slunečního záření nebo blízkosti radiátorů.

VAROVÁNÍ

- Varování. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení
- Výrobky nejsou vhodné ke spotřebě.
- Nevystavujte drsným povětrnostním podmínkám nebo ohni.
- Používejte podle určení - Neignorujte doporučení týkající se věku.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pro instalaci je nutná dospělá osoba.
- Neskladujte neinstalované díly na místech, kde na ně mohou dosáhnout děti
- Obal není hračka. Hračku by měl vybalit dospělý a obal a jeho části odstranit z dosahu dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH:

- Udržujte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí.
- Neskladujte baterie/nabíjecí baterie na snadno přístupných místech, protože hrozí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. Při požití co nejdříve kontaktujte lékaře.
- Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny, proto vždy používejte vhodné ochranné rukavice, když se jich dotýkáte.
- Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat, rozebírat ani házet do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie, hrozí nebezpečí výbuchu! Nabíjejte pouze baterie určené k tomuto účelu pomocí vhodné nabíječky.
- Před vložením baterií do výrobku je nabijte
- Baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
- Je zakázáno zasahovat do napájecích kabelů - může dojít ke zkratu.

- Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout.
- Použité baterie nevyhazujte do netříděného odpadu!
- Baterie musí být zlikvidovány v souladu s likvidací nebezpečného elektronického odpadu.
- Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, nebezpečné látky mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k zachování přírodních zdrojů.
- Baterie/nabíjecí baterie musí být vždy vloženy se správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).

Informace pro spotřebitele o nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení:

Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí dávat s ostatním domovním odpadem. Takové zařízení by mělo být shromažďováno selektivně, což je označeno připojeným označením - přeškrtnutý kontejner na odpad na kolech. Nedodržení výše uvedeného pravidla může v případě nesprávné likvidace použitého zařízení představovat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení, jako jsou např. elektrické rozvody, plasty, vypínače, atd. Aby se předešlo výše uvedené hrozbě, měly by být tyto součásti shromažďovány a řádně zpracovány specializovanými společnostmi. Samočinná demontáž opotřebovaného zařízení je nepřijatelná. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace odpadních zařízení. Děje se tak zejména aktivní účastí v systému sběru odpadních zařízení.



FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Matériau dominant : bois, autres : PP + ABS + fer + aimant + papier) - l'ensemble comprend 44 éléments de voie, 2 arbres, 2 panneaux, 2 bâtiments, 2 barrières, 2 figurines, 1 train de voyageurs, 1 hélicoptère, 1 feu brigade, 1 camion avec une semi-remorque
- Alimentation du train : 1 x AA (non incluse)
- Longueur de piste : 4,8 m
- Couleur : multicolore
- Matériau : bois
- Taille : 79 x 80 x 9 cm
- Nombre de pièces : 70

INCLUS:

- former
- véhicules de pompiers
- voie ferrée en bois
- accessoires

CARACTÉRISTIQUE:

Un parcours en bois unique permettant aux enfants d'imaginer des situations liées aux opérations de lutte contre l'incendie. Les enfants peuvent se prendre pour des pompiers et recréer diverses situations de sauvetage. La voie ferrée permet au train de se déplacer grâce aux rainures et évidements appropriés. Connectez simplement les voies en bois pour créer un itinéraire de train. L'ensemble de la piste est stable et solide, garantissant un plaisir en toute sécurité. Train en bois – un train est un excellent jouet, mais il stimule également la créativité et l'imagination.

NETTOYAGE:

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.

PRÉCAUTIONS:

- Évitez d'utiliser le téléphérique dans des endroits dangereux, tels que des escaliers ou des endroits avec un dénivelé important.
- Rangez le jouet dans un endroit sec.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Protégez le jouet de la chaleur excessive, par ex. en raison de la lumière du soleil ou de la proximité de radiateurs.

AVERTISSEMENTS

- Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement
- Les produits sont impropres à la consommation.
- Ne pas exposer aux intempéries ni au feu.
- Utiliser comme prévu. - N'ignorez pas les recommandations d'âge.
- N'utilisez pas un produit endommagé.
- Un adulte est requis pour l'installation.
- Ne stockez pas les pièces non installées dans des endroits où les enfants peuvent les atteindre
- L'emballage n'est pas un jouet. Le jouet doit être déballé par un adulte et l'emballage et ses pièces retirés de la portée de l'enfant.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE:

- Gardez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne rangez pas les piles/batteries rechargeables dans des endroits facilement accessibles car il y a un risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, contactez un médecin dès que possible.
- Des piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/batteries rechargeables ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou jetées au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables car il y a un risque d'explosion ! Rechargez uniquement les batteries prévues à cet effet à l'aide du chargeur approprié.
- Charger les batteries avant de les insérer dans le produit
- Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.

- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela peut provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les déchets non triés !
- Les piles doivent être éliminées conformément à l'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, les substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.
- Les piles/batteries rechargeables doivent toujours être insérées avec la bonne polarité (plus/+ et moins/-).

Information du consommateur sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques:

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, ce qui est indiqué par le marquage ci-joint - un conteneur à déchets à roues barré. Le non-respect de la règle ci-dessus, en cas d'élimination inappropriée de l'équipement usagé, peut constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine, résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Afin d'éviter la menace ci-dessus, ces composants doivent être collectés et correctement traités par des sociétés spécialisées. L'auto-démontage d'équipements usés est inacceptable. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage des équipements usagés. Cela passe notamment par une participation active à la filière de collecte des déchets d'équipements.



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Material dominante: madera, otros: PP + ABS + hierro + imán + papel) - El set incluye 44 elementos de vía, 2 árboles, 2 señales, 2 edificios, 2 barreras, 2 figuras, 1 tren de pasajeros, 1 helicóptero, 1 incendio. brigada, 1 camión con semirremolque
- Alimentación del tren: 1 x AA (no incluida)
- Longitud de la pista: 4,8 m
- Color: multicolor
- Material: madera
- Tamaño: 79x80x9cm
- Número de piezas: 70

INCLUIDO:

- tren
- vehículos de bomberos
- vía de ferrocarril de madera
- accesorios

CARACTERÍSTICA:

Una singular pista de madera que permite a los niños imaginar situaciones relacionadas con las operaciones de extinción de incendios. Los niños podrán simular ser bomberos y recrear diversas situaciones de rescate. La vía del tren permite que el tren se mueva gracias a las ranuras y huecos adecuados. Simplemente conecta las vías de madera para crear una ruta de tren. Toda la pista es estable y sólida, garantizando una diversión segura. Tren de madera: un tren es un gran juguete, pero también estimula la creatividad y la imaginación.

LIMPIEZA:

Limpiar el producto con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

- Evite utilizar el teleférico en lugares peligrosos, como escaleras o lugares con mucho desnivel.
- Guardar el juguete en un lugar seco.
- No sumergir el producto en agua u otros líquidos.
- Proteja el juguete del calor excesivo, p. debido a la luz solar o la proximidad a radiadores.

ADVERTENCIAS

- Advertencia. No apto para niños menores de 36 meses. Pequeñas partes. Peligro de asfixia
- Los productos no son aptos para el consumo.
- No exponer a condiciones climáticas adversas ni al fuego.
- Usar según lo previsto - No ignorar las recomendaciones de edad.
- No utilizar un producto dañado.
- Se requiere un adulto para la instalación.
- No almacene piezas desinstaladas en lugares donde los niños puedan alcanzarlas.
- El embalaje no es un juguete. Un adulto debe desembalar el juguete y retirar el embalaje y sus piezas del alcance del niño.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA:

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No guarde las pilas/baterías recargables en lugares de fácil acceso, ya que existe el riesgo de que los niños o las mascotas las tragan. En caso de ingestión, póngase en contacto con un médico lo antes posible.
- Las pilas/baterías recargables dañadas o con fugas pueden causar quemaduras cuando entran en contacto con la piel, por lo tanto, use siempre guantes de protección adecuados cuando las toque.
- Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe peligro de explosión!
- ¡No recargue baterías no recargables ya que existe riesgo de explosión! Recargue únicamente las baterías previstas para este fin utilizando el cargador adecuado.
- Cargue las baterías antes de insertarlas en el producto
- Las baterías solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido interferir con los cables de alimentación - puede provocar un cortocircuito.
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No deseche las baterías usadas en la basura sin clasificar!
- Las baterías deben desecharse de acuerdo con la eliminación de desechos electrónicos peligrosos.
- Si las pilas no se desechan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.
- Las pilas/baterías recargables deben insertarse siempre con la polaridad correcta (más/+ y menos/-).

Información para el consumidor sobre el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se pueden depositar junto con otros residuos domésticos. Dicho equipo debe recogerse de forma selectiva, lo que se indica mediante la marca adjunta: un contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento de la regla anterior, en el caso de eliminación inadecuada de equipos usados, puede representar una amenaza para el medio ambiente natural y la salud humana, como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, como por ejemplo, cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar la amenaza anterior, estos componentes deben ser recolectados y procesados adecuadamente por empresas especializadas. Es inaceptable el autodesmontaje de equipos desgastados. Los hogares juegan un papel importante al contribuir a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos de desecho. Esto se hace en particular a través de la participación activa en el sistema de recolección de residuos de equipos.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Materiale dominante: legno, altri: PP + ABS + ferro + magnete + carta) - il set comprende 44 elementi binario, 2 alberi, 2 segnali, 2 edifici, 2 barriere, 2 personaggi, 1 treno passeggeri, 1 elicottero, 1 fuoco brigata, 1 camion con semirimorchio
- Alimentazione treno: 1 x AA (non inclusa)
- Lunghezza pista: 4,8 m
- Colore: multicolore
- Materiale: legno
- Dimensioni: 79 x 80 x 9 cm
- Numero di pezzi: 70

INCLUSO:

- treno
- veicoli dei vigili del fuoco
- Binario ferroviario in legno
- Accessori

CARATTERISTICA:

Una pista in legno unica nel suo genere che permette ai bambini di immaginare situazioni legate alle operazioni antincendio. I bambini possono fingere di essere vigili del fuoco e ricreare varie situazioni di salvataggio. Il binario ferroviario permette al treno di muoversi grazie alle apposite scanalature e rientranze. Basta collegare i binari di legno per creare un percorso del treno. L'intera pista è stabile e solida, garantendo un divertimento sicuro. Trenino in legno: il trenino è un fantastico giocattolo, ma stimola anche la creatività e l'immaginazione.

PULIZIA:

Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.

PRECAUZIONI:

- Evitare di utilizzare la funivia in luoghi pericolosi, come scale o luoghi con dislivello elevato.
- Conservare il giocattolo in un luogo asciutto.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Proteggere il giocattolo dal calore eccessivo, ad es. a causa della luce solare o della vicinanza a radiatori.

AVVERTENZE

- Avvertimento. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento
- I prodotti non sono idonei al consumo.
- Non esporre a condizioni atmosferiche avverse o al fuoco.
- Utilizzare come previsto. - Non ignorare le raccomandazioni sull'età.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Per l'installazione è necessario un adulto.
- Non conservare le parti non installate in luoghi dove i bambini possono raggiungerle
- La confezione non è un giocattolo. Il giocattolo deve essere disimballato da un adulto e l'imballaggio e le sue parti devono essere rimosse dalla portata del bambino.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA:

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili lontano dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi facilmente accessibili in quanto vi è il rischio che possano essere ingerite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione, contattare un medico il prima possibile.
- Le batterie/batterie ricaricabili che perdono o danneggiate possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi indossare sempre guanti protettivi adeguati quando le si tocca.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, smontate o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie non ricaricabili in quanto sussiste il rischio di esplosione! Ricaricare solo le batterie destinate a questo scopo utilizzando l'apposito caricabatterie.
- Caricare le batterie prima di inserirle nel prodotto
- Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato interferire con i cavi di alimentazione - potrebbe causare un corto circuito.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.
- Le batterie/batterie ricaricabili devono essere inserite sempre con la corretta polarità (più/+ e meno/-).

Informazioni per il consumatore sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Tali attrezzature dovrebbero essere raccolte in modo selettivo, come indicato dalla marcatura allegata: un contenitore per rifiuti su ruote barrato. Il mancato rispetto della suddetta regola, in caso di smaltimento improprio di apparecchiature usate, può costituire una minaccia per l'ambiente naturale e la salute umana, derivante dalla presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali ad esempio cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare la suddetta minaccia, questi componenti dovrebbero essere raccolti e adeguatamente trattati da società specializzate. L'auto-smontaggio dell'attrezzatura usurata è inaccettabile. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature di scarto. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta delle apparecchiature di scarto.



RO

**Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.**

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Material dominant: lemn, altele: PP + ABS + fier + magnet + hartie) - setul include 44 de elemente de cale, 2 copaci, 2 indicatoare, 2 clădiri, 2 bariere, 2 figurine, 1 tren de pasageri, 1 elicopter, 1 foc brigadă, 1 camion cu semiremorcă
- Alimentare tren: 1 x AA (nu este inclusă)
- Lungimea liniei: 4,8 m
- Culoare: multicolor
- Material: lemn
- Dimensiune: 79 x 80 x 9cm
- Numar de piese: 70

INCLUS:

- tren
- vehicule de pompieri
- calea ferată din lemn
- accesorii

CARACTERISTICĂ:

O pistă unică din lemn care le permite copiilor să-și imagineze situații legate de operațiunile de stingere a incendiilor. Copiii se pot prefăca a fi pompieri și pot recrea diverse situații de salvare. Linia de cale ferată permite trenului să se deplaseze datorită canelurilor și adânciturilor corespunzătoare. Doar conectați șinele de lemn pentru a crea o rută de tren. Întreaga pistă este stabilă și solidă, asigurând distracție în siguranță. Tren de lemn – un tren este o jucărie grozavă, dar stimulează și creativitatea și imaginația.

CURĂȚARE:

Curățați produsul cu o cârpă moale și uscată.

PRECAUȚII:

- Evitați utilizarea telecabinei în locuri periculoase, cum ar fi scări sau locuri cu o cădere mare.
- Păstrați jucăria într-un loc uscat.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Protejați jucăria de căldură excesivă, de ex. din cauza luminii solare sau a apropierii de calorifere.

AVERTIZĂRI

- Avertizare. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare
- Produsele sunt improprietate pentru consum.
- Nu expuneți la condiții meteorologice dure sau la foc.
- Utilizați conform destinației - Nu ignorați recomandările de vârstă.
- Nu utilizați un produs deteriorat.
- Pentru instalare este necesar un adult.
- Nu depozitați piesele dezinstalate în locuri unde copiii pot ajunge la ele
- Ambalajul nu este o jucărie. Jucăria trebuie despacketată de un adult, iar ambalajul și piesele sale trebuie îndepărtate de la îndemâna copilului.

INFORMAȚII BATERIE:

- Păstrați bateriile/bateriile reîncărcabile departe de copii.
- Nu depozitați bateriile/bateriile reîncărcabile în locuri ușor accesibile deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, contactați un medic cât mai curând posibil.
- Scurgerile sau deteriorarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile pot provoca arsuri la contactul cu pielea, așa că purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate, dezamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!
- Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile deoarece există risc de explozie! Reîncărcați numai bateriile destinate acestui scop folosind încărcătorul corespunzător.
- Încărcați bateriile înainte de a le introduce în produs
- Bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
- Este interzisă interferarea cu cablurile de alimentare - poate provoca un scurtcircuit.

- Bateriile uzate trebuie scoase din produs.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile nesortate!
- Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu eliminarea deșeurilor electronice periculoase.
- Dacă bateriile nu sunt aruncate în mod corespunzător, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile trebuie introduse întotdeauna cu polaritatea corectă (plus/+ și minus/-).

Informații pentru consumator cu privire la manipularea deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, ceea ce este indicat de marcajul atașat - un container de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea regulii de mai sus, în cazul eliminării necorespunzătoare a echipamentelor uzate, poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, ca urmare a prezenței componentelor periculoase în echipament, cum ar fi cablajele electrice, plasticul, întrerupătoarele, etc. Pentru a evita amenințarea de mai sus, aceste componente ar trebui colectate și procesate corespunzător de companii specializate. Autodezasamblarea echipamentului uzat este inacceptabilă. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea deșeurilor de echipamente. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a deșeurilor echipamentelor.



Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Uralkodó anyag: fa, egyéb: PP + ABS + vas + mágnes + papír) - a készlet 44 pályaelemet, 2 fát, 2 táblát, 2 épületet, 2 sorompót, 2 figurát, 1 személyvonatot, 1 helikoptert, 1 tűz brigád , 1 kamion félpótkocsival
- Vonat tápegység: 1 x AA (nem tartozék)
- Pályahossz: 4,8 m
- Szín: sokszínű
- Anyaga: fa
- Mérete: 79 x 80 x 9 cm
- Alkatrészek száma: 70 db

BELEÉRTVE:

- vonat
- tüzoltó járművek
- fa vasúti pálya
- kiegészítők

JELLEGZETES:

Egyedülálló fából készült pálya, amely lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy elképzeljék a tüzoltással kapcsolatos helyzeteket. A gyerekek tüzoltónak tűnhetnek, és különféle mentési helyzeteket alakíthatnak ki. A vasúti pálya lehetővé teszi a vonat mozgását a megfelelő hornyoknak és bemélyedéseknek köszönhetően. Csak csatlakoztassa a fából készült síneket, és hozzon létre egy vonatútvonalat. Az egész pálya stabil és szilárd, biztonságos szórakozást biztosítva. Fából készült vonat - a vonat remek játék, de serkenti a kreativitást és a képzelőerőt is.

TISZTÍTÁS:

Tisztítsa meg a terméket puha és száraz ruhával.

ÓVINTÉZKEDESEK:

- Kerülje a felvonó veszélyes helyeken való használatát, például lépcsőn vagy magas esésű helyen.
- Tárolja a játékot száraz helyen.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja a játékot a túlzott hőtől, pl. a napfény vagy a radiátorok közelsége miatt.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Figyelem. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Kis alkatrészek. Fulladást okozhat
- A termékek fogyasztásra alkalmatlanok.
- Ne tegye ki zord időjárási viszonyoknak vagy tűznek.
- Használja rendeltetésszerűen - Ne hagyja figyelmen kívül az életkori ajánlásokat.
- Ne használjon sérült terméket.
- A telepítéshez felnőtt személy szükséges.
- Ne tárolja a kiegészítő alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek elérhetik
- A csomagolás nem játék. A játékot felnőttnek kell kicsomagolnia, és a csomagolást és annak részeit el kell távolítania a gyermek számára elérhető helyről.

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

- Tartsa távol az elemeket/akkumulátorokat gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szivárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- Ne töltsse újra a nem újratölthető elemeket, mert fennáll a robbanásveszély! Csak az erre a célra szánt akkumulátorokat töltsse újra a megfelelő töltővel.
- Töltsse fel az akkumulátorokat, mielőtt behelyezi őket a termékbe

- Az elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Tilos a tápkábeleket megzavarni - rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanításának megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően ártalmatlanítják, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.
- Az elemeket/akkukat mindig a megfelelő polaritással (plusz/+ és mínusz/-) kell behelyezni.

Tájékoztatás a fogyasztó számára az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezeléséről:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Az ilyen berendezéseket szelektíven kell gyűjteni, amit a mellékelt jelölés - áthúzott kerek hulladékgyűjtő - jelez. A fenti szabály be nem tartása, az elhasznált berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása esetén veszélyt jelenthet a természeti környezetre és az emberi egészségre, ami abból fakad, hogy a berendezésben veszélyes alkatrészek vannak jelen: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók. stb. A fenti fenyegetés elkerülése érdekében ezeket az összetevőket erre szakosodott cégeknek kell összegyűjteniük és megfelelően feldolgozniuk. Az elhasznált berendezések önálló szétszerelése elfogadhatatlan. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrafelhasználásban és a hasznosításban, beleértve a hulladék berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékok begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



Watermarkkly

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Dominantný materiál: drevo, ostatné: PP + ABS + železo + magnet + papier) - sada obsahuje 44 koľajových prvkov, 2 stromy, 2 značky, 2 budovy, 2 zábrany, 2 figúrky, 1 osobný vlak, 1 vrtuľník, 1 oheň brigáda, 1 nákladné auto s návesom
- Napájanie vlaku: 1 x AA (nie je súčasťou dodávky)
- Dĺžka dráhy: 4,8 m
- Farba: viacfarebná
- Materiál: drevo
- Veľkosť: 79 x 80 x 9 cm
- Počet dielov: 70

V cene:

- vlak
- hasičské vozidlá
- drevená železničná trať
- príslušenstvo

CHARAKTERISTIKA:

Jedinečná drevená dráha umožňujúca deťom predstaviť si situácie súvisiace s hasičskými zásahmi. Deti sa môžu vydávať za hasičov a pretvárať si rôzne záchranné situácie. Železničná trať umožňuje pohyb vlaku vďaka príslušným drážkam a vybraniam. Stačí pospájať drevené koľajnice a vytvoríte tak vlakovú trasu. Celá dráha je stabilná a pevná, čo zaisťuje bezpečnú zábavu. Drevený vláčik - vláčik je skvelá hračka, no zároveň podnecuje kreativitu a fantáziu.

ČISTENIE:

Výrobok čistite mäkkou a suchou handričkou.

PREVENCIA:

- Vyhnite sa používaniu lanovky na nebezpečných miestach, ako sú schody alebo miesta s vysokým spádom.
- Hračku skladujte na suchom mieste.
- Výrobok neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Chráňte hračku pred nadmerným teplom, napr. v dôsledku slnečného žiarenia alebo blízkosti radiátorov.

UPOZORNENIA

- POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia
- Výrobky nie sú vhodné na spotrebu.
- Nevystavujte drsným poveternostným podmienkam alebo ohňu.
- Používajte podľa určenia - Neignorujte odporúčania týkajúce sa veku.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Na inštaláciu je potrebná dospelá osoba.
- Nenainštalované diely neskladujte na miestach, kde na ne môžu dosiahnuť deti
- Obal nie je hračka. Hračku by mal vybrať dospelý a obal a jeho časti odstrániť z dosahu dieťaťa.

INFORMÁCIE O BATÉRII:

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie/nabíjateľné batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože existuje riziko, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr kontaktujte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate.
- Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Pred vložením batérií do výrobku ich nabite
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže dôjsť ku skratu.

- Vybité batérie je potrebné z výroby vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu!
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s likvidáciou nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov.
- Batérie/nabíjacie batérie musia byť vždy vložené so správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).

Informácie pre spotrebiteľa o nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie vyhadzovať do iného domového odpadu. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, čo naznačuje pripojené označenie - preškrtnutá nádoba na odpad na kolieskach. Nedodržanie vyššie uvedeného pravidla môže v prípade nesprávnej likvidácie použitého zariadenia predstavovať ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické rozvody, plasty, vypínače, atď. Aby sa predišlo vyššie uvedenej hrozbe, tieto komponenty by mali zbierať a riadne spracovávať špecializované spoločnosti. Samočinná demontáž opotrebovaného zariadenia je neprijateľná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.



ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õige kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Domineeriv materjal: puit, muud: PP + ABS + raud + magnet + paber) - komplektis on 44 rööbastee elementi, 2 puud, 2 silti, 2 hoonet, 2 tōket, 2 figuuri, 1 reisirong, 1 helikopter, 1 tuli brigaad, 1 veoauto poolhaagisega
- Rongi toiteallikas: 1 x AA (ei kuulu komplekti)
- Raja pikkus: 4,8 m
- Värv: mitmevärviline
- Materjal: puit
- Mõõdud: 79 x 80 x 9 cm
- Osade arv: 70

KAASAS:

- rong
- tuletõrjeautod
- puidust raudteetee
- tarvikud

KARAKTERISTIK:

Ainulaadne puidust rada, mis võimaldab lastel ette kujutada tulekustutustöödega seotud olukordi. Lapsed saavad esineda tuletõrjujatena ja taasluua erinevaid päästeolukordi. Raudtee tee võimaldab rongil liikuda tänu vastavatele soontele ja süvenditele. Rongi marsruudi loomiseks ühendage lihtsalt puidust rööpad. Kogu rada on stabiilne ja kindel, tagades turvalise lõbu. Puidust rong - rong on suurepärane mänguasi, kuid see ergutab ka loovust ja kujutlusvõimet.

PUHASTAMINE:

Puhastage toodet pehme ja kuiva lapiga.

ETTEVAATUSABINÕUD:

- Vältige kõisraudtee kasutamist ohtlikes kohtades, näiteks treppidel või kõrge langusega kohtades.
- Hoidke mänguasja kuivas kohas.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Kaitske mänguasja liigse kuumuse eest, nt. päikesevalguse või radiaatorite läheduse tõttu.

HOIATUSED

- Hoiatus. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämpumisoht
- Tooted on tarbimiseks kõlbmatud.
- Ärge jätke karmide ilmastikutingimuste ega tule kätte.
- Kasutage ettenähtud viisil - Ärge ignoreerige vanuse soovitusi.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Paigaldamiseks on vaja täiskasvanut.
- Ärge hoidke eemaldatud osi lastele ligipääsetavates kohtades
- Pakend ei ole mänguasi. Täiskasvanu peaks mänguasja lahti pakkima ning pakend ja selle osad eemaldama lapse käeulatuselt.

AKU TEAVE:

- Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata. Allaneelamisel võtke võimalikult kiiresti ühendust arstiga.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/laetavad patareid võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seetõttu kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Akusid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Ärge laadige mittelaetavaid akusid, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades selleks sobivat laadijat.
- Laadige akud enne tootesse sisestamist
- Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareid.
- Keelatud on segada toitejuhtmeid – see võib põhjustada lühise.

- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareisid sorteerimata prügi hulka!
- Patareisid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete käitlemisele.
- Kui patareisid ei kõrvaldata nõuetekohaselt, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade säästmisele.
- Patareisid/akud tuleb alati sisestada õige polaarsusega (pluss/+ ja miinus/-).

Teave tarbijale elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, mida näitab juuresolev märgistus - läbikriipsutatud ratastega jäätmekonteiner. Ülaltoodud reegli eiramine võib kasutatud seadmete mittenoetekohase kõrvaldamise korral ohustada looduskeskkonda ja inimeste tervist, kuna seadmes on ohtlikke komponente, nagu elektrijuhtmed, plast, lülitid. jne. Ülaltoodud ohu vältimiseks peaksid spetsialiseerunud ettevõtted need komponendid kokku koguma ja korralikult töötleva. Kulunud seadmete ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas seadmete ringlussevõtu panustamisel. Seda tehakse eelkõige seadmete jäätmete kogumissüsteemis aktiivse osalemise kaudu.



Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykitės šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Dominuojanti medžiaga: mediena, kita: PP + ABS + geležis + magnetas + popierius) - komplekte yra 44 bėgių elementai, 2 medžiai, 2 ženklai, 2 pastatai, 2 užtvartai, 2 figūrėlės, 1 keleivinis traukinys, 1 malūnsparnis, 1 ugnis brigada, 1 vilkikas su pusprickabe
- Traukinio maitinimo šaltinis: 1 x AA (į komplektą neįeina)
- Trasos ilgis: 4,8 m
- Spalva: įvairiaspalvė
- Medžiaga: mediena
- Dydis: 79 x 80 x 9 cm
- Dalių skaičius: 70

ĮSKAITANT:

- traukinys
- gaisrinės mašinos
- medinis geležinkelio bėgis
- priedai

CHARAKTERISTIKA:

Unikalus medinis takelis, leidžiantis vaikams įsivaizduoti situacijas, susijusias su gaisro gesinimo darbais. Vaikai gali apsimesti ugniagesiais ir atkurti įvairias gelbėjimo situacijas. Geležinkelio bėgiai leidžia traukiniui judėti dėl atitinkamų griovelių ir įdubų. Tiesiog prijunkite medinius bėgius, kad sukurtumėte traukinio maršrutą. Visa trasa yra stabili ir tvirta, užtikrinanti saugias pramogas. Medinis traukinukas – traukinukas yra puikus žaislas, bet taip pat skatina kūrybiškumą ir vaizduotę.

VALYMAS:

Nuvalykite gaminį minkšta ir sausa šluoste.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

- Nenaudokite funikulieriaus pavoje vietose, pvz., laiptuose arba vietose, kur aukštas kritimas.
- Laikykitės žaislą sausoje vietoje.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Saugokite žaislą nuo per didelio karščio, pvz. dėl saulės spindulių arba artumo prie radiatorių.

ISPĖJIMAI

- Įspėjimas. Netinka vaikams iki 36 mėn. Mažos dalys. Užspringti
- Produktai netinkami vartoti.
- Saugokite nuo atšiaurių oro sąlygų ar ugnies.
- Naudokite pagal paskirtį - Neignoruokite amžiaus rekomendacijų.
- Nenaudokite pažeisto gaminio.
- Montavimui reikalingas suaugęs asmuo.
- Nelaikykite išmontuotų dalių ten, kur jas galėtų pasiekti vaikai
- Pakuotė nėra žaislas. Žaislą turi išpakuoti suaugęs asmuo, o pakuotę ir jos dalis išimti vaikui nepasiekiamoje vietoje.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIUS:

- Laikykitės baterijas / įkraunamas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų/įkraunamų baterijų lengvai pasiekiamose vietose, nes yra pavojus, kad jas gali praryti vaikai arba gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Ištekėjusios arba pažeistos baterijos/įkraunamos baterijos gali nudeginti patekusios ant odos, todėl jas liesdami visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos / įkraunamos baterijos negali būti trumpojo jungimo, ardymo ar mestos į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Neįkraukite vienkartinį baterijų, nes kyla sprogimo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas naudodami atitinkamą įkroviklį.
- Įkraukite baterijas prieš įdėdami jas į gaminį
- Baterijas reikia įkrauti tik prižiūrint suaugusiesiems.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemaišykite naujų ir senų baterijų.

- Draudžiama trukdyti maitinimo laidus – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotas atliekas!
- Baterijas reikia išmesti laikantis pavojingų elektroninių atliekų šalinimo taisyklių.
- Jei baterijos netinkamai šalinamos, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.
- Baterijos/įkraunamos baterijos visada turi būti įdėtos teisingu poliškumu (pliusas/+ ir minusas/-).

Informacija vartotojui apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima mesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turėtų būti renkama pasirinktinai, tai rodo pridodamas žymėjimas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Nesilaikant aukščiau nurodytos taisyklės, netinkamai išmetus naudotą įrangą, gali kilti grėsmė natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, kilusi dėl pavojingų įrangoje esančių komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai. tt Siekiant išvengti minėtos grėsmės, šiuos komponentus turėtų surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotos įmonės. Savarankiškas susidėvėjusios įrangos išardymas yra nepriimtinas. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio naudojimo ir naudojimo, įskaitant įrangos atliekų perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant įrangos atliekų surinkimo sistemoje.



Watermarkkly

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Dominējošais materiāls: koks, citi: PP + ABS + dzelzs + magnēts + papīrs) - komplektā ietilpst 44 sliežu ceļa elementi, 2 koki, 2 zīmes, 2 ēkas, 2 barjeras, 2 figūras, 1 pasažieru vilciens, 1 helikopters, 1 uguns. brigāde , 1 kravas automašīna ar puspiekabi
- Vilciena barošanas avots: 1 x AA (nav iekļauts)
- Trases garums: 4,8 m
- Krāsa: daudzkrāsains
- Materiāls: koks
- Izmērs: 79 x 80 x 9 cm
- Detaļu skaits: 70

IEKĻAUTS:

- vilciens
- ugunsdzēsēju automašīnas
- koka dzelzceļa sliežu ceļi
- Piederumi

RAKSTUROJUMS:

Unikāla koka trase, kas ļauj bērniem iztēloties situācijas, kas saistītas ar ugunsgrēka dzēšanas darbiem. Bērni var uzdoties par ugunsdzēsējiem un atveidot dažādas glābšanas situācijas. Dzelzceļa sliežu ceļš ļauj vilcienam pārvietoties, pateicoties atbilstošām rievām un padziļinājumiem. Vienkārši savienojiet koka sliedes, lai izveidotu vilciena maršrutu. Visa trase ir stabila un stabila, nodrošinot drošu jautrību. Koka vilcieniņš – vilcieniņš ir lieliska rotaļlieta, bet arī rosina radošumu un iztēli.

TĪRĪŠANA:

Notīriet produktu ar mīkstu un sausu drānu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

- Izvairieties no trošu vagoniņa izmantošanas bīstamās vietās, piemēram, kāpnēs vai vietās ar augstu kritumu.
- Uzglabāiet rotaļlietu sausā vietā.
- Nemērciet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Sargājiet rotaļlietu no pārmērīga karstuma, piem. saules gaismas vai radiatoru tuvuma dēļ.

BRĪDINĀJUMI

- Brīdinājums. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Aizrīšanās risks
- Produkti nav derīgi patēriņam.
- Nepakļaujiet skarbiem laikapstākļiem vai uguni.
- Lietojiet kā paredzēts - Neignorējiet vecuma ieteikumus.
- Neizmantojiet bojātu izstrādājumu.
- Uzstādīšanai nepieciešams pieaugušais.
- Neglabāiet atmontētas detaļas vietās, kur tās var aizsniegt bērni
- Iepakojums nav rotaļlieta. Rotaļlieta ir jāizsauc pieaugušajam, un iepakojums un tā daļas jāizņem bērnam nepieejamā vietā.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU:

- Glabāiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabāiet baterijas/uzlādējamās baterijas viegli picejamās vietās, jo pastāv risks, ka tās var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.
- Noplūstošas vai bojātas baterijas/akumulatori, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus, tāpēc, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas, jo pastāv sprādziena risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētās baterijas, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatorus pirms to ievietošanas izstrādājumā
- Baterijas jāuzlādē tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas kabelus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.

- Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja baterijas netiek pareizi likvidētas, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas vienmēr jāievieto ar pareizu polaritāti (plus/+ un mīnus/-).

Informācija patērētājam par rīcību ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šāda tehnika ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums - pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteņiem. Iepriekšminētā noteikuma neievērošana gadījumā, ja nolietotās iekārtas tiek nepareizi likvidētas, var tikt radīti draudi dabiskajai videi un cilvēku veselībai, kas izriet no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes iekārtā, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži. uc Lai izvairītos no iepriekšminētajiem draudiem, šīs sastāvdaļas ir jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Noliegta aprīkojuma pašizjaukšana ir nepieņemama. Mājsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un reģenerācijā, tostarp iekārtu atkritumu otrreizējā pārstrādē. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties atkritumu savākšanas sistēmā.



Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Домінуючий матеріал: дерево, інші: PP + ABS + залізо + магніт + папір) - набір включає 44 трекові елементи, 2 дерева, 2 знаки, 2 будівлі, 2 бар'єри, 2 фігури, 1 пасажирський потяг, 1 гелікоптер, 1 вогонь бригада, 1 вантажний автомобіль з напівприцепом
- Блок живлення поїзда: 1 x AA (не входить в комплект)
- Довжина доріжки: 4,8 м
- Колір: різнокольоровий
- Матеріал: дерево
- Розмір: 79 x 80 x 9 см
- Кількість деталей: 70

ВКЛЮЧЕНО:

- поїзд
- пожежні автомобілі
- дерев'яна залізнична колія
- аксесуари

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Унікальна дерев'яна доріжка, яка дозволяє дітям уявити ситуації, пов'язані з гасінням пожежі. Діти можуть прикинутися пожежниками та відтворити різноманітні рятувальні ситуації. Залізнична колія дозволяє поїзду рухатися завдяки відповідним канавкам і виїмкам. Просто з'єднайте дерев'яні рейки, щоб створити маршрут поїзда. Вся доріжка стабільна та міцна, що забезпечує безпечне задоволення. Дерев'яний поїзд - це чудова іграшка, але вона також стимулює творчі здібності та уяву.

ОЧИЩЕННЯ:

Очистіть виріб м'якою сухою тканиною.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Уникайте використання канатної дороги в небезпечних місцях, таких як сходи або місця з високим перепадом.
- Зберігайте іграшку в сухому місці.
- Не занурюйте виріб у воду чи інші рідини.
- Захищайте іграшку від надмірного тепла, напр. через сонячне світло або близькість радіаторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- УВАГА. Не підходить для дітей віком до 36 місяців. Дрібні деталі. Небезпека задихи
- Продукція непридатна до споживання.
- Не піддавайте його дії несприятливих погодних умов або вогню.
- Використовуйте за призначенням - Не ігноруйте вікові рекомендації.
- Не використовуйте пошкоджений продукт.
- Для встановлення потрібен дорослий.
- Не зберігайте невстановлені частини в місцях, доступних для дітей
- Упаковка не іграшка. Іграшку повинен розпаковувати дорослий, а упаковку та її частини прибрати з місця, недоступного для дитини.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКУМУЛЯТОР:

- Тримайте батареї/акумуляторні батареї подалі від дітей.
- Не зберігайте батареї/акумуляторні батареї у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик, що їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Витік або пошкодження батарей/акумуляторів можуть спричинити опіки при контакті зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумуляторні батареї не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Не перезаряджайте неперезаряджувані батареї, оскільки існує ризик вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Зарядіть батареї, перш ніж вставляти їх у виріб

- Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Заборонено втручатися в силові кабелі - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї необхідно вийняти з виробу.
- Не викидайте використані батареї разом із несорттованими відходами!
- Батареї необхідно утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізовано належним чином, небезпечні речовини можуть становити небезпеку для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.
- Батареї/акумуляторні батареї слід завжди вставляти з дотриманням правильної полярності (плюс/+ і мінус/-).

Інформація для споживача щодо поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Збирати таку техніку слід вибірково, про що свідчить маркування, що додається – перекреслений контейнер для відходів на колесах. Недотримання вищевказаного правила, у разі неправильної утилізації використаного обладнання, може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних компонентів у обладнанні, таких як: електропроводка, пластик, вимикачі, тощо. Щоб уникнути вищезазначеної загрози, ці компоненти повинні збиратися та належним чином оброблятися спеціалізованими компаніями. Самостійний демонтаж зношеного обладнання неприпустимий. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку відпрацьованого обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору відпрацьованого обладнання.



Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Доминиращ материал: дърво, други: PP + ABS + желязо + магнит + хартия) - комплектът включва 44 пистови елемента, 2 дървета, 2 знака, 2 сгради, 2 бариери, 2 фигури, 1 пътнически влак, 1 хеликоптер, 1 огън бригада, 1 камион с полуремарке
- Захранване за влак: 1 x AA (не е включено)
- Дължина на пистата: 4,8м
- Цвят: многоцветен
- Материал: дърво
- Размери: 79 x 80 x 9 см
- Брой части: 70 бр

ВКЛЮЧЕНО:

- влак
- противопожарни автомобили
- дървена железопътна линия
- аксесоари

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Уникална дървена писта, която позволява на децата да си представят ситуации, свързани с гасенето на пожари. Децата могат да се преструват на пожарникари и да пресъздават различни спасителни ситуации. Железопътната релса позволява на влака да се движи благодарение на съответните канали и вдлъбнатини. Просто свържете дървените релси, за да създадете маршрут за влак. Цялата писта е стабилна и здрава, което гарантира безопасно забавление. Дървено влакче - влакчето е страхотна играчка, но също така стимулира креативността и въображението.

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистете продукта с мека и суха кърпа.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- Избягвайте да използвате кабинковия лифт на опасни места, като стълби или места с висок пад.
- Съхранявайте играчката на сухо място.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Пазете играчката от прекомерна топлина, напр. поради слънчева светлина или близост до радиатори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внимание. Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне
- Продуктите са негодни за консумация.
- Не излагайте на сурови атмосферни условия или огън.
- Използвайте по предназначение - Не пренебрегвайте препоръките за възрастта.
- Не използвайте повреден продукт.
- Изисква се възрастен за монтаж.
- Не съхранявайте немонтирани части на места, където децата могат да ги достигнат
- Опаковката не е играчка. Играчката трябва да се разопакова от възрастен и опаковката и нейните части да се отстранят от обсега на детето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА:

- Дръжте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на лесно достъпни места, тъй като има риск да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се свържете с лекар възможно най-скоро.
- Изтекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, така че винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се дават на късо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Не презареждайте неакумулаторни батерии, тъй като има опасност от експлозия! Зареждайте само батерии, предназначени за тази цел, като използвате подходящо зарядно устройство.
- Заредете батериите, преди да ги поставите в продукта
- Батериите трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.

- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранява се намесата в захранващите кабели - може да предизвика късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се отстранят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии при несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали допринася за опазването на природните ресурси.
- Батериите/акумулаторните батерии трябва винаги да се поставят с правилния поляритет (плюс/+ и минус/-).

Информация за потребителя относно третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Това оборудване трябва да се събира селективно, което е обозначено с приложената маркировка - зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горното правило, в случай на неправилно изхвърляне на използвано оборудване, може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве, в резултат на наличието на опасни компоненти в оборудването, като: електрически кабели, пластмаса, ключове и т.н. За да се избегне горната заплаха, тези компоненти трябва да се събират и правилно обработват от специализирани компании. Саморазглобяването на износено оборудване е недопустимо. Домакинствата играят важна роля в приноса за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на отпадъчно оборудване.



Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Dominantni materijal: drvo, ostalo: PP + ABS + željezo + magnet + papir) - set uključuje 44 elementa staze, 2 stabla, 2 znaka, 2 zgrade, 2 barijere, 2 figure, 1 putnički vlak, 1 helikopter, 1 vatru brigadu, 1 kamion s poluprikolicom
- Napajanje za vlak: 1 x AA (nije uključeno)
- Dužina staze: 4,8 m
- Boja: višebojna
- Materijal: drvo
- Veličina: 79 x 80 x 9 cm
- Broj dijelova: 70

UKLJUČENO:

- vlak
- vatrogasna vozila
- drvena željeznička pruga
- pribor

KARAKTERISTIKA:

Jedinstvena drvena staza na kojoj djeca mogu zamisliti situacije vezane uz vatrogasne akcije. Djeca se mogu pretvarati da su vatrogasci i rekreirati razne situacije spašavanja. Željeznička pruga omogućuje kretanje vlaka zahvaljujući odgovarajućim utorima i udubljenjima. Samo spojite drvene tračnice kako biste stvorili rutu vlaka. Cijela staza je stabilna i čvrsta te osigurava sigurnu zabavu. Drveni vlak - Vlak je odlična igračka, ali također potiče kreativnost i maštu.

ČIŠĆENJE:

Očistite proizvod mekom i suhom krpom.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI:

- Izbjegavajte korištenje žičare na opasnim mjestima, kao što su stepenice ili mjesta s visokim padom.
- Čuvajte igračku na suhom mjestu.
- Nemojte uranjati proizvod u vodu ili druge tekućine.
- Zaštitite igračku od prekomjerne topline, npr. zbog sunčeve svjetlosti ili blizine radijatora.

UPOZORENJA

- Upozorenje. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja
- Proizvodi su neprikladni za konzumaciju.
- Ne izlažite ga teškim vremenskim uvjetima ili vatri.
- Koristite prema namjeni - Ne zanemarite preporuke za dob.
- Nemojte koristiti oštećeni proizvod.
- Za montažu je potrebna odrasla osoba.
- Nemojte skladištiti neinstalirane dijelove na mjestima gdje ih djeca mogu dohvatiti
- Ambalaža nije igračka. Igračku treba raspakirati odrasla osoba, a ambalažu i njezine dijelove ukloniti izvan dohvata djeteta.

INFORMACIJE O BATERIJAMA:

- Baterije/punjive baterije držite podalje od djece.
- Nemojte skladištiti baterije/punjive baterije na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci mogu progutati. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Baterije/punjive baterije koje cure ili su oštećene mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spajati, rastavljati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Puniti samo za to predviđene baterije odgovarajućim punjačem.
- Napunite baterije prije nego što ih umetnete u proizvod
- Baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikl-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u strujne kablove - može doći do kratkog spoja.
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.

- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije se moraju odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno zbrinute, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
- Baterije/punjive baterije uvijek moraju biti umetnute uz pravilan polaritet (plus/+ i minus/-).

Informacije za potrošače o postupanju s otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati s drugim kućnim otpadom. Takvu opremu skupljati selektivno, na što ukazuje priložena oznaka – prekriženi kontejner za otpad na kotačičima. Nepoštivanje gore navedenog pravila, u slučaju nepropisnog zbrinjavanja rabljene opreme, može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju, kao rezultat prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su npr. električne žice, plastika, prekidači, itd. Kako bi se izbjegla gornja prijetnja, ove komponente trebaju prikupljati i pravilno obrađivati specijalizirane tvrtke. Samo-rastavljanje istrošene opreme je neprihvatljivo. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. To se posebno postiže aktivnim sudjelovanjem u sustavu prikupljanja otpadne opreme.



Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Dominerande material: trä, andra: PP + ABS + järn + magnet + papper) - setet innehåller 44 spårelement, 2 träd, 2 skyltar, 2 byggnader, 2 barriärer, 2 figurer, 1 passagerartåg, 1 helikopter, 1 brand brigad , 1 lastbil med semitrailer
- Tågströmförsörjning: 1 x AA (ingår ej)
- Spårlängd: 4,8 m
- Färg: flerfärgad
- Material: trä
- Storlek: 79 x 80 x 9 cm
- Antal delar: 70

INGÅR:

- tåg
- brandfordon
- järnvägsspår i trä
- Tillbehör

KARAKTERISTISK:

En unik träbana som gör det möjligt för barn att föreställa sig situationer relaterade till brandbekämpningsinsatser. Barn kan utge sig för att vara brandmän och återskapa olika räddningssituationer. Järnvägsspåret gör att tåget kan röra sig tack vare lämpliga spår och urtag. Koppla bara ihop träspåren för att skapa en tågsträcka. Hela banan är stabil och stabil, vilket säkerställer säkert nöje. Trätåg - ett tåg är en fantastisk leksak, men det stimulerar också kreativitet och fantasi.

RENGÖRING:

Rengör produkten med en mjuk och torr trasa.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Undvik att använda linbanan på farliga platser, som trappor eller platser med högt fall.
- Förvara leksaken på en torr plats.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.
- Skydda leksaken från överdriven värme, t.ex. på grund av solljus eller närhet till radiatorer.

VARNINGAR

- Varning. Ej lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningsrisk
- Produkterna är olämpliga för konsumtion.
- Utsätt inte för svåra väderförhållanden eller eld.
- Använd som avsett - Ignorera inte åldersrekommendationer.
- Använd inte en skadad produkt.
- En vuxen krävs för installation.
- Förvara inte avinstallerade delar på platser där barn kan nå dem
- Förpackningen är ingen leksak. Leksaken ska packas upp av en vuxen och förpackningen och dess delar tas bort från barnets räckhåll.

BATTERIINFORMATION:

- Håll batterier/uppladdningsbara batterier borta från barn.
- Förvara inte batterier/uppladdningsbara batterier på lättillgängliga ställen då det finns risk att de kan sväljas av barn eller husdjur. Vid förtäring, kontakta läkare så snart som möjligt.
- Läckande eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, så använd alltid lämpliga skyddshandskar när du rör dem.
- Batterier/uppladdningsbara batterier får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Ladda inte upp ej laddningsbara batterier eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med lämplig laddare.
- Ladda batterierna innan du sätter i dem i produkten
- Batterier bör endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömkablarna - det kan orsaka kortslutning.

- Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier måste kasseras i enlighet med farligt elektroniskt avfall.
- Om batterierna inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material bidrar till bevarandet av naturresurser.
- Batterier/uppladdningsbara batterier måste alltid sättas i med rätt polaritet (plus/+ och minus/-).

Information till konsumenten om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte placeras tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket indikeras av den bifogade märkningen - en överkorsad avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående regel, i händelse av felaktig kassering av använd utrustning, kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa, till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom t.ex. elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika ovanstående hot bör dessa komponenter samlas in och bearbetas korrekt av specialiserade företag. Självdemontering av sliten utrustning är oacceptabelt. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Detta görs särskilt genom ett aktivt deltagande i insamlingssystemet för avfallsutrustning.



Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση

για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό

στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Κυρίαρχο υλικό: ξύλο, άλλα: PP + ABS + σίδερο + μαγνήτης + χαρτί) - το σετ περιλαμβάνει 44 στοιχεία τροχιάς, 2 δέντρα, 2 πινακίδες, 2 κτίρια, 2 εμπόδια, 2 φιγούρες, 1 επιβατικό τρένο, 1 ελικόπτερο, 1 πυρκαγιά ταξιαρχία , 1 φορτηγό με ημιρυμουλκούμενο
- Τροφοδοσία τρένου: 1 x AA (δεν περιλαμβάνεται)
- Μήκος διαδρομής: 4,8 m
- Χρώμα: πολύχρωμο
- Υλικό: ξύλο
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 9 cm
- Αριθμός εξαρτημάτων: 70

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

- τρένο
- πυροσβεστικά οχήματα
- ξύλινη σιδηροδρομική γραμμή
- αξεσουάρ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Μια μοναδική ξύλινη πίστα που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να φαντάζονται καταστάσεις που σχετίζονται με επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Τα παιδιά μπορούν να προσποιηθούν ότι είναι πυροσβέστες και να αναδημιουργήσουν διάφορες καταστάσεις διάσωσης. Η σιδηροδρομική γραμμή επιτρέπει στο τρένο να κινείται χάρη στις κατάλληλες αυλακώσεις και εσοχές. Απλώς συνδέστε τις ξύλινες γραμμές για να δημιουργήσετε μια διαδρομή τρένου. Ολόκληρη η πίστα είναι σταθερή και σταθερή, εξασφαλίζοντας ασφαλή διασκέδαση. Ξύλινο τρένο - ένα τρένο είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, αλλά διεγείρει επίσης τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ:

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε επικίνδυνα μέρη, όπως σκάλες ή μέρη με μεγάλη πτώση.
- Αποθηκεύστε το παιχνίδι σε στεγνό μέρος.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προστατέψτε το παιχνίδι από την υπερβολική ζέση, π.χ. λόγω του ηλιακού φωτός ή της γειννίας με καλοριφέρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού
- Τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.
- Μην εκθέτετε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φωτιά.
- Χρησιμοποιήστε όπως προορίζεται - Μην αγνοείτε τις συστάσεις ηλικίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο προϊόν.
- Ζητείται ενήλικας για εγκατάσταση.
- Μην αποθηκεύετε μη εγκατεστημένα εξαρτήματα σε μέρη όπου μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά
- Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι θα πρέπει να αποσυσκευαστεί από έναν ενήλικα και η συσκευασία και τα μέρη του να αφαιρεθούν από το παιδί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Να επαναφορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν

- Οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε αδιαχώριστα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-).

Πληροφορίες για τον καταναλωτή σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, κάτι που υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση - ένα διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα, σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες, κλπ. Για την αποφυγή της παραπάνω απειλής, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αυτοαποσυναρμολόγηση του φθαρμένου εξοπλισμού είναι απαράδεκτη. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης απορριμμάτων εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων εξοπλισμού.



Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voor gebruik de onderstaande instructies

voor het juiste gebruik van het product. Bewaar deze handleiding ter referentie

toekomst en om de aanbevelingen ervan op te volgen, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging kan vormen voor het leven of de gezondheid.

Belangrijk: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

- Lees dit voor gebruik volledig door en volg alle instructies in de handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE:

- Dominant materiaal: hout, andere: PP + ABS + ijzer + magneet + papier) - de set bevat 44 baanelementen, 2 bommen, 2 borden, 2 gebouwen, 2 slagbommen, 2 figuren, 1 passagierstrein, 1 helikopter, 1 vuur brigade, 1 vrachtwagen met oplegger
- Treinvoeding: 1 x AA (niet inbegrepen)
- Baanlengte: 4,8 m
- Kleur: veelkleurig
- Materiaal: hout
- Afmeting: 79 x 80 x 9 cm
- Aantal onderdelen: 70

INBEGREPEN:

- trein
- brandweervoertuigen
- houten spoorbaan
- accessoires

KENMERKEN:

Een unieke houten baan waarmee kinderen zich situaties kunnen voorstellen die verband houden met brandbestrijdingsoperaties. Kinderen kunnen zich voordoen als brandweerlieden en verschillende reddingssituaties naspelen. Het spoor laat de trein bewegen dankzij de juiste groeven en uitsparingen. Verbind gewoon de houten rails om een treinroute te creëren. De hele baan is stabiel en solide, waardoor veilig plezier gegarandeerd is. Houten trein - een trein is geweldig speelgoed, maar stimuleert ook de creativiteit en de verbeelding.

SCHOONMAAK:

Maak het product schoon met een zachte, droge doek.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Vermijd het gebruik van de kabelbaan op gevaarlijke plaatsen, zoals trappen of plaatsen met een hoog verval.
- Bewaar het speelgoed op een droge plaats.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Bescherm het speelgoed tegen overmatige hitte, b.v. door zonlicht of de nabijheid van radiatoren.

WAARSCHUWINGEN

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar
- De producten zijn ongeschikt voor consumptie.
- Niet blootstellen aan barre weersomstandigheden of vuur.
- Gebruik zoals bedoeld. - Negeer leeftijdsaanbevelingen niet.
- Gebruik geen beschadigd product.
- Voor de installatie is een volwassene vereist.
- Bewaar verwijderde onderdelen niet op plaatsen waar kinderen ze kunnen bereiken
- De verpakking is geen speelgoed. Het speelgoed moet door een volwassene worden uitgepakt en de verpakking en de onderdelen ervan moeten buiten het bereik van het kind worden verwijderd.

INFORMATIE OVER BATTERIJ EN ACCUMULATIE:

- Bewaar batterijen/oplaadbare batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar batterijen/oplaadbare batterijen niet op gemakkelijk toegankelijke plaatsen, aangezien er een risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren kunnen worden ingeslikt. Raadpleeg bij inslikken zo snel mogelijk een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen/oplaadbare batterijen kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom altijd geschikte beschermende handschoenen als u deze aanraakt.
- Batterijen/oplaadbare batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in vuur worden geworpen. Er bestaat explosiegevaar!
- Gewone wegwerpbatterijen mogen niet worden opgeladen, omdat er explosiegevaar bestaat! Laad accu's die hiervoor bedoeld zijn uitsluitend op met een geschikte oplader.
- Laad de batterijen op voordat u ze in het product plaatst
- Batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

- Meng geen alkalische, standaard (koolstof-zink) en oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Meng nooit nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- Het is verboden de voedingskabels te verstoren; dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het ongesorteerde afval!
- Batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften voor de verwijdering van gevaarlijk elektronisch afval.
- Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
- Plaats batterijen/accu's altijd met de polariteit (plus/+ en min/-).

Informatie voor consumenten over de omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur:

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Dergelijke apparatuur moet selectief worden ingezameld, zoals aangegeven door de bijgevoegde markering - doorgestreepte afvalcontainer op wielen. Het niet naleven van de bovenstaande regel en het onjuist weggooien van gebruikte apparatuur kan een bedreiging vormen voor de natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de apparatuur, zoals: elektrische bedrading, plastic, schakelaars, enz. Om de boven de bedreiging moeten deze componenten worden verzameld en op de juiste manier worden verwerkt door gespecialiseerde bedrijven. Het zelf demonteren van gebruikte apparatuur is onaanvaardbaar. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Dit gebeurt met name door actieve deelname aan het inzamelingssysteem voor afgedankte apparatuur.



DA

**Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!
Før brug, bedes du læse instruktionerne nedenfor
for korrekt brug af produktet. Gem venligst denne manual til reference
fremtid og følge dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.**

Vigtigt: BEMÆRK TIL FREMTIDIG REFERENCE!

- Læs venligst grundigt før brug og følg alle instruktionerne i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del mangler eller er beskadiget.
- Gem venligst disse instruktioner til fremtidig reference.

SPECIFIKATION:

- Dominerende materiale: træ, andre: PP + ABS + jern + magnet + papir) - sættet indeholder 44 sporelementer, 2 træer, 2 skilte, 2 bygninger, 2 barrierer, 2 figurer, 1 passagertog, 1 helikopter, 1 brand brigade, 1 lastbil med sættevogn
- Togstrømforsyning: 1 x AA (medfølger ikke)
- Sporlængde: 4,8 m
- Farve: flerfarvet
- Materiale: træ
- Størrelse: 79 x 80 x 9 cm
- Antal dele: 70

INKLUDERET:

- tog
- brandkøretøjer
- jernbanespor i træ
- tilbehør

KARAKTERISTISK:

En unik træbane, der gør det muligt for børn at forestille sig situationer relateret til brandslukningsoperationer. Børn kan foregive at være brandmænd og genskabe forskellige redningssituationer. Jernbanesporet tillader toget at bevæge sig takket være de passende riller og fordybninger. Tilslut blot træskinnerne for at oprette en togrute. Hele banen er stabil og solid, hvilket sikrer sikker sjov. Trætog - et tog er et fantastisk legetøj, men det stimulerer også kreativitet og fantasi.

RENSNING:

Rengør produktet med en blød og tør klud.

FORHOLDSREGLER:

- Undgå at bruge svævebanen på farlige steder, såsom trapper eller steder med højt fald.
- Opbevar legetøjet på et tørt sted.
- Nedsenk ikke produktet i vand eller andre væsker.
- Beskyt legetøjet mod overdreven varme, f.eks. på grund af sollys eller nærhed til radiatorer.

ADVARSLER

- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare
- Produkterne er uegnede til forbrug.
- Må ikke udsættes for hårde vejrforhold eller ild.
- Brug efter hensigten - Ignorer ikke aldersanbefalinger.
- Brug ikke et beskadiget produkt.
- Der kræves en voksen til installation.
- Opbevar ikke afinstallerede dele på steder, hvor børn kan nå dem
- Emballagen er ikke legetøj. Legetøjet bør pakkes ud af en voksen og emballagen og dens dele fjernes fra barnets rækkevidde.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG AKKUMULERING:

- Opbevar batterier/genopladelige batterier utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke batterier/genopladelige batterier på let tilgængelige steder, da der er risiko for, at de kan blive slugt af børn eller kæledyr. Ved indtagelse, søg læge så hurtigt som muligt.
- Utætte eller beskadigede batterier/genopladelige batterier kan forårsage forbrændinger, når de kommer i kontakt med huden, så brug altid passende beskyttelseshandsker, når du rører ved dem.
- Batterier/genopladelige batterier må ikke kortsluttes, skilles ad eller kastes i ild. Der er risiko for eksplosion!
- Almindelige engangsbatterier bør ikke oplades, da der er risiko for eksplosion! Oplad kun batterier beregnet til dette formål med en passende oplader.
- Oplad batterierne, før du sætter dem i produktet
- Batterier bør kun oplades under opsyn af en voksen.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) og genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Bland aldrig nye og gamle batterier.
- Det er forbudt at forstyrre strømforsyningskablerne - det kan forårsage kortslutning.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet.

- Smid ikke brugte batterier i usorteret affald!
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse af farligt elektronisk affald.
- Hvis batterier ikke bortskaffes korrekt, kan farlige stoffer udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Genbrug af materialer bidrager til bevarelsen af naturressourcer.
- Indsæt altid batterier/genopladelige batterier med polaritet (plus/+ og minus/-).

Information til forbrugere om, hvordan man håndterer brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Sådant udstyr bør indsamles selektivt, som angivet af den vedhæftede markering - overstreget affaldsbeholder på hjul. Manglende overholdelse af ovenstående regel og ukorrekt bortskaffelse af brugt udstyr kan udgøre en trussel mod det naturlige miljø og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret, såsom: elektriske ledninger, plastik, afbrydere osv. For at undgå ovenstående trussel, bør disse komponenter indsamles og behandles korrekt af specialiserede virksomheder. Det er uacceptabelt selv at skille brugt udstyr ad. Husholdninger spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse af affaldet udstyr. Dette sker især gennem aktiv deltagelse i affaldsindsamlingssystemet.



Estimado senhor/senhora, obrigado por ter adquirido o nosso produto!

Antes de utilizar, leia as instruções abaixo

para o uso adequado do produto. Guarde este manual para consulta

futuro e seguir as suas recomendações, pois o incumprimento pode representar uma ameaça para a vida ou para a saúde.

Importante: GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

- Leia completamente antes de utilizar e siga todas as instruções contidas no manual.
- Não utilize o produto se alguma peça estiver em falta ou danificada.
- Guarde estas instruções para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO:

- Material dominante: madeira, outros: PP + ABS + ferro + íman + papel) - o conjunto inclui 44 elementos de via, 2 árvores, 2 sinais, 2 edifícios, 2 barreiras, 2 figuras, 1 comboio de passageiros, 1 helicóptero, 1 fogo brigada, 1 camião com semirreboque
- Fonte de alimentação do comboio: 1 x AA (não incluída)
- Comprimento da pista: 4,8 m
- Cor: multicolorido
- Material: madeira
- Tamanho: 79 x 80 x 9 cm
- Número de peças: 70

INCLUÍDO:

- trem
- veículos de bombeiros
- carril ferroviário de madeira
- acessórios

CARACTERÍSTICA:

Uma pista de madeira única que permite às crianças imaginar situações relacionadas com operações de combate a incêndios. As crianças podem fingir ser bombeiros e recriar diversas situações de resgate. A via férrea permite que o comboio se mova graças às ranhuras e reentrâncias apropriadas. Basta ligar os carris de madeira para criar uma rota de comboio. Toda a pista é estável e sólida, garantindo uma diversão segura. Comboio de madeira - o comboio é um excelente brinquedo, mas também estimula a criatividade e a imaginação.

LIMPEZA:

Limpe o produto com um pano macio e seco.

PRECAUÇÕES:

- Evite utilizar o teleférico em locais perigosos, como escadas ou locais com grande queda.
- Guarde o brinquedo num local seco.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Proteja o brinquedo do calor excessivo, p. devido à luz solar ou à proximidade de radiadores.

AVISOS

- Aviso. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia
- Os produtos são impróprios para consumo.
- Não exponha a condições climáticas adversas ou a fogo.
- Utilize conforme pretendido.
- Não utilize um produto danificado.
- É necessário um adulto para a instalação.
- Não guarde as peças desinstaladas em locais onde as crianças as possam alcançar
- A embalagem não é um brinquedo. O brinquedo deve ser desembalado por um adulto e a embalagem e as suas partes retiradas do alcance da criança.

INFORMAÇÕES SOBRE BATERIA E ACUMULAÇÃO:

- Mantenha as pilhas/pilhas recarregáveis fora do alcance das crianças.
- Não guarde as pilhas/pilhas recarregáveis em locais de fácil acesso, pois existe o risco de serem engolidas por crianças ou animais de estimação. Em caso de ingestão, consulte um médico o mais rapidamente possível.
- Baterias/pilhas recarregáveis com fugas ou danificadas podem provocar queimaduras quando em contacto com a pele, por isso use sempre luvas de proteção adequadas quando lhes tocar.
- As baterias/baterias recarregáveis não devem ser colocadas em curto-circuito, desmontadas ou atiradas para o fogo. Existe risco de explosão!
- As baterias descartáveis comuns não devem ser carregadas, pois existe o risco de explosão! Carregue apenas baterias destinadas a este fim, utilizando um carregador adequado.
- Carregue as baterias antes de as inserir no produto
- As baterias só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (zinco-carbono) e recarregáveis (níquel-cádmio).

- Nunca misture pilhas novas com pilhas velhas.
- É proibido interferir com os cabos de alimentação - pode provocar um curto-circuito.
- As baterias gastas devem ser retiradas do produto.
- Não deite as pilhas usadas para o lixo indiferenciado!
- As baterias devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos para a eliminação de lixo eletrónico perigoso.
- Se as pilhas não forem eliminadas correctamente, as substâncias perigosas podem representar um risco para a saúde humana ou para o ambiente. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.
- Insira sempre as pilhas/baterias recarregáveis com a polaridade (mais/+ e menos/-).

Informações aos consumidores sobre como manusear equipamentos eléctricos e electrónicos usados:

Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Estes equipamentos devem ser recolhidos de forma seletiva, conforme indicado pela marcação anexa - contentor de resíduos com rodas riscado. O não cumprimento da regra acima referida e a eliminação inadequada de equipamentos usados podem representar uma ameaça para o ambiente e para a saúde humana resultante da presença de componentes perigosos nos equipamentos, tais como: cablagem elétrica, plástico, interruptores, etc. estes componentes devem ser removidos e processados adequadamente por empresas especializadas. Desmontar você mesmo o equipamento usado é inaceitável. As famílias desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem de equipamentos usados. Isto é feito, em particular, através da participação activa no sistema de recolha de resíduos de equipamento.



Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!
Pred uporabo preberite spodnja navodila
za pravilno uporabo izdelka. Prosimo, shranite ta priročnik za referenco
prihodnost in upoštevati njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

Pomembno: HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE!

- Pred uporabo v celoti preberite in upoštevajte vsa navodila v priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

SPECIFIKACIJA:

- Prevladujoči material: les, ostalo: PP + ABS + železo + magnet + papir) - komplet vključuje 44 elementov proge, 2 drevesi, 2 znaka, 2 zgradbi, 2 pregradi, 2 figuri, 1 potniški vlak, 1 helikopter, 1 ogenj brigade, 1 tovorno vozilo s polpriklonikom
- Napajanje vlaka: 1 x AA (ni vključen)
- Dolžina proge: 4,8 m
- Barva: večbarvna
- Material: les
- Velikost: 79 x 80 x 9 cm
- Število delov: 70

VKLJUČENO:

- vlak
- gasilska vozila
- leseni železniški tir
- dodatki

ZNAČILNOST:

Edinstvena lesena steza, ki otrokom omogoča, da si predstavljajo situacije, povezane z gašenjem. Otroci se lahko pretvarjajo, da so gasilci in poustvarjajo različne situacije reševanja. Železniški tir omogoča premikanje vlaka zahvaljujoč ustreznim utorom in vdolbinam. Samo povežite lesene tire in ustvarite vlakovno pot. Celotna steza je stabilna in trdna, kar zagotavlja varno zabavo. Leseni vlak - vlakec je odlična igrača, spodbuja pa tudi ustvarjalnost in domišljijo.

ČIŠČENJE:

Izdelek čistite z mehko in suho krpo.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Izogibajte se uporabi žičnice na nevarnih mestih, kot so stopnice ali mesta z visokim padcem.
- Igračo hranite na suhem mestu.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Igračo zaščitite pred prekomerno vročino, npr. zaradi sončne svetlobe ali bližine radiatorjev.

OPOZORILA

- Opozorilo. Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve
- Izdelki niso primerni za uživanje.
- Ne izpostavljajte ga težkim vremenskim razmeram ali ognju.
- Uporabite, kot je predvideno - Ne prezrite starostnih priporočil.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
- Za namestitev je potrebna odrasla oseba.
- Nenameščenih delov ne shranjujte na mestih, kjer jih otroci lahko dosežejo
- Embalaža ni igrača. Igračo naj razpakira odrasla oseba, embalažo in njene dele pa odstrani iz dosega otrok.

INFORMACIJE O BATERIJAH IN AKUMULACIJE:

- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok.
- Baterij/akumulatorjev ne shranjujte na lahko dostopnih mestih, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. Če pride do zaužitja, se čim prej posvetujte z zdravnikom.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko povzročijo opekline ob stiku s kožo, zato vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice, ko se jih dotikate.
- Baterij/akumulatorjev ne smete povzročiti kratkega stika, jih razstaviti ali vreči v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih baterij za enkratno uporabo ne polnite, ker obstaja nevarnost eksplozije! Polnite samo za to namenjene baterije z ustreznim polnilnikom.
- Napolnite baterije, preden jih vstavite v izdelek
- Baterije polnite samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
- Nikoli ne mešajte novih in starih baterij.
- Prepovedano je posegati v napajalne kable - lahko pride do kratkega stika.
- Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka.

- Izrabljenih baterij ne odvrzite med nesortirane odpadke!
- Baterije je treba odstraniti v skladu s predpisi za odlaganje nevarnih elektronskih odpadkov.
- Če baterije ne zavržete pravilno, lahko nevarne snovi predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
- Baterije/akumulatorje vedno vstavljajte s pravilno polarnostjo (plus/+ in minus/-).

Informacije za potrošnike o ravnanju z rabljeno električno in elektronsko opremo:

Odpadne električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Takšno opremo je treba zbirati selektivno, kot kaže priložena oznaka – prečrtan zabojnik za odpadke na kolesih. Neupoštevanje zgornjega pravila in nepravilno odlaganje rabljene opreme lahko predstavlja nevarnost za naravno okolje in zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih komponent v opremi, kot so: električna napeljava, plastika, stikala itd. nad nevarnostjo, morajo te komponente zbrati in ustrezno obdelati specializirana podjetja. Samostojno razstavljanje rabljene opreme je nesprejemljivo. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem odpadne opreme. To dosežemo predvsem z aktivnim sodelovanjem v sistemu zbiranja odpadne opreme.



FI

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Lue alla olevat ohjeet ennen käyttöä

tuotteen oikeaa käyttöä varten. Säilytä tämä käyttöopas viitettä varten

tulevaisuudessa ja noudattamaan sen suosituksia, sillä noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden uhan.

Tärkeää: SÄILYTÄ TULEVAT VARAT!

- Lue huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia käyttöohjeessa olevia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.
- Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT:

- Hallitseva materiaali: puu, muut: PP + ABS + rauta + magneetti + paperi) - setti sisältää 44 rataelementtiä, 2 puuta, 2 kylttiä, 2 rakennusta, 2 estettä, 2 hahmoa, 1 matkustajajuna, 1 helikopteri, 1 tulipalo prikaati, 1 kuorma-auto puoliperävaunulla
- Junan virtalähde: 1 x AA (ei sisälly)
- Radan pituus: 4,8 m
- Väri: monivärinen
- Materiaali: puu
- Koko: 79 x 80 x 9 cm
- Osien lukumäärä: 70

MUKANA:

- juna
- paloautot
- puinen rautatie
- tarvikkeet

OMINAISUUDET:

Ainutlaatuinen puinen rata, jonka avulla lapset voivat kuvitella palontorjuntaan liittyviä tilanteita. Lapset voivat teeskennellä palomiehiä ja luoda erilaisia pelastustilanteita. Raide mahdollistaa junan liikkumisen asianmukaisten urien ja syvennysten ansiosta. Yhdistä vain puuraiteet luodaksesi junareitin. Koko rata on vakaa ja vankka, mikä takaa turvallisen hauskanpidon. Puinen juna - juna on loistava lelu, mutta se myös stimuloi luovuutta ja mielikuvitusta.

PUHDISTUS:

Puhdista tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.

VAROTOIMENPITEET:

- Vältä köysiradan käyttöä vaarallisissa paikoissa, kuten portaissa tai paikoissa, joissa on korkea pudotus.
- Säilytä lelu kuivassa paikassa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Suojaa lelu liialliselta kuumuudelta, esim. auringonvalon tai lämpöpatterien läheisyyden vuoksi.

VAROITUKSET

- Varoitus. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pienet osat. Tukehtumisvaara
- Tuotteet ovat kulutukseen kelpaamattomia.
- Älä altista ankarille sääolosuhteille tai tulelle.
- Käytä tarkoituksenmukaisesti - Älä jätä huomiotta ikäsuosituksia.
- Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Asennukseen tarvitaan aikuinen.
- Älä säilytä irrotettuja osia paikoissa, joissa lapset voivat ulottua niihin
- Pakkaus ei ole lelu. Aikuisen tulee purkaa lelu pakkauksestaan ja poistaa pakkaus ja sen osat lapsen ulottuvilta.

TIEDOT AKKUSTA JA KERTYMISESTÄ:

- Pidä paristot/ladattavat akut poissa lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä paristoja/ladattavia paristoja helposti saatavilla olevissa paikoissa, koska on olemassa vaara, että lapset tai lemmikkieläimet voivat niellä ne. Jos ainetta on nieltä, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.
- Vuotavat tai vahingoittuneet paristot/ladattavat paristot voivat aiheuttaa palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa, joten käytä aina asianmukaisia suojakäsineitä, kun kosketat niitä.
- Paristoja/akkuja ei saa oikosulkea, purkaa tai heittää tuleen. Räjähdyksivaara on olemassa!
- Tavallisia kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata, koska on olemassa räjähdysvaara! Lataa vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja akkuja käyttämällä sopivaa laturia.
- Lataa akut ennen kuin asetat ne tuotteeseen
- Paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) ja ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja.
- Älä koskaan sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
- On kiellettyä häiritä virransyöttökaapeleita - se voi aiheuttaa oikosulun.
- Tyhjät paristot tulee poistaa tuotteesta.

- Älä heitä käytettyjä paristoja lajittelemattoman jätteen joukkoon!
- Paristot tulee hävittää vaarallisen elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Jos akkuja ei hävitetä oikein, vaaralliset aineet voivat aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Materiaalien kierrättäminen edistää luonnonvarojen säästämistä.
- Aseta paristot/ladattavat paristot aina napaisuuden mukaisesti (plus/+ ja miinus/-).

Tietoa kuluttajille käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelystä:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Tällaiset laitteet tulee kerätä valikoivasti, kuten oheisesta merkinnästä osoittaa - ylivuotava pyörillä varustettu jättesäiliö. Yllä olevan säännön noudattamatta jättäminen ja käytettyjen laitteiden virheellinen hävittäminen voi muodostaa uhan luonnolle ja ihmisten terveydelle, koska laitteessa on vaarallisia osia, kuten: sähköjohdot, muovi, kytkimet jne. Nämä komponentit tulee poistaa ja käsitellä asianmukaisesti. Käytettyjen laitteiden purkamista itse ei hyväksytä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen edistämiseksi, mukaan lukien jätelaitteiden kierrätys. Tämä tapahtuu erityisesti osallistumalla aktiivisesti jätteiden keräysjärjestelmään.

