



DUNMOON®

USER MANUAL

Wireless gaming mouse Dunmoon 19495

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mysz dla gracza bezprzewodowa Dunmoon 19495

BETRIEBSANLEITUNG

Kabellose Gaming-Maus Dunmoon 19495

NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátová herní myš Dunmoon 19495

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Souris de jeu sans fil Dunmoon 19495

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Ratón inalámbrico para juegos Dunmoon 19495

ISTRUZIONI OPERATIVE

Mouse da gioco senza fili Dunmoon 19495

MANUAL DE UTILIZARE

Mouse de gaming wireless Dunmoon 19495

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vezeték nélküli játék egér Dunmoon 19495

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtová herná myš Dunmoon 19495

KASUTUSJUHEND

Juhtmeta mänguhiir Dunmoon 19495

VARTOTOJO VADOVAS

Belaidė žaidimų pelė Dunmoon 19495

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bezvadu spēļu pele Dunmoon 19495

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Бездротова ігрова миша Dunmoon 19495

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Безжична мишка за игри Dunmoon 19495

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bežični gaming miš Dunmoon 19495

ANVÄNDARMANUAL

Trådlös spelmus Dunmoon 19495

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασύρματο ποντίκι gaming Dunmoon 19495



Watermarkly

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloze gamingmuis Dunmoon 19495

BRUGERVEJLEDNING

Trådløs gaming mus Dunmoon 19495

MANUAL DO UTILIZADOR

Rato sem fios para jogos Dunmoon 19495

PRIROČNIK ZA UPORABO

Brezžična igralna miška Dunmoon 19495

KÄYTTÖOHJE

Langaton pelihiiri Dunmoon 19495

M: 00019495 (SNA-2340)

Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce / Producteur / Productor / Produttore / Producător/
Termelő / Producent / Tootja / Gamintojas / Ražotājs / Προδύοερ / Продуцент / Proizvođač/
Producent / Παραγωγός / Producent / Producent / Produtor / Producent / Tuottaja

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr.- DE 12589110

00019495 M: SNA-2340



Watermarkly

EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!

Before starting to use, please read the following instructions for the correct use of the product. Please keep these instructions on future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- product dimensions: 13x6.7x3.8cm
- dominant material: ABS, others: rubber
- 2.4G optical controller
- 6 buttons
- USB port + USB-C cable
- DPI: 5-level adjustment
- RGB backlight
- 10M range
- battery: 700 mAh

BUTTON DESCRIPTION:

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Left button | 5. Glowing logo | 9. Lighting mode button | 13. Light strip |
| 2. DPI button | 6. Middle button | 10. Red light | |
| 3. Next button | 7. Right button | 11. 2.4 Receiver | |
| 4. Back button | 8. Charging hole | 12. Power switch | |

FEATURES:

Wireless mouse with 2.4 GHz technology allows for fast and smooth transmission at a distance of up to 10 meters. The button layout is adapted to games and fast Internet browsing. Possibility of 5 lighting modes for any adjustment. The construction and shape provide comfort and the honeycomb structure fulfills the function of ventilation and cooling. The mouse has a built-in 700 mAh battery ensuring long life. Suitable for use with a desktop computer and laptop.

RULES OF SAFE USE:

- Wipe the mouse with a soft, dry cloth to remove dust and dirt. Avoid using chemical cleaning agents.
- Use as intended.
- Do not expose the mouse to high temperatures to avoid overheating and the risk of damaging the battery.
- Store the mouse in a dry place, away from sources of water and moisture to avoid damage to the electronics.

INFORMATION REGARDING BATTERY AND ACCUMULATION

- Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children.
- Do not store batteries/rechargeable batteries in easily accessible places, as there is a risk that they may be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a doctor as soon as possible.
- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries may cause burns when in contact with the skin, so always wear appropriate protective gloves when touching them.
- Batteries/rechargeable batteries must not be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Ordinary disposable batteries should not be charged, as there is a risk of explosion! Only charge batteries intended for this purpose, using an appropriate charger.
- Charge the batteries before inserting them into the product
- Batteries should only be charged under the supervision of an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- It is forbidden to interfere with the power supply cables - it may cause a short circuit.
- Exhausted batteries should be removed from the product.
- Do not throw used batteries into unsorted waste!
- Batteries should be disposed of in accordance with the regulations for the disposal of hazardous electronic waste.
- If batteries are not disposed of correctly, hazardous substances may pose a risk to human health or the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources.
- Always insert batteries/rechargeable batteries with the polarity correct (plus/+ and minus/-).
- Type of battery used in the product: 700 mAh

Information for consumers on how to handle used electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with other household waste. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the attached marking - crossed out wheeled waste container. Failure to comply with the above rule and improper disposal of used equipment may pose a threat to the natural environment and human health resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above threat, these components should be removed, collected and appropriately processed by specialized companies. Disassembling used equipment yourself is unacceptable. Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the waste equipment collection system.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- wymiary produktu: 13x6,7x3,8cm
- dominujący materiał: ABS, pozostałe: guma
- sterownik optyczny 2,4G
- 6 przycisków
- port USB + kabel USB-C
- DPI: regulacja 5 stopni
- podświetlenie RGB
- zasięg 10M
- bateria: 700 mAh

OPIS PRZYCISKÓW:

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Lewy przycisk | 5. Świeące logo | 9. Przycisk trybu oświetlenia | 13. Pasek świetlny |
| 2. Przycisk DPI | 6. Środkowy przycisk | 10. Czerwone światło | |
| 3. Przycisk Dalej | 7. Prawy przycisk | 11. 2.4 Odbiornik | |
| 4. Przycisk Wstecz | 8. Otwór do ładowania | 12. Wyłącznik zasilania | |

CHARAKTERYSTYKA:

Mysz bezprzewodowa z technologią 2,4 GHz pozwala na szybką i płynną transmisję w odległości do 10 metrów. Układ przycisków jest dostosowany do gier, oraz do szybkiego przeglądania Internetu. Możliwość 5 trybów świecenia do dowolnej regulacji. Budowa i kształt zapewnia wygodę a struktura plastra miodu spełnia funkcję wentylacji i chłodzenia. Mysz posiada wbudowany akumulator o pojemności 700 mAh zapewniający długą żywotność. Nadaje się do użytku z komputerem stacjonarnym i laptopem.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przecieraj mysz miękką, suchą szmatką, aby usunąć kurz i brud. Unikaj używania chemicznych środków czyszczących.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie wystawiaj myszki na działanie wysokich temperatur, aby uniknąć przegrzania i ryzyka uszkodzenia baterii.
- Przechowuj mysz w suchym miejscu, z dala od źródeł wody i wilgoci, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połączone przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połącznienia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Należy naładować akumulatora przed ich włożeniem do produktu
- Akumulatora należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Typ akumulatora stosowanego w produkcie: 700 mAh



Watermarkly

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.



Watermarkly

DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

Produktabmessungen: 13 x 6,7 x 3,8 cm
- dominierendes Material: ABS, sonstiges: Gummi
2,4G optischer Treiber
- 6 Tasten
USB-Anschluss + USB C-Kabel
DPI: 5-stufig einstellbar
RGB-Hintergrundbeleuchtung
- Reichweite 10M
Batterie: 700mAh

TASTENBESCHREIBUNG:

- | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. Linke Taste | 5. Leuchtendes Logo | 9. Beleuchtungsmodus-Taste | 13. Lichtleiste |
| 2. DPI-Taste | 6. Mittlere Taste | 10. Rotes Licht | |
| 3. Weiter-Taste | 7. Rechts-Taste | 11. 2.4 Empfänger | |
| 4. Zurück-Taste | 8. Ladeöffnung | 12. Ein-/Ausschalter | |

MERKMAL:

Kabellose Maus mit 2,4-GHz-Technologie ermöglicht eine schnelle und reibungslose Übertragung auf eine Entfernung von bis zu 10 Metern. Die Tastenanordnung ist auf Spiele und schnelles Surfen im Internet abgestimmt. Möglichkeit von 5 Beleuchtungsmodi für jede beliebige Anpassung. Konstruktion und Form sorgen für Tragekomfort und die Wabenstruktur dient der Belüftung und Kühlung. Die Maus verfügt über einen eingebauten 700 mAh-Akku, der eine lange Lebensdauer gewährleistet. Geeignet für die Verwendung mit Desktop- und Laptop-Computern.

REGELN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG:

- Wischen Sie die Maus mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie die Verwendung chemischer Reinigungsmittel.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Setzen Sie die Maus keinen hohen Temperaturen aus, um eine Überhitzung und damit eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Maus an einem trockenen Ort und fern von Wasser- und Feuchtigkeitsquellen auf, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND AKKU


- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets entsprechende Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Gewöhnliche Einwegbatterien sollten nicht geladen werden, da Explosionsgefahr besteht! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromversorgungskabel sind verboten, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Müll!
- Batterien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Legen Sie Batterien/Akkus immer mit der richtigen Polarität ein (Plus/+ und Minus/-).
- Im Produkt verwendeter Batterietyp: 700 mAh



Watermarkly

Informationen für Verbraucher zum Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sollten selektiv gesammelt werden, wie durch die beigegefügte Markierung – durchgestrichener Abfallbehälter auf Rädern – angezeigt. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regel und die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte können eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe, Schalter usw. Um dies zu vermeiden Bei der oben genannten Gefahr sollten diese Bestandteile entfernt, von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchte Geräte selbst zu zerlegen. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammelsystem.

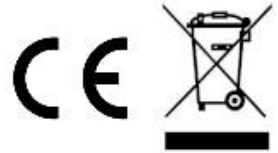

Watermarkly

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
do držovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- rozměry produktu: 13x6,7x3,8cm
- dominantní materiál: ABS, ostatní: guma
- 2,4G optický ovladač
- 6 tlačítek
- USB port + USB-C kabel
- DPI: nastavitelné v 5 krocích
- RGB podsvícení
- dosah 10M
- baterie: 700 mAh

POPIS TLAČÍTKA:

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 1. Levé tlačítko | 5. Světelné logo | 9. Tlačítko režimu osvětlení | 13. Světelný pás |
| 2. Tlačítko DPI | 6. Střední tlačítko | 10. Červené světlo | |
| 3. Tlačítko Další | 7. Pravé tlačítko | 11. 2.4 Přijímač | |
| 4. Tlačítko Zpět | 8. Nabíjecí otvor | 12. Vypínač | |

CHARAKTERISTICKÝ:

Bezdrátová myš s technologií 2,4 GHz umožňuje rychlý a plynulý přenos na vzdálenost až 10 metrů. Rozložení tlačítek je přizpůsobeno hrám a rychlému procházení internetu. Možnost 5 režimů svícení pro libovolné nastavení. Konstrukce a tvar zajišťují pohodlí a voštinová struktura plní funkci ventilace a chlazení. Myš má vestavěnou 700 mAh baterii zajišťující dlouhou životnost. Vhodné pro použití se stolními a přenosnými počítači.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:

- Otfete myš měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty. Vyhněte se používání chemických čisticích prostředků.
- Používejte podle určení.
- Nevystavujte myš vysokým teplotám, aby nedošlo k přehřátí a poškození baterie.
- Myš skladujte na suchém místě, mimo zdroje vody a vlhkosti, aby nedošlo k poškození elektroniky.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND AKKU

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets entsprechende Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Gewöhnliche Einwegbatterien sollten nicht geladen werden, da Explosionsgefahr besteht! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromversorgungskabel sind verboten, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Müll!
- Batterien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Legen Sie Batterien/Akkus immer mit der richtigen Polarität ein (Plus/+ und Minus/-).
- Im Produkt verwendeter Batterietyp: 700 mAh



Informationen für Verbraucher zum Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sollten selektiv gesammelt werden, wie durch die beigegefügte Markierung – durchgestrichener Abfallbehälter auf Rädern – angezeigt. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regel und die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte können eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe, Schalter usw. Um dies zu vermeiden Bei der oben genannten Gefahr sollten diese Bestandteile entfernt, von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchte Geräte selbst zu zerlegen. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammelsystem.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- dimensions du produit : 13x6,7x3,8cm
- matériau dominant : ABS, autres : caoutchouc
- Pilote optique 2,4G
- 6 boutons
- Port USB + câble USB-C
- DPI : réglable sur 5 niveaux
- Retroéclairage RVB
- portée 10M
- batterie: 700mAh

DESCRIPTION DU BOUTON :

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. Bouton gauche | 5. Logo lumineux | 9. Bouton de mode d'éclairage | 13. Bande lumineuse |
| 2. Bouton DPI | 6. Bouton central | 10. Lumière rouge | |
| 3. Bouton Suivant | 7. Bouton Droite | 11. 2.4 Récepteur | |
| 4. Bouton Retour | 8. Trou de chargement | 12. Interrupteur d'alimentation | |

CARACTÉRISTIQUES:

La souris sans fil avec technologie 2,4 GHz permet une transmission rapide et fluide à une distance allant jusqu'à 10 mètres. La disposition des boutons est adaptée aux jeux et à la navigation rapide sur Internet. Possibilité de 5 modes d'éclairage pour tout réglage. La construction et la forme assurent le confort et la structure en nid d'abeille remplit la fonction de ventilation et de refroidissement. La souris dispose d'une batterie intégrée de 700 mAh garantissant une longue durée de vie. Convient pour une utilisation avec des ordinateurs de bureau et portables.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE :

- Essuyez la souris avec un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière et la saleté. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage chimiques.
- Utiliser comme prévu.
- N'exposez pas la souris à des températures élevées pour éviter une surchauffe et un risque d'endommagement de la batterie.
- Rangez la souris dans un endroit sec, loin des sources d'eau et d'humidité pour éviter d'endommager l'électronique.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET L'ACCUMULATION


- Conservez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas les piles/piles rechargeables dans des endroits facilement accessibles, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter un médecin dès que possible.
- Des piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau, portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/accus ne doivent pas être court-circuités, démontés ou jetés au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles jetables ordinaires ne doivent pas être chargées, car il existe un risque d'explosion ! Chargez uniquement les batteries prévues à cet effet, à l'aide d'un chargeur approprié.
- Chargez les batteries avant de les insérer dans le produit
- Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.
- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets non triés !
- Les batteries doivent être éliminées conformément à la réglementation relative à l'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.
- Insérez toujours les piles/piles rechargeables en respectant la polarité (plus/+ et moins/-).
- Type de batterie utilisée dans le produit : 700 mAh



Watermarkly

Informations destinées aux consommateurs sur la manière de manipuler les équipements électriques et électroniques usagés :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, comme l'indique le marquage ci-joint - poubelle à roulettes barrée. Le non-respect de la règle ci-dessus et l'élimination inappropriée des équipements usagés peuvent constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Au-dessus de la menace, ces composants doivent être supprimés, collectés et traités de manière appropriée par des entreprises spécialisées. Démonter vous-même du matériel usagé est inacceptable. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Cela se fait notamment par une participation active au système de collecte des déchets d'équipements.

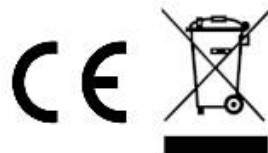

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Dimensiones del producto: 13x6,7x3,8cm
- Material dominante: ABS, otros: caucho.
- Controlador óptico de 2,4 G
- 6 botones
- Puerto USB + cable USB-C
- DPI: ajustable en 5 pasos
- Retroiluminación RGB
- alcance 10M
- batería: 700mAh

DESCRIPCION DEL BOTÓN:

- | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. Botón izquierdo | 5. Logotipo luminoso | 9. Botón de modo de iluminación | 13. Tira de luz |
| 2. Botón DPI | 6. Botón central | 10. Luz roja | |
| 3. Botón Siguiente | 7. Botón Derecho | 11. 2.4 Receptor | |
| 4. Botón Atrás | 8. Orificio de carga | 12. Interruptor de encendido | |

CARACTERÍSTICA:

El mouse inalámbrico con tecnología de 2,4 GHz permite una transmisión rápida y fluida a una distancia de hasta 10 metros. La disposición de los botones está adaptada a los juegos y a la navegación rápida en Internet. Posibilidad de 5 modos de iluminación para cualquier ajuste. La construcción y la forma garantizan la comodidad y la estructura de panal cumple la función de ventilación y refrigeración. El ratón tiene una batería incorporada de 700 mAh que garantiza una larga vida útil. Adecuado para utilizar con computadoras de escritorio y portátiles.

REGLAS PARA UN USO SEGURO:

- Limpie el ratón con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad. Evite utilizar agentes de limpieza químicos.
- Utilícelo según lo previsto.
- No exponga el ratón a altas temperaturas para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de dañar la batería.
- Guarde el ratón en un lugar seco, alejado de fuentes de agua y humedad para evitar daños en la electrónica.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍA Y ACUMULACIÓN

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No guarde las pilas/baterías recargables en lugares de fácil acceso, ya que existe riesgo de que sean ingeridas por niños o mascotas. En caso de ingestión, consulte a un médico lo antes posible.
- Las baterías/baterías recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras cuando entran en contacto con la piel, por lo que siempre use guantes protectores adecuados al tocarlas.
- Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
- ¡No se deben cargar baterías desechables comunes, ya que existe riesgo de explosión! Cargue únicamente baterías destinadas a este fin utilizando un cargador adecuado.
- Cargue las baterías antes de insertarlas en el producto.
- Las baterías sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido interferir con los cables de alimentación; podría provocar un cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No arroje las pilas usadas a la basura sin clasificar!
- Las baterías deben eliminarse de acuerdo con la normativa para la eliminación de residuos electrónicos peligrosos.
- Si las baterías no se eliminan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.
- Inserte siempre las pilas/baterías recargables con la polaridad correcta (más/+ y menos/-).
- Tipo de batería utilizada en el producto: 700 mAh



Watermarkly

Información para consumidores sobre cómo manipular equipos eléctricos y electrónicos usados:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con otros residuos domésticos. Dichos equipos deben recogerse de forma selectiva, como lo indica la marca adjunta: contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento de la regla anterior y la eliminación inadecuada del equipo usado puede representar una amenaza para el medio ambiente natural y la salud humana como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, tales como: cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar el Por encima de la amenaza, estos componentes deben ser eliminados, recogidos y procesados adecuadamente por empresas especializadas. Es inaceptable desmontar usted mismo el equipo usado. Los hogares desempeñan un papel importante contribuyendo a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos de desecho. Esto se logra, en particular, mediante la participación activa en el sistema de recogida de residuos de equipos.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse



Watermarkly

maxy
online warehouse

IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICHE:

- dimensioni del prodotto: 13x6,7x3,8cm
- materiale dominante: ABS, altri: gomma
- Driver ottico 2.4G
- 6 pulsanti
- Porta USB + cavo USB-C
- DPI: regolabile in 5 livelli
- Retroilluminazione RGB
- portata 10M
- batteria: 700mAh

DESCRIZIONE DEL PULSANTE:

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pulsante sinistro | 5. Logo luminoso | 9. Pulsante modalità illuminazione | 13. Striscia luminosa |
| 2. Pulsante DPI | 6. Pulsante centrale | 10. Luce rossa | |
| 3. Pulsante Avanti | 7. Pulsante Destro | 11. 2.4 Ricevitore | |
| 4. Pulsante Indietro | 8. Foro di ricarica | 12. Interruttore di alimentazione | |

CARATTERISTICA:

Il mouse wireless con tecnologia a 2,4 GHz consente una trasmissione rapida e fluida fino a una distanza di 10 metri. La disposizione dei pulsanti è adattata ai giochi e alla navigazione veloce su Internet. Possibilità di 5 modalità di illuminazione per qualsiasi regolazione. La costruzione e la forma garantiscono il comfort, mentre la struttura a nido d'ape svolge la funzione di ventilazione e raffreddamento. Il mouse è dotato di una batteria integrata da 700 mAh che garantisce una lunga durata. Adatto per l'uso con computer desktop e laptop.

REGOLE PER UN USO SICURO:

- Pulire il mouse con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco. Evitare l'uso di detergenti chimici.
- Utilizzare come previsto.
- Non esporre il mouse a temperature elevate per evitare il surriscaldamento e il rischio di danneggiare la batteria.
- Conservare il mouse in un luogo asciutto, lontano da fonti di acqua e umidità per evitare danni ai componenti elettronici.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI BATTERIA E ACCUMULO


- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi facilmente accessibili, poiché potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione consultare un medico il prima possibile.
- Le batterie/batterie ricaricabili che perdono o sono danneggiate possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi indossare sempre guanti protettivi adeguati quando vengono toccate.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, smontate o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Le normali batterie usa e getta non devono essere caricate, poiché esiste il rischio di esplosione! Caricare solo le batterie destinate a questo scopo, utilizzando un caricabatterie appropriato.
- Caricare le batterie prima di inserirle nel prodotto
- Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato interferire con i cavi di alimentazione; potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative per lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.
- Inserire sempre le batterie/batterie ricaricabili rispettando la polarità (più/+ e meno/-).
- Tipo di batteria utilizzata nel prodotto: 700 mAh



Watermarkly

Informazioni per i consumatori su come gestire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere raccolte in modo selettivo, come indicato dal contrassegno allegato: contenitore per rifiuti su ruote barrato. Il mancato rispetto di quanto sopra e lo smaltimento improprio delle apparecchiature usate possono costituire un pericolo per l'ambiente naturale e la salute umana derivante dalla presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali: cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare il rischio di sopra del pericolo, tali componenti dovranno essere rimossi, raccolti e opportunamente trattati da aziende specializzate. Lo smontaggio da soli delle apparecchiature usate è inaccettabile. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature usate. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature.

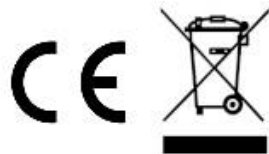

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- dimensiuni produs: 13x6,7x3,8cm
- material dominant: ABS, altele: cauciuc
- Driver optic 2.4G
- 6 butoane
- Port USB + cablu USB-C
- DPI: reglabil în 5 trepte
- Iluminare de fundal RGB
- raza de acțiune 10M
- baterie: 700mAh

DESCRIEREA BUTONULUI:

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. Buton din stânga | 5. Logo luminos | 9. Buton pentru modul de iluminare | 13. Banda luminoasă |
| 2. Buton DPI | 6. Buton din mijloc | 10. Lumină roșie | |
| 3. Butonul Următorul | 7. Butonul din dreapta | 11. 2.4 Receptor | |
| 4. Buton înapoi | 8. Orificiu de încărcare | 12. Comutator de alimentare | |

CARACTERISTICĂ:

Mouse-ul wireless cu tehnologie de 2,4 GHz permite o transmisie rapidă și lină la o distanță de până la 10 metri. Aspectul butoanelor este adaptat la jocuri și la navigarea rapidă pe Internet. Posibilitate de 5 moduri de iluminare pentru orice reglare. Construcția și forma asigură confort, iar structura în fagure servește funcția de ventilație și răcire. Mouse-ul are o baterie încorporată de 700 mAh care asigură o viață lungă. Potrivit pentru utilizare cu computere desktop și laptop.

REGULI DE UTILIZARE SIGURANȚA:

- Ștergeți mouse-ul cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful și murdăria. Evitați utilizarea agenților de curățare chimici.
- Utilizați conform destinației.
- Nu expuneți mouse-ul la temperaturi ridicate pentru a evita supraîncălzirea și riscul de a deteriora bateria.
- Depozitați mouse-ul într-un loc uscat, departe de surse de apă și umezeală pentru a evita deteriorarea componentelor electronice.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIE ȘI ACUMULARE


- Nu lăsați bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați bateriile/bateriile reîncărcabile în locuri ușor accesibile, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, consultați un medic cât mai curând posibil.
- Scurgerile sau deteriorarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile pot provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea, așa că purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate, dezamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!
- Bateriile obișnuite de unică folosință nu trebuie încărcate, deoarece există riscul de explozie! Încărcați numai bateriile destinate acestui scop, folosind un încărcător adecvat.
- Încărcați bateriile înainte de a le introduce în produs
- Bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
- Este interzisă interferarea cu cablurile de alimentare, + poate provoca un scurtcircuit.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile neșortate!
- Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu reglementările pentru eliminarea deșeurilor electronice periculoase.
- Dacă bateriile nu sunt aruncate corect, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
- Introduceți întotdeauna bateriile/bateriile reîncărcabile cu polaritatea corectă (plus/+ și minus/-).
- Tip de baterie utilizată în produs: 700 mAh



Watermarkly

Informații pentru consumatori cu privire la modul de manipulare a echipamentelor electrice și electronice uzate:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, așa cum este indicat de marcajul atașat - containerul de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea regulii de mai sus și eliminarea necorespunzătoare a echipamentului uzat poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, ca urmare a prezenței componentelor periculoase în echipament, cum ar fi: cabluri electrice, plastic, întrerupătoare etc. Pentru a evita deasupra amenințării, aceste componente ar trebui îndepărtate, colectate și procesate corespunzător de companii specializate. Este inacceptabil să dezasamblați singur echipamentul uzat. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea deșeurilor de echipamente. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a deșeurilor echipamentelor.

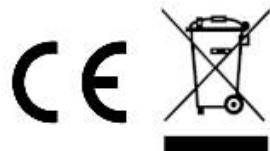

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

HU

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

ELŐÍRÁS:

- termék méretei: 13x6,7x3,8cm
- domináns anyag: ABS, egyéb: gumi
- 2.4G optikai meghajtó
- 6 gomb
- USB port + USB-C kábel
- DPI: 5 fokozatban állítható
- RGB háttérvilágítás
- hatótávolság 10M
- akkumulátor: 700 mAh

GOMB LEÍRÁS:

- | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Bal gomb | 5. Világító logó | 9. Világítás mód gomb | 13. Fénycsík |
| 2. DPI gomb | 6. Középső gomb | 10. Piros fény | |
| 3. Következő gomb | 7. Jobb gomb | 11. 2.4 Vevő | |
| 4. Vissza gomb | 8. Töltőnyílás | 12. Hálózati kapcsoló | |

JELLEGZETES:

A 2,4 GHz-es technológiával rendelkező vezeték nélküli egér gyors és zökkenőmentes átvitelt tesz lehetővé akár 10 méteres távolságból. A gombok elrendezése a játékokhoz és a gyors internetes böngészéshez igazodik. 5 világítási mód bármilyen beállításhoz. A felépítés és a forma biztosítja a kényelmet, a méhsejt szerkezet pedig a szellőzés és hűtés funkcióját szolgálja. Az egér beépített 700 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, amely hosszú élettartamot biztosít. Alkalmas asztali és laptop számítógépekhez.

SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ:

- Törölje le az egeret egy puha, száraz ruhával a por és szennyeződés eltávolításához. Kerülje a kémiai tisztítószer használatát.
- Rendeltetésszerűen használja.
- Ne tegye ki az egeret magas hőmérsékletnek, hogy elkerülje a túlmelegedést és az akkumulátor károsodásának kockázatát.
- Tárolja az egeret száraz helyen, távol a víztől és nedvességtől, hogy elkerülje az elektronika károsodását.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRA ÉS AKKUMULÁCIÓRA VONATKOZÓAN

- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szívárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- A közönséges eldobható elemeket nem szabad feltölteni, mert fennáll a robbanásveszély! Csak erre a célra szánt akkumulátorokat töltsön, megfelelő töltővel.
- Tölts fel az akkumulátorokat, mielőtt behelyezi őket a termékbe
- Az elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- A tápkábelek zavarása tilos - rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően dobja ki, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.
- Mindig a megfelelő polaritással (plusz/+ és mínusz/-) helyezze be az elemeket/újratölthető elemeket.
- A termékben használt akkumulátor típusa: 700 mAh



Watermarkly

Tájékoztatás a fogyasztóknak a használt elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatban:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ilyen eszközöket szelektíven kell gyűjteni, a mellékelt - áthúzott kerekeshulladékgyűjtő - jelölés szerint. A fenti szabály be nem tartása és a használt berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelenthet a természetes környezetre és az emberi egészségre a berendezésben található veszélyes alkatrészek miatt, mint például: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók stb. a fenyegetés felett ezeket az alkatrészeket el kell távolítani. Elfogadhatatlan, hogy saját maga szétszerelje a használt berendezéseket. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrafelhasználásban és a hasznosításban, beleértve a hulladékberendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékok begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- rozmery produktu: 13x6,7x3,8cm
- dominantný materiál: ABS, ostatné: guma
- 2,4G optický ovládač
- 6 tlačidiel
- USB port + USB-C kábel
- DPI: 5-stupňové nastaviteľné
- RGB podsvietenie
- dosah 10M
- batéria: 700 mAh

POPIS TLAČIDLA:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. Ľavé tlačidlo | 5. Svetelné logo | 9. Tlačidlo režimu osvetlenia | 13. Svetelný pás |
| 2. Tlačidlo DPI | 6. Stredné tlačidlo | 10. Červené svetlo | |
| 3. Tlačidlo Ďalej | 7. Pravé tlačidlo | 11. 2.4 Prijímač | |
| 4. Tlačidlo Späť | 8. Otvor na nabíjanie | 12. Vypínač | |

CHARAKTERISTIKA:

Bezdrôtová myš s 2,4 GHz technológiou umožňuje rýchly a plynulý prenos na vzdialenosť až 10 metrov. Rozloženie tlačidiel je prispôbené hrám a rýchlemu prehliadaniu internetu. Možnosť 5 režimov svietenia pre ľubovoľné nastavenie. Konštrukcia a tvar zaisťujú pohodlie a voštinová štruktúra plní funkciu ventilácie a chladenia. Myš má vstavanú 700 mAh batériu zaisťujúcu dlhú výdrž. Vhodné pre použitie so stolnými a prenosnými počítačmi.

PRAVIDLÁ PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:

- Myš utrite mäkkou suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty. Vyhnite sa používaniu chemických čistiacich prostriedkov.
- Používajte podľa určenía.
- Nevystavujte myš vysokým teplotám, aby ste predišli prehriatiu a riziku poškodenia batérie.
- Myš skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov vody a vlhkosti, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A AKUMULÁCIE

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie/nabíjacie batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože hrozí, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr vyhľadajte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate.
- Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné jednorazové batérie by sa nemali nabíjať, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Pred vložením batérií do výrobku ich nabite
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže dôjsť ku skratu.
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu!
- Batérie by sa mali likvidovať v súlade s predpismi pre likvidáciu nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov.
- Vždy vkladajte batérie/nabíjateľné batérie so správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).
- Typ batérie použitej v produkte: 700 mAh



Watermarkly

Informácie pre spotrebiteľov o tom, ako zaobchádzať s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, ako to naznačuje pripojené označenie – prečiarknutá nádoba na odpad s kolesami. Nedodržanie vyššie uvedeného pravidiel a nesprávna likvidácia použitého zariadenia môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické vedenie, plasty, spínače atď. nad hrozbou by tieto komponenty mali byť odstránené, zhromaždené a primerane spracované špecializovanými spoločnosťami. Demontáž použitého zariadenia svojpomocne je neprijateľná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.



ET

**Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.**

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- toote mõõdud: 13x6,7x3,8cm
- domineeriv materjal: ABS, muu: kumm
- 2,4G optiline draiver
- 6 nuppu
- USB port + USB-C kaabel
- DPI: 5-astmeline reguleeritav
- RGB taustvalgustus
- ulatus 10M
- aku: 700 mAh

NUPU KIRJELDUS:

- | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Vasak nupp | 5. Helendav logo | 9. Valgustusrežiimi nupp | 13. Valgusriba |
| 2. DPI nupp | 6. Keskmine nupp | 10. Punane tuli | |
| 3. Nupp Järgmine | 7. Parempoolne nupp | 11. 2.4 Vastuvõtja | |
| 4. Tagasi nupp | 8. Laadimisava | 12. Toitelüliti | |

KARAKTERISTIK:

2,4 GHz tehnoloogiaga juhtmevaba hiir võimaldab kiiret ja sujuvat edastamist kuni 10 meetri kauguselt. Nuppude paigutus on kohandatud mängudele ja kiireks Interneti-sirvimiseks. 5 valgustusrežiimi võimalus mis tahes reguleerimiseks. Konstruktsioon ja kuju tagavad mugavuse ning kargstruktuuri täidab ventilatsiooni ja jahutuse funktsiooni. Hiirel on sissehutatud 700 mAh aku, mis tagab pika eluea. Sobib kasutamiseks laua- ja sülearvutitega.

REEGLID OHUTUKS KASUTAMISEKS:

- Tolmu ja mustuse eemaldamiseks pühkige hiirt pehme kuiva lapiga. Vältige keemiliste puhastusvahendite kasutamist.
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Ärge jätke hiirt kõrgete temperatuuride kätte, et vältida ülekuumenemist ja aku kahjustamise ohtu.
- Hoidke hiirt kuivas kohas, eemal vee- ja niiskusalikatest, et vältida elektroonika kahjustamist.

TEAVE AKU JA AKUMULATSIOONI KOHTA

- Hoidke patareid/laetavad patareid laste kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata. Allaneelamisel pööruda arsti poole niipea kui võimalik.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/laetavad patareid võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seega kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Akusid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Tavalisi ühekordseid akusid ei tohi laadida, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades sobivat laadijat.
- Laadige akud enne tootesse sisestamist
- Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareid.
- Toitejuhtmete segamine on keelatud – see võib põhjustada lühise.
- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareid sorteerimata prügi hulka!
- Patareid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
- Kui patareid ei kõrvaldata õigesti, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade säästmisele.
- Sisestage patareid/laetavad patareid alati õige polaarsusega (pluss/+ ja miinus/-).
- Tootes kasutatud aku tüüp: 700 mAh

Teave tarbijatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käsitlemise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, nagu näitab lisatud märgistus – läbikriipsutatud ratastega jäätmekonteiner. Üalloodud reegli eiramine ja kasutatud seadmete ebaõige utiliseerimine võib ohustada looduskeskkonda ja inimeste tervist, kuna seadmes on ohtlikke komponente, nagu näiteks: elektrijuhtmed, plastik, lülitid jne. kui oht on suurem, tuleks need komponendid eemaldada ning spetsialiseerunud ettevõtte koguda ja asjakohaselt töödelda. Kasutatud seadmete ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas seadmete ringlussevõtu pänustamisel. Seda tehakse eelkõige seadmete jäätmete kogumissüsteemis aktiivse osalemise kaudu.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykitės šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- gaminio matmenys: 13x6,7x3,8cm
- dominuojanti medžiaga: ABS, kita: guma
- 2.4G optinė tvarkyklė
- 6 mygtukai
- USB priedas + USB-C laidas
- DPI: reguliuojamas 5 žingsniais
- RGB foninis apšvietimas
- diapazonas 10M
- Baterija: 700 mAh

MYGTUKŲ APRAŠYMAS:

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Kairysis mygtukas | 5. Šviečiantis logotipas | 9. Apšvietimo režimo mygtukas | 13. Šviesos juostelė |
| 2. DPI mygtukas | 6. Vidurinis mygtukas | 10. Raudona lemputė | |
| 3. Mygtukas Kitas | 7. Dešinysis mygtukas | 11. 2.4 Imtuvas | |
| 4. Atgal mygtukas | 8. Įkrovimo anga | 12. Maitinimo jungiklis | |

CHARAKTERISTIKA:

Belaidė pelė su 2,4 GHz technologija leidžia greitai ir sklandžiai perduoti duomenis iki 10 metrų atstumu. Mygtukų išdėstymas pritaikytas žaidimams ir greitam naršymui internete. 5 apšvietimo režimų galimybė bet kokiam reguliavimui. Konstrukcija ir forma užtikrina komfortą, o korio struktūra atlieka vėdinimo ir vėsinimo funkciją. Pelė turi įmontuotą 700 mAh bateriją, užtikrinančią ilgą tarnavimo laiką. Tinka naudoti su staliniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais.

SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS:

- Nuvalykite pelę minkštu, sausu skudurėliu, kad pašalintumėte dulkes ir nešvarumus. Venkite naudoti chemines valymo priemones.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Nelaikykite pelės aukštoje temperatūroje, kad išvengtumėte perkaitimo ir pavojaus sugadinti bateriją.
- Laikykite pelę sausoje vietoje, toliau nuo vandens ir drėgmės šaltinių, kad nesugadintumėte elektronikos.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIUS IR AKUMULIAVIMĄ

- Baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų/įkraunamų baterijų lengvai pasiekiamose vietose, nes kyla pavojus, kad jas gali praryti vaikai ar gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Ištekėjusios arba pažeistos baterijos/įkraunamos baterijos gali nudeginti patekusios ant odos, todėl jas liestdami visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos / įkraunamos baterijos negali būti trumpojo jungimo, ardymo ar mestos į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Įprastos vienkartinės baterijos neturėtų būti įkraunamos, nes kyla sprogimo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas, naudodami tinkamą įkroviklį.
- Įkraukite baterijas prieš įdėdami jas į gaminį
- Baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiajam.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Draudžiama trukti maitinimo kabeliams – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotą atliekas!
- Baterijas reikia išmesti laikantis pavojingų elektronikos atliekų išmetimo taisyklių.
- Netinkamai išmetus baterijas, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.
- Visada įdėkite baterijas / įkraunamas baterijas, kad būtų teisingas poliškumas (pliusas/+ ir minusas/-).
- Gaminyje naudojamos baterijos tipas: 700 mAh



Watermarkly

Informacija vartotojams, kaip elgtis su naudota elektros ir elektronine įranga:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turėtų būti renkama pasirinktinai, kaip rodo pridėdamas žymėjimas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Aukščiau pateiktos taisyklės nesilaikymas ir netinkamas naudotos įrangos šalinimas gali kelti grėsmę natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, nes įrangoje yra pavojingų komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai ir kt. viršija grėsmę, šie komponentai turi būti pašalinti, surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotų įmonių. Patiems išmontuoti naudotą įrangą yra nepriimtina. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio naudojimo ir naudojimo, įskaitant įrangos atliekų perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant įrangos atliekų surinkimo sistemoje.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

 **Watermarkly**

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- preces izmēri: 13x6,7x3,8cm
- dominējošais materiāls: ABS, citi: gumija
- 2.4G optiskais draiveris
- 6 pogas
- USB ports + USB-C kabelis
- DPI: 5 pakāpju regulēšana
- RGB fona apgaismojums
- diapazons 10M
- akumulators: 700 mAh

POGAS APRAKSTS:

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. Kreisā poga | 5. Gaismas logotips | 9. Apgaismojuma režīma poga | 13. Gaismas josla |
| 2. DPI poga | 6. Vidējā poga | 10. Sarkanā gaisma | |
| 3. Nākamā poga | 7. Labā poga | 11. 2.4 Uztvērējs | |
| 4. Atpakaļ poga | 8. Uzlādes atvere | 12. Strāvas slēdzis | |

RAKSTUROJUMS:

Bezvadu pele ar 2,4 GHz tehnoloģiju nodrošina ātru un vienmērīgu pārraidi līdz 10 metru attālumā. Pogu izkārtojums ir pielāgots spēlēm un ātrai interneta pārlūkošanai. 5 apgaismojuma režīmu iespēja jebkurai regulēšanai. Konstrukcija un forma nodrošina komfortu, un sūnveida struktūra kalpo ventilācijas un dzesēšanas funkcijai. Pelei ir iebūvēts 700 mAh akumulators, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Piemērots lietošanai ar galddatoriem un portatīvajiem datoriem.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

- Noslaukiet peli ar mikstu, sausu drānu, lai noņemtu putekļus un netīrumus. Izvairieties no ķīmisko tīrīšanas līdzekļu lietošanas.
- Izmantojiet, kā paredzēts.
- Nepakļaujiet peli augstas temperatūras iedarbībai, lai izvairītos no pārkaršanas un akumulatora sabojāšanas riska.
- Glabājiet peli sausā vietā, prom no ūdens un mitruma avotiem, lai izvairītos no elektronikas bojājumiem.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN AKUMULACIJU

- Glabājiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet baterijas/uzlādējamās baterijas viegli pieejamās vietās, jo pastāv risks, ka tās var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar ārstu.
- Noplūstošas vai bojātas baterijas/akumulatori, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus, tāpēc, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet atbilstošus aizsargcimdus.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Parastās vienreizējās lietošanas baterijas nevajadzētu uzlādēt, jo pastāv eksplozijas risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētus akumulatorus, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatorus pirms to ievietošanas izstrādājumā.
- Baterijas jāuzlādē tikai pieaugušā uzraudzībā.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas padeves kabelus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja no baterijām netiek pareizi atbrīvoties, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.
- Vienmēr ievietojiet baterijas/uzlādējamās baterijas ar pareizu polaritāti (plus/+ un mīnus/-).
- Produktā izmantotā akumulatora tips: 700 mAh



Informācija patērētājiem par to, kā rīkoties ar lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām:

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums - pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteņiem. Iepriekšminētā noteikuma neievērošana un noliecība aprīkojuma nepareiza utilizācija var radīt draudus dabiskajai videi un cilvēku veselībai, ko izraisa bīstamu sastāvdaļu klātbūtne iekārtā, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži utt. kas pārsniedz draudus, šie komponenti ir jānoņem, jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Lietoto iekārtu izjaukšana pašam ir nepieņemama. Mājsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un reģenerācijā, tostarp iekārtu atkritumu otrreizēja pārstrādē. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties atkritumu savākšanas sistēmā.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse



Watermarkly

maxy
online warehouse

UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- розміри виробу: 13x6,7x3,8см
- домінуючий матеріал: ABS, інші: гума
- Оптичний драйвер 2.4G
- 6 кнопок
- Порт USB + кабель USB-C
- DPI: 5-ступінчасте регулювання
- RGB підсвічування
- радіус дії 10M
- акумулятор: 700mAh

ОПИС КНОПКИ:

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Ліва кнопка | 5. Світиться логотип | 9. Кнопка режиму освітлення | 13. Світлова смуга |
| 2. Кнопка DPI | 6. Середня кнопка | 10. Червоне світло | |
| 3. Кнопка «Далі» | 7. Кнопка «Вправо» | 11. 2.4 Приймач | |
| 4. Кнопка «Назад» | 8. Отвір для зарядки | 12. Перемикач живлення | |

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Бездротова миша з технологією 2,4 ГГц забезпечує швидку та плавну передачу на відстань до 10 метрів. Розташування кнопок адаптоване для ігор і швидкого перегляду Інтернету. Можливість 5 режимів освітлення для будь-якого регулювання. Конструкція та форма забезпечують комфорт, а стільникова структура виконує функцію вентиляції та охолодження. Мишка має вбудовану батарею на 700 мАг, що забезпечує тривалий термін служби. Підходить для використання з настільними та портативними комп'ютерами.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ:

- Протріть мишу м'якою сухою тканиною, щоб видалити пил і бруд. Уникайте використання хімічних засобів для чищення.
- Використовуйте за призначенням.
- Не піддавайте мишу дії високих температур, щоб уникнути перегріву та ризику пошкодження батареї.
- Зберігайте мишу в сухому місці, подалі від джерел води та вологи, щоб уникнути пошкодження електроніки.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БАТАРЕЇ ТА НАКОПИЧЕННЯ

- Тримайте батареї/акумуляторні батареї в недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте батареї/акумуляторні батареї у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик, що їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Витік або пошкоджені батареї/акумуляторні батареї можуть спричинити опіки під час контакту зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумуляторні батареї не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Звичайні одноразові батарейки не можна заряджати, оскільки є ризик вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Зарядіть батареї, перш ніж вставляти їх у виріб
- Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Заборонено втручатися в кабелі живлення - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї слід вийняти з продукту.
- Не викидайте використані батарейки разом із несортованим сміттям!
- Батареї слід утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізуються належним чином, небезпечні речовини можуть становити загрозу для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.
- Завжди вставляйте батареї/акумуляторні батареї, дотримуючись правильної полярності (плюс/+ і мінус/-).
- Тип батареї, що використовується у виробі: 700 мАг



Watermarkly

Інформація для споживачів щодо поводження з використаним електричним та електронним обладнанням:

Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Таке обладнання слід збирати вибірково, про що свідчить маркування, яке додається – перекреслений контейнер для сміття на колесах. Недотримання вищевказаного правила та неправильна утилізація використаного обладнання може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних компонентів в обладнанні, таких як: електрична проводка, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути вище загрози, ці компоненти повинні бути видалені, зібрані та відповідним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійно розбирати вживане обладнання неприпустимо. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку відпрацьованого обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору відпрацьованого обладнання.



BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба

за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено

бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

-Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.

-Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.

-Моля, запазете ръководството за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- размери на продукта: 13x6.7x3.8cm
- доминиращ материал: ABS, други: гума
- 2.4G оптичен драйвер
- 6 бутона
- USB порт + USB-C кабел
- DPI: 5-степенна настройка
- RGB подсветка
- обхват 10M
- батерия: 700mAh

ОПИСАНИЕ НА БУТОНА:

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Ляв бутон | 5. Светещо лого | 9. Бутон за режим на осветление | 13. Светлинна лента |
| 2. DPI бутон | 6. Среден бутон | 10. Червена светлина | |
| 3. Напред бутон | 7. Десен бутон | 11. 2.4 Приемник | |
| 4. Бутон за връщане назад | 8. Отвор за зареждане | 12. Превключвател на захранването | |

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Безжична мишка с 2,4 GHz технология позволява бързо и гладко предаване на разстояние до 10 метра. Оформлението на бутоните е адаптирано за игри и бързо сърфиране в Интернет. Възможност за 5 режима на светене за всякакви настройки. Конструкцията и формата осигуряват комфорт, а структурата на пчелна пита служи за вентилация и охлаждане. Мишката има вградена 700 mAh батерия, осигуряваща дълъг живот. Подходящ за използване с настолни и преносими компютри.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА:

- Избършете мишката с мека, суха кърпа, за да отстраните праха и мръсотията. Избягвайте използването на химически почистващи препарати.
- Използвайте по предназначение.
- Не излагайте мишката на високи температури, за да избегнете прегряване и риск от повреда на батерията.
- Съхранявайте мишката на сухо място, далеч от източници на вода и влага, за да избегнете повреда на електрониката.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАТЕРИЯТА И НАТРУПВАНЕТО

- Дръжте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на лесно достъпни места, тъй като има риск да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се консултирайте с лекар възможно най-скоро.
- Изтекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, така че винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се дават на късо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Обикновените батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат, тъй като има опасност от експлозия! Зареждайте само батерии, предназначени за тази цел, като използвате подходящо зарядно устройство.
- Заредете батериите, преди да ги поставите в продукта
- Батериите трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранява се намесата в захранващите кабели - може да предизвика късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии в несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали допринася за опазването на природните ресурси.
- Винаги поставяйте батерии/акумулаторни батерии с правилния поляритет (плюс/+ и минус/-).
- Тип използвана батерия в продукта: 700 mAh



Watermarkly

Информация за потребителите как да боравят с използвано електрическо и електронно оборудване:

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Това оборудване трябва да се събира изборително, както е посочено от приложената маркировка - зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горното правило и неправилното изхвърляне на използвано оборудване може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни компоненти в оборудването, като например: електрически кабели, пластмаса, ключове и др. над заплахата, тези компоненти трябва да бъдат премахнати, събрани и обработени по подходящ начин от специализирани компании. Недопустимо е сами да разглобявате използваното оборудване. Домакинствата играят важна роля в приноса за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на отпадъчно оборудване.



Watermarkly

HR

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe pročitajte sljedeće upute

**za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.**

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte priručnik za buduće potrebe.

SPECIFIKACIJA:

- dimenzije proizvoda: 13x6,7x3,8cm
- dominantan materijal: ABS, ostalo: guma
- 2.4G optički drajver
- 6 gumba
- USB priključak + USB-C kabel
- DPI: podesivo u 5 koraka
- RGB pozadinsko osvjetljenje
- domet 10M
- baterija: 700mAh

OPIS GUMBA:

- | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Lijevi gumb | 5. Svjetleći logotip | 9. Gumb za način osvjetljenja | 13. Svjetlosna traka |
| 2. DPI gumb | 6. Srednji gumb | 10. Crveno svjetlo | |
| 3. Sljedeći gumb | 7. Desni gumb | 11. 2.4 Prijemnik | |
| 4. Tipka Natrag | 8. Otvor za punjenje | 12. Prekidač za napajanje | |

KARAKTERISTIKA:

Bežični miš s 2,4 GHz tehnologijom omogućuje brz i glatki prijenos na udaljenosti do 10 metara. Izgled tipki prilagođen je igricama i brzom surfanju internetom. Mogućnost 5 načina osvjetljenja za bilo koju prilagodbu. Konstrukcija i oblik osiguravaju udobnost, a sačasta struktura ima funkciju ventilacije i hlađenja. Miš ima ugrađenu bateriju od 700 mAh koja osigurava dug radni vijek. Prikladno za korištenje sa stolnim i prijenosnim računalima.

PRAVILA ZA SIGURNU UPOTREBU:

- Obrišite miš mekom, suhom krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu. Izbjegavajte korištenje kemijskih sredstava za čišćenje.
- Koristite prema namjeni.
- Ne izlažite miš visokim temperaturama kako biste izbjegli pregrijavanje i rizik od oštećenja baterije.
- Čuvajte miša na suhom mjestu, dalje od izvora vode i vlage kako biste izbjegli oštećenje elektronike.

INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA

- Baterije/punjive baterije držite izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti baterije/punjive baterije na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci mogu progutati. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Baterije/punjive baterije koje cure ili su oštećene mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spajati, rastavljati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične jednokratne baterije ne smiju se puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Punite samo baterije namijenjene za tu svrhu, koristeći odgovarajući punjač.
- Napunite baterije prije nego što ih umetnete u proizvod
- Baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikl-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u kabele napajanja - može doći do kratkog spoja.
- Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije treba zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno odložene, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
- Uvijek stavljajte baterije/punjive baterije s ispravnim polaritetom (plus/+ i minus/-).
- Vrsta baterije koja se koristi u proizvodu: 700 mAh



Watermarkly

Informacije za potrošače o tome kako postupati s rabljenom električnom i elektroničkom opremom:

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Takvu opremu treba skupljati selektivno, kao što je naznačeno priloženom oznakom - prekriženi kontejner za otpad na kotačima. Nepoštivanje gore navedenog pravila i nepropisno odlaganje rabljene opreme može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su: električne žice, plastika, prekidači itd. Kako biste izbjegli iznad prijetnje, te komponente treba ukloniti, prikupiti i na odgovarajući način obraditi specijalizirane tvrtke. Neprihvatljivo je samostalno rastavljanje rabljene opreme. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. To se posebno postiže aktivnim sudjelovanjem u sustavu prikupljanja otpadne opreme.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

SV

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela innan användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Behåll manualen för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- produktmått: 13x6,7x3,8cm
- dominerande material: ABS, andra: gummi
- 2.4G optisk drivrutin
- 6 knappar
- USB-port + USB-C-kabel
- DPI: 5-steps justerbar
- RGB-bakgrundsbelysning
- räckvidd 10M
- batteri: 700mAh

KNAPPBESKRIVNING:

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1. Vänster knapp | 5. Lysande logotyp | 9. Ljuslägesknapp | 13. Ljuslist |
| 2. DPI-knapp | 6. Mittknapp | 10. Rött ljus | |
| 3. Nästa knapp | 7. Höger knapp | 11. 2.4 Mottagare | |
| 4. Bakåtknapp | 8. Laddningshål | 12. Strömbrytare | |

KARAKTERISTISK:

Trådlös mus med 2,4 GHz-teknik möjliggör snabb och smidig överföring på ett avstånd på upp till 10 meter. Knapplayouten är anpassad för spel och snabb internetsurfning. Möjlighet till 5 ljuslägen för valfri justering. Konstruktionen och formen säkerställer komfort och bikakestrukturen tjänar funktionen av ventilation och kylning. Musen har ett inbyggt 700 mAh batteri som säkerställer lång livslängd. Lämplig för användning med stationära och bärbara datorer.

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

- Torka av musen med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och smuts. Undvik att använda kemiska rengöringsmedel.
- Använd som avsett.
- Utsätt inte musen för höga temperaturer för att undvika överhettning och risk för skador på batteriet.
- Förvara musen på en torr plats, borta från vattenkällor och fukt för att undvika skador på elektroniken.

INFORMATION ANGÅENDE BATTERI OCH ACCUMULERING

- Förvara batterier/uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn.
- Förvara inte batterier/uppladdningsbara batterier på lättillgängliga ställen, eftersom det finns risk att de kan sväljas av barn eller husdjur. Vid förtäring, kontakta en läkare så snart som möjligt.
- Läckande eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, så använd alltid lämpliga skyddshandskar när du rör vid dem.
- Batterier/uppladdningsbara batterier får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Vanliga engångsbatterier ska inte laddas, eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med en lämplig laddare.
- Ladda batterierna innan du sätter i dem i produkten
- Batterier bör endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömförsörjningskablar - det kan orsaka kortslutning.
- Förbrukade batterier ska tas bort från produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier ska kasseras i enlighet med bestämmelserna för omhändertagande av farligt elektroniskt avfall.
- Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material bidrar till bevarandet av naturresurser.
- Sätt alltid i batterier/uppladdningsbara batterier med rätt polaritet (plus/+ och minus/-).
- Typ av batteri som används i produkten: 700 mAh



Watermarkly

Information till konsumenter om hur man hanterar använd elektrisk och elektronisk utrustning:

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket framgår av den bifogade märkningen - överstruken avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående regel och felaktig kassering av använd utrustning kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom: elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika ovanstående hot bör dessa komponenter tas bort, samlas in och bearbetas på lämpligt sätt av specialiserade företag. Att demontera begagnad utrustning själv är oacceptabelt. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Detta görs särskilt genom ett aktivt deltagande i insamlingssystemet för avfallsutrustning.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

EL

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- διαστάσεις προϊόντος: 13x6,7x3,8cm
- κυρίαρχο υλικό: ABS, άλλα: καουτσούκ
- Οπτικό πρόγραμμα οδήγησης 2.4G
- 6 κουμπιά
- Θύρα USB + καλώδιο USB-C
- DPI: Ρυθμιζόμενο σε 5 βήματα
- Οπίσθιος φωτισμός RGB
- εμβέλεια 10M
- Μπαταρία: 700mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ:

- | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. Αριστερό κουμπί | 5. Φωτεινό λογότυπο | 9. Κουμπί λειτουργίας φωτισμού | 13. Λωρίδα φωτός |
| 2. Κουμπί DPI | 6. Μεσαίο κουμπί | 10. Κόκκινο φως | |
| 3. Κουμπί Επόμενο | 7. Δεξί κουμπί | 11. 2.4 Δέκτης | |
| 4. Κουμπί πίσω | 8. Τρύπα φόρτισης | 12. Διακόπτης λειτουργίας | |

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ:

Το ασύρματο ποντίκι με τεχνολογία 2,4 GHz επιτρέπει γρήγορη και ομαλή μετάδοση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Η διάταξη κουμπιών είναι προσαρμοσμένη σε παιχνίδια και γρήγορη περιήγηση στο Internet. Δυνατότητα 5 τρόπων φωτισμού για οποιαδήποτε ρύθμιση. Η κατασκευή και το σχήμα εξασφαλίζουν άνεση και η κυψελοειδής δομή εξυπηρετεί τη λειτουργία του αερισμού και της ψύξης. Το ποντίκι έχει ενσωματωμένη μπαταρία 700 mAh που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση με επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ:

- Σκουπίστε το ποντίκι με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.
- Χρησιμοποιήστε όπως προβλέπεται.
- Μην εκθέτετε το ποντίκι σε υψηλές θερμοκρασίες για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο καταστροφής της μπαταρίας.
- Αποθηκεύστε το ποντίκι σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές νερού και υγρασίας για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι συνηθισμένες μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε μη ταξινομημένα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-).
- Τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν: 700 mAh



Watermarkly

Πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, όπως υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση - διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα και η ακατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες κ.λπ. πάνω από την απειλή, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να αφαιρεθούν, να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αποσυναρμολόγηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μόνοι σας είναι απαράδεκτη. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης απορριμμάτων εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων εξοπλισμού.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse



Watermarkly

maxy
online warehouse

NL

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voor gebruik de onderstaande instructies

**voor het juiste gebruik van het product. Bewaar deze handleiding ter referentie
toekomst en om de aanbevelingen ervan op te volgen, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging kan vormen voor het
leven of de gezondheid.**

Belangrijk: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

- Lees dit voor gebruik volledig door en volg alle instructies in de handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE:

- productafmetingen: 13x6,7x3,8cm
- dominant materiaal: ABS, overige: rubber
- 2.4G optische driver
- 6 knoppen
- USB-poort + USB-C-kabel
- DPI: 5-staps instelbaar
- RGB-achtergrondverlichting
- bereik 10M
- batterij: 700mAh

KNOPBESCHRIJVING:

- | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Linkerknop | 5. Lichtgevend logo | 9. Verlichtingsmodusknop | 13. Lichtstrip |
| 2. DPI-knop | 6. Middelste knop | 10. Rood lampje | |
| 3. Volgende knop | 7. Rechterknop | 11. 2.4 Ontvanger | |
| 4. Terugknop | 8. Oplaadgat | 12. Aan/uit-schakelaar | |

KENMERK:

Draadloze muis met 2,4 GHz-technologie zorgt voor snelle en soepele overdracht op een afstand tot 10 meter. De knoppenindeling is aangepast aan games en snel surfen op internet. Mogelijkheid van 5 verlichtingsmodi voor elke aanpassing. De constructie en vorm zorgen voor comfort en de honingraatstructuur zorgt voor ventilatie en verkoeling. De muis heeft een ingebouwde 700 mAh-batterij, die een lange levensduur garandeert. Geschikt voor gebruik met desktop- en laptopcomputers.

REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK:

- Veeg de muis af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Gebruik zoals bedoeld.
- Stel de muis niet bloot aan hoge temperaturen om oververhitting en beschadiging van de batterij te voorkomen.
- Bewaar de muis op een droge plaats, uit de buurt van water- en vochtbronnen, om schade aan de elektronica te voorkomen.

INFORMATIE OVER BATTERIJEN EN ACCUMULATOREN

- Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen.
- Bewaar batterijen/accu's niet op gemakkelijk toegankelijke plaatsen. Er bestaat een risico dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Indien het product is ingeslikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom altijd geschikte beschermende handschoenen wanneer u ze aanraakt.
- Batterijen/accu's mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur worden gegooid. Er is explosiegevaar!
- Conventionele wegwerpbatterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar! Laad uitsluitend batterijen op die hiervoor bestemd zijn, met een daarvoor geschikte lader.
- Laad de batterijen op voordat u ze in het product plaatst.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Gebruik geen alkaline-, standaard- (koolstof-zink) en oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- Het is verboden om aan de stroomkabels te sleutelen, dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het gewone afval!
- Batterijen moeten worden afgevoerd volgens de regels voor gevaarlijk elektronisch afval.
- Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Door materialen te recyclen, behouden we natuurlijke hulpbronnen.
- Batterijen/accu's moeten altijd met inachtneming van de polariteit (plus/+ en min/-) worden geplaatst.
- Type batterij gebruikt in het product: 700 mAh



Watermarkly

Informatie voor consumenten over de omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur:

Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het overige huishoudelijke afval worden weggegooid. Dergelijke apparatuur moet selectief worden ingezameld, zoals aangegeven door de bijgevoegde markering: een doorgekruiste afvalcontainer op wielen. Als bovenstaand principe niet wordt nageleefd, kan bij onjuiste verwijdering van gebruikte apparatuur een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van de mens ontstaan, vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de apparatuur, zoals: elektrische bedrading, plastic, schakelaars, enz. Om bovenstaand gevaar te voorkomen, moeten deze componenten worden ingezameld en op de juiste manier worden verwerkt door gespecialiseerde bedrijven. Het is niet toegestaan om zelf gebruikte apparatuur te demonteren. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, waaronder de recycling van gebruikte apparatuur. Dit gebeurt met name door actieve deelname aan het inzamelsysteem voor gebruikt materieel.



Watermarkly

DA

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!
Før brug, bedes du læse instruktionerne nedenfor
for korrekt brug af produktet. Gem venligst denne manual til reference
fremtid og følge dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

Vigtigt: BEMÆRK TIL FREMTIDIG REFERENCE!

- Læs venligst grundigt før brug og følg alle instruktionerne i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del mangler eller er beskadiget.
- Gem venligst disse instruktioner til fremtidig reference.

SPECIFIKATION:

- produktmål: 13x6,7x3,8cm
- dominerende materiale: ABS, andre: gummi
- 2.4G optisk driver
- 6 knapper
- USB-port + USB-C-kabel
- DPI: 5-trins justerbar
- RGB baggrundsbelysning
- rækkevidde 10M
- batteri: 700mAh

KNAPBESKRIVELSE:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Venstre knap | 5. Lysende logo | 9. Belysningstilstandsknap | 13. Lysliste |
| 2. DPI knap | 6. Midterste knap | 10. Rødt lys | |
| 3. Næste knap | 7. Højre knap | 11. 2.4 Modtager | |
| 4. Tilbageknap | 8. Opladningshul | 12. Strømafbryder | |

KARAKTERISTISK:

Trådløs mus med 2,4 GHz teknologi giver mulighed for hurtig og jævn transmission på en afstand på op til 10 meter. Knaplayoutet er tilpasset spil og hurtig internetbrowsing. Mulighed for 5 lystilstande til enhver justering. Konstruktionen og formen sikrer komfort, og honeycomb-strukturen tjener ventilation og køling. Musen har et indbygget 700 mAh batteri, der sikrer lang levetid. Velegnet til brug med stationære og bærbare computere.

REGLER FOR SIKKER BRUG:

- Tør musen af med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge kemiske rengøringsmidler.
- Brug efter hensigten.
- Udsæt ikke musen for høje temperaturer for at undgå overophedning og risiko for at beskadige batteriet.
- Opbevar musen på et tørt sted, væk fra kilder til vand og fugt for at undgå beskadigelse af elektronikken.

OPLYSNINGER OM BATTERIER OG AKKUMULATORER

- Opbevar batterier/akkumulatorer utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke batterier/akkumulatorer på let tilgængelige steder, da der er risiko for, at de sluges af børn eller kæledyr. Ved indtagelse, kontakt en læge så hurtigt som muligt.
- Utætte eller beskadigede batterier/akkumulatorer kan forårsage forbrændinger ved kontakt med huden. Bær derfor altid egnede beskyttelseshandsker, når du rører ved dem.
- Batterier/akkumulatorer må ikke kortslutes, skilles ad eller kastes i ild. Der er risiko for eksplosion!
- Konventionelle engangsbatterier bør ikke oplades, da der er risiko for eksplosion! Oplad kun batterier beregnet til dette formål med en passende oplader.
- Oplad venligst batterierne, før du sætter dem i produktet.
- Genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af voksne.
- Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) og genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Bland aldrig nye og gamle batterier.
- Det er forbudt at forstyre strømkablerne - det kan forårsage kortslutning.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet.
- Smid ikke brugte batterier i usorteret affald!
- Batterier skal bortskaffes efter reglerne for bortskaffelse af farligt elektronikaffald.
- Hvis batterier ikke bortskaffes korrekt, kan farlige stoffer udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturressourcerne.
- Batterier/akkumulatorer skal altid indsættes med hensyn til polaritet (plus/+ og minus/-).
- Type batteri brugt i produktet: 700 mAh



Watermarkly

Oplysninger til forbrugere om håndtering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Sådant udstyr bør indsamles selektivt, som angivet ved den vedhæftede mærkning - en overstreget affaldsbeholder på hjul. Manglende overholdelse af ovenstående princip kan i tilfælde af ukorrekt bortskaffelse af brugt udstyr udgøre en trussel mod det naturlige miljø og menneskers sundhed, som følge af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret, såsom: elektriske ledninger, plastik, afbrydere osv. For at undgå ovenstående trussel bør disse komponenter indsamles og behandles korrekt af specialiserede virksomheder. Det er ikke tilladt at afmontere brugt udstyr på egen hånd. Husholdninger har en vigtig rolle at spille i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse af brugt udstyr. Dette sker især gennem aktiv deltagelse i det brugte udstyrsindsamlingssystem.



PT

Estimado senhor/senhora, obrigado por ter adquirido o nosso produto!

Antes de utilizar, leia as instruções abaixo

para o uso adequado do produto. Guarde este manual para consulta futuro e seguir as suas recomendações, pois o incumprimento pode representar uma ameaça para a vida ou para a saúde.

Importante: GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

- Leia completamente antes de utilizar e siga todas as instruções contidas no manual.
- Não utilize o produto se alguma peça estiver em falta ou danificada.
- Guarde estas instruções para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO:

- dimensões do produto: 13x6,7x3,8cm
- material dominante: ABS, outros: borracha
- Driver óptico 2.4G
- 6 botões
- Porta USB + cabo USB-C
- DPI: ajustável em 5 passos
- Retroiluminação RGB
- alcance 10M
- bateria: 700mAh

DESCRIÇÃO DO BOTÃO:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. Botão esquerdo | 5. Logótipo luminoso | 9. Botão de modo de iluminação | 13. Faixa de luz |
| 2. Botão DPI | 6. Botão do meio | 10. Luz vermelha | |
| 3. Botão Seguinte | 7. Botão Direito | 11. 2.4 Receptor | |
| 4. Botão Voltar | 8. Orifício de carregamento | 12. Botão de ligar/desligar | |

CARACTERÍSTICA:

Rato sem fios com tecnologia de 2,4 GHz permite uma transmissão rápida e suave a uma distância de até 10 metros. O layout dos botões está adaptado para jogos e navegação rápida na Internet. Possibilidade de 5 modos de iluminação para qualquer ajuste. A construção e o formato garantem conforto e a estrutura em favor de mel desempenha a função de ventilação e arrefecimento. O rato possui uma bateria interna de 700 mAh, garantindo uma longa duração. Adequado para utilização com computadores de secretária e portáteis.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA:

- Limpe o rato com um pano macio e seco para remover o pó e a sujidade. Evite utilizar produtos de limpeza químicos.
- Utilize conforme pretendido.
- Não exponha o rato a altas temperaturas para evitar o sobreaquecimento e o risco de danificar a bateria.
- Guarde o rato num local seco, longe de fontes de água e humidade para evitar danos nos componentes eletrónicos.

INFORMAÇÃO SOBRE BATERIAS E ACUMULADORES

- Mantenha as pilhas/acumuladores fora do alcance das crianças.
- Não guarde as pilhas/acumuladores em locais de fácil acesso, pois existe o risco de serem engolidos por crianças ou animais de estimação. Em caso de ingestão, contacte um médico o mais rapidamente possível.
- As baterias/acumuladores com fugas ou danificados podem causar queimaduras ao entrar em contacto com a pele, por isso use sempre luvas de proteção adequadas ao tocar-lhes.
- As pilhas/acumuladores não devem ser sujeitos a curto-circuito, desmontados ou atirados para o fogo. Há risco de explosão!
- As baterias descartáveis convencionais não devem ser carregadas, pois existe o risco de explosão! Carregue apenas baterias destinadas a este fim utilizando um carregador apropriado.
- Carregue as baterias antes de as inserir no produto.
- As baterias recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto.
- Não misture pilhas alcalinas, convencionais (carbono-zinco) e recarregáveis (níquel-cádmio).
- Nunca misture pilhas novas com pilhas velhas.
- É proibido interferir com os cabos de energia, pois pode provocar um curto-circuito.
- As pilhas descarregadas devem ser removidas do produto.
- Não deite as pilhas usadas no lixo comum!
- As baterias devem ser eliminadas de acordo com as regras de eliminação de resíduos eletrónicos perigosos.
- Se as baterias não forem eliminadas corretamente, as substâncias perigosas podem representar um risco para a saúde humana ou para o ambiente. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais.
- As pilhas/acumuladores devem ser sempre inseridos respeitando a polaridade (mais/+ e menos/-).
- Tipo de bateria utilizada no produto: 700 mAh



Watermarkly

Informações para os consumidores sobre o manuseamento de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

Os equipamentos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados juntamente com outros resíduos domésticos. Estes equipamentos devem ser recolhidos seletivamente, conforme indicado pela marcação anexa — um contentor de resíduos com rodas riscado. O não cumprimento do princípio acima referido, em caso de eliminação inadequada de equipamentos usados, pode representar uma ameaça para o ambiente e para a saúde humana, resultante da presença de componentes perigosos no equipamento, tais como: cablagem elétrica, plástico, interruptores, etc. Não é permitido desmontar equipamentos usados por conta própria. As famílias têm um papel importante a desempenhar na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem de equipamentos usados. Isto é feito, em particular, através da participação ativa no sistema de recolha de equipamentos usados.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

SL

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!
Pred uporabo preberite spodnja navodila
za pravilno uporabo izdelka. Prosim, shranite ta priročnik za referenco
prihodnost in upoštevati njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

Pomembno: HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE!

- Pred uporabo v celoti preberite in upoštevajte vsa navodila v priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

SPECIFIKACIJA:

- dimenzije izdelka: 13x6,7x3,8cm
- prevladujoč material: ABS, ostali: guma
- 2.4G optični gonilnik
- 6 gumbov
- Vrata USB + kabel USB-C
- DPI: 5-stopenjska nastavitljivost
- RGB osvetlitev ozadja
- doseg 10M
- baterija: 700mAh

OPIS GUMBOV:

- | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Levi gumb | 5. Svetlobni logotip | 9. Gumb za način osvetlitve | 13. Svetlobni trak |
| 2. Gumb DPI | 6. Srednji gumb | 10. Rdeča lučka | |
| 3. Gumb Naprej | 7. Gumb Desno | 11. 2.4 Sprejemnik | |
| 4. Gumb za nazaj | 8. Odprtina za polnjenje | 12. Stikalo za vklop | |

ZNAILNOST:

Brezžična miška s tehnologijo 2,4 GHz omogoča hiter in gladek prenos na razdalji do 10 metrov. Postavitev gumbov je prilagojena igram in hitremu brskanju po internetu. Možnost 5 načinov osvetlitve za poljubno nastavitev. Konstrukcija in oblika zagotavlja udobje, satasta struktura pa ima funkcijo prezračevanja in hlajenja. Miška ima vgrajeno 700 mAh baterijo, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Primerno za uporabo z namiznimi in prenosnimi računalniki.

PRAVILA ZA VARNO UPORABO:

- Obrišite miško z mehko, suho krpo, da odstranite prah in umazanijo. Izogibajte se uporabi kemičnih čistilnih sredstev.
- Uporabite, kot je predvideno.
- Miške ne izpostavljajte visokim temperaturam, da preprečite pregrevanje in nevarnost poškodbe baterije.
- Miško hranite na suhem mestu, stran od virov vode in vlage, da preprečite poškodbe elektronike.

INFORMACIJE O BATERIJAH IN AKUMULATORJIH

- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok.
- Baterij/akumulatorjev ne shranjujte na lahko dostopnih mestih, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. Če pride do zaužitja, se čimprej posvetujte z zdravnikom.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline, zato pri dotikanju vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev ne smete povzročiti kratkega stika, jih razstaviti ali vreči v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij za enkratno uporabo ne smete polniti, ker obstaja nevarnost eksplozije! Baterije, namenjene za ta namen, polnite le z ustreznim polnilnikom.
- Napolnite baterije, preden jih vstavite v izdelek.
- Polnilne baterije je treba polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
- Nikoli ne mešajte novih in starih baterij.
- Prepovedano je posegati v napajalne kable - lahko povzroči kratek stik.
- Izpraznjene baterije morate odstraniti iz izdelka.
- Izrabljenih baterij ne odvrzite med nesortirane odpadke!
- Baterije je treba odstraniti v skladu s pravili za odlaganje nevarnih elektronskih odpadkov.
- Če baterije ne zavržete pravilno, lahko nevarne snovi predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.
- Baterije/akumulatorji morajo biti vedno vstavljeni ob upoštevanju polarnosti (plus/+ in minus/-).
- Vrsta baterije, uporabljene v izdelku: 700 mAh

Informacije za potrošnike o ravnanju z rabljeno električno in elektronsko opremo:

Rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Takšno opremo je treba zbirati selektivno, kot kaže priložena oznaka — prečrtan zabojnik za odpadke na kolesih. Neupoštevanje zgornjega načela lahko v primeru nepravilnega odlaganja rabljene opreme predstavlja nevarnost za naravno okolje in zdravje ljudi, ki je posledica prisotnosti nevarnih komponent v opremi, kot so: električna napeljava, plastika, stikala, itd. Da bi se izognili zgornji nevarnosti, naj te komponente zbirajo in ustrezno predelajo specializirana podjetja. Samostojna demontaža rabljene opreme ni dovoljena. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem rabljene opreme. To se izvaja predvsem z aktivnim sodelovanjem v sistemu zbiranja rabljene opreme.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse

FI

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Lue alla olevat ohjeet ennen käyttöä

tuotteen oikeaa käyttöä varten. Säilytä tämä käyttöopas viitettä varten tulevaisuudessa ja noudattamaan sen suosituksia, sillä noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden uhan.

Tärkeää: SÄILYTÄ TULEVAT VARAT!

- Lue huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia käyttöohjeessa olevia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.
- Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT:

- tuotteen mitat: 13x6,7x3,8 cm
- hallitseva materiaali: ABS, muut: kumi
- 2.4G optinen ajuri
- 6 painiketta
- USB-portti + USB-C-kaapeli
- DPI: 5-portainen säädettävä
- RGB-taustavalo
- Kantama 10M
- Akku: 700mAh

PAINIKE KUVAUS:

- | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Vasen painike | 5. Valoava logo | 9. Valaistustilan painike | 13. Valonauha |
| 2. DPI-painike | 6. Keskipainike | 10. Punainen valo | |
| 3. Seuraava-painike | 7. Oikea-painike | 11. 2.4 Vastaanotin | |
| 4. Takaisin-painike | 8. Latausaukko | 12. Virtakytkin | |

OMINAISUUDET:

Langaton hiiri 2,4 GHz tekniikalla mahdollistaa nopean ja sujuvan tiedonsiirron jopa 10 metrin etäisyydeltä. Painikkeiden asettelu on mukautettu peleihin ja nopeaan Internetin selaamiseen. Mahdollisuus 5 valaistustilaa mihin tahansa säätöön. Rakenne ja muoto takaavat mukavuuden ja kennorakenne palvelee ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Hiiressä on sisäänrakennettu 700 mAh akku, joka takaa pitkän käyttöiän. Sopii käytettäväksi pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kanssa.

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT:

- Pyyhi hiiri pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi pölyn ja lian. Vältä kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä.
- Käytä tarkoituksenmukaisesti.
- Älä altista hiirtä korkeille lämpötiloille ylikuumenemisen ja akun vaurioitumisen välttämiseksi.
- Säilytä hiirtä kuivassa paikassa, etäällä vesi- ja kosteuslähteistä elektronikan vaurioitumisen välttämiseksi.

PARISTOT JA AKKUTIEDOT


- Pidä paristot/akut poissa lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä paristoja/akkuja helposti saavutettavissa paikoissa, koska lapset tai lemmikkieläimet voivat niellä ne. Jos ainetta on nieltä, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.
- Vuotavat tai vaurioituneet paristot/akut voivat aiheuttaa palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa, joten käytä aina sopivia suojakäsineitä, kun kosketat niitä.
- Paristoja/akkuja ei saa oikosulkea, purkaa tai heittää tuleen. Räjähdyksvaara!
- Perinteisiä kertakäyttöisiä akkuja ei saa ladata, koska on olemassa räjähdysvaara! Lataa vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja akkuja sopivalla laturilla.
- Lataa akut ennen kuin asetat ne tuotteeseen.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) ja ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja.
- Älä koskaan sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
- Sähkökaapeleiden häiritseminen on kiellettyä - se voi aiheuttaa oikosulun.
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä heitä käytettyjä paristoja lajittelemattoman jätteen joukkoon!
- Paristot on hävitettävä vaarallisen elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos akkuja ei hävitetä oikein, vaaralliset aineet voivat aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
- Paristot/akut on aina asetettava napaisuuden mukaisesti (plus/+ ja miinus/-).
- Tuotteessa käytetyn akun tyyppi: 700 mAh



Watermarkly

Tietoa kuluttajille käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelystä:

Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Tällaiset varusteet tulee kerätä valikoivasti, kuten oheisesta merkinnästä osoittaa – ylivuotava pyörillä varustettu jättesäiliö. Yllä olevan periaatteen noudattamatta jättäminen käytettyjen laitteiden virheellisen hävittämisen yhteydessä voi muodostaa uhan luonnolle ja ihmisten terveydelle, koska laitteissa on vaarallisia osia, kuten: sähköjohdot, muovi, kytkimet jne. Edellä mainitun uhan välttämiseksi nämä komponentit tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti erikoistuneiden yritysten toimesta. Käytettyjen laitteiden purkaminen omatoimisesti ei ole sallittua. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen edistämiseksi, mukaan lukien käytettyjen laitteiden kierrätys. Tämä tapahtuu erityisesti osallistumalla aktiivisesti käytettyjen laitteiden keräysjärjestelmään.

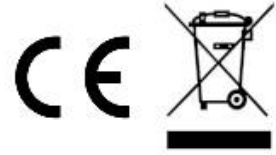

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Watermarkly

maxy
online warehouse